



BEOVISION ECLIPSE

ANDRE GENERASJON

START HER

INTRODUKSJON

Denne veiledningen inneholder tilleggsinformasjon om daglig bruk av Bang & Olufsen-produktet og tilkoblede produkter, og beskriver produktets funksjoner mer detaljert. For eksempel kan du finne informasjon om innstillinger, hvordan du betjener produktet ditt med en Bang & Olufsen-fjernkontroll og hvordan du konfigurerer en nettverkstilkobling. Vi forventer at forhandleren leverer, installerer og konfigurerer produktet.

Bang & Olufsen-forhandleren er første stopp for alle servicespørsmål. Se www.bang-olufsen.com for å finne nærmeste forhandler.

Andre generasjons Beovision Eclipse er resultatet av et samarbeid mellom Bang & Olufsen og LG. Denne veiledningen inneholder instruksjoner for Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen fjernkontroll.

Du finner instruksjoner og innstillinger relatert til skjermen på LGs nettsted:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Velg land
2. Velg Hjem > Støtte > Nedlasting > Manualer
3. Angi modellnummer
4. Så har du guiden for LG-skjermen.

Merk at noen funksjoner ikke er tilgjengelig på alle markeder.

På denne Bang & Olufsen-hjemmesiden finner du også informasjon om andre funksjoner, for eksempel tilkoblinger, lydinnstillinger og programvareoppdateringer.

Du kan få opp nåværende brukerveiledning via en datamaskin eller en smart enhet.

Vi anbefaler at du gjør deg kjent med diverse forskjeller mellom Bang & Olufsen-fjernkontrollen og fjernkontrollen som er beskrevet i LG-veileddningen. Du finner mer informasjon i kapittelet «FJERNKONTROLL».

Viktig informasjon! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for tilgjengeligheten og ytelsen av internettjenester, inkludert nedlastede programmer og apper. Bang & Olufsen legger det tekniske grunnlaget for å motta internettjenester. Bang & Olufsen kan ikke gi noen garantier knyttet til tjenestene, da leverandørene kan endre innhold og betingelser, blant


annet fjerne apper. Tilgjengelige internettjenester og apper kan variere avhengig av markedet.

FJERNKONTROLL

Betjening av andregenerasjons Beovision Eclipse er beskrevet med Beoremote One.

Sammenkoble fjernkontrollen

Vær oppmerksom på at andregenerasjons Beovision Eclipse må først pares med Beoremote One for at du skal kunne kontrollere den. Trykk og hold på PAIRING-knappen på baksiden av den høyttalerboksen eller par via Service-menyen som du finner når du velger Bang & Olufsen TV-app i Hjem-menyen og velger *Lyd & BeoLink...*. Husk å sette fjernkontrollen i paringsmodus før du parer.

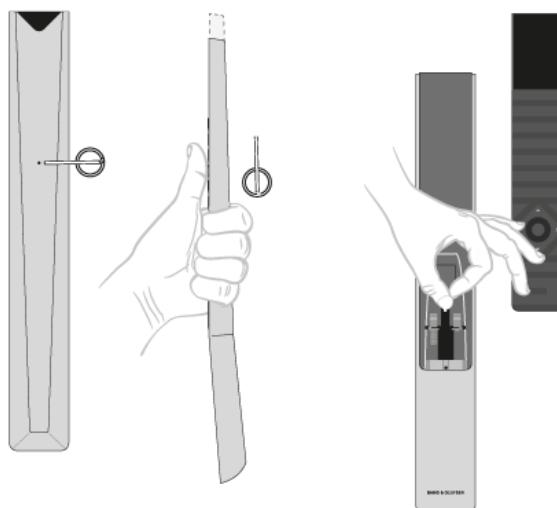

1. Koble TV'en til strømnettet.
2. Sett i nye batterier i fjernkontrollen og plasser deg foran produktet.
3. Etter at en velkomst er vist på skjermen, bruker du \wedge eller \vee og senterknappen for å stille inn ønsket språk.
4. Produktene pares hvis produktet er åpnet for det.

Koble sammen via menyen...

1. Trykk på \square for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge *Bang & Olufsen-TV-appen* og trykk på senterknappen.
3. Trykk på \wedge eller \vee for å velge *Lyd og Beolink...* og deretter på senterknappen.
4. Trykk på \wedge eller \vee for å velge *Service*, og så på $>$ -knappen.
5. Trykk på \wedge eller \vee for å velge *Paring av fjernkontroll*, og så på senterknappen.

Følg instruksjonene på skjermen for å sammenkoble fjernkontrollen.



Både andregenerasjons Beovision Eclipse og fjernkontrollen må være i paringsmodus for at de to produktene skal kunne pares.

Når du får Beoremote One sammen med din andregenerasjons Beovision Eclipse, setter du den i paringsmodus under førstegangskonfigurasjon av fjernkontrollen. Hvis Beoremote One av en eller annen grunn ikke lenger er paret med Beovision Eclipse, og du må pare dem igjen, eller hvis du ikke finner den og du på pare en annen Beoremote One, må du sette både Beovision Eclipse og fjernkontrollen i paringsmodus for å pare den til fjernsynet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer paring av Beoremote One, kan du se veilederingen til fjernkontrollen [her](#).

Se kapittelet «PARING OG NETTVERK» for å finne ut mer om paring.

Bruk av fjernkontrollen

Slik bruker du fjernkontrollen. Enkelte instruksjoner for andregenerasjons Beovision Eclipse kan være beskrivelser av LG-veiledningen. Du finner også en forklaring på hvilke Bang & Olufsen-knapper som må brukes i stedet for utvalgte LG-knapper.



Skjerm

Skjermen viser en liste over kilder eller funksjoner når den er slått på.



TV

Viser tilgjengelige TV-kilder på skjermen som du kan slå på. Bruk \wedge eller \vee for å navigere i listen*.

MUSIC

Viser tilgjengelige musikkilder på skjermen som du kan slå på. Bruk \wedge eller \vee for å navigere i listen*.

(MyButtons)**

Trykk lenge for å lagre den nåværende konfigurasjonen, som lydinnstillinger og stativposisjoner, og trykk kort for å aktivere den.

0-9

Velg kanaler og angi informasjon i menyer på skjermen.

LIST

Viser ekstra funksjoner på skjermen. Bruk \wedge eller \vee for å navigere i listen.

GUIDE

Viser TV-programoversikten.

(Tilbake-knapp)

Avslutt eller gå bakover i TV-menyer og Beoremote One-listene.

INFO

Henter frem informasjon om en meny eller funksjon.

(Hjem-knapp)

Henter frem Hjem-menyen, hvor du får tilgang til forskjellige apper og funksjoner, blant annet *Bang & Olufsen TV-app*.

\wedge , \vee , \leftarrow og \rightarrow Pilknapper opp, ned, venstre og høyre. Naviger i menyer og på Beoremote One-skjermen.

(Senterknapp)

Til å velge og aktivere, for eksempel innstillinger.

(Fargeknapper)

Velg fargespesifikke funksjoner.

Start avspilling av et spor, en fil eller opptak, eller spill av på nytt.

og Søk bakover eller fremover trinn for trinn.

og Gå gjennom kanaler og stasjoner.

Sett avspillingen av et program eller opptak på pause.

+ og - Juster lydstyrke. For å dempe trykker du på midten av knappen.

(Ventemodusknapp)

Bytt til ventemodus.

*Noen kilder på skjermen kan konfigureres om igjen under oppsett. Du finner mer informasjon i kapittelet «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».



**Avhengig av hvilken fjernkontroll du har kan (MyButtons) være enten én knapp eller fire.

Generell informasjon om bruk av fjernkontrollen finner du i veilederingen for fjernkontrollen [her](#).

Funksjoner for LG-fjernkontroll med Beoremote One

Noen av LG-fjernfunksjonene kan brukes med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og finnes under LIST.

Bruk pilknappene og senterknappen for å navigere på TV-skjermen.

HJEM-knapp

Trykk på

Venstre-, høyre-, opp- og ned-knappene

Trykk på , , og .

(OK)-knapp

Trykk på senterknappen.

Pil opp- og Pil ned-knapper

Trykk på og .

LIST-knapp

Trykk på LIST, og så på eller for å finne *Kanaler* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

Hurtiginnstillinger-knappen

Trykk på LIST, og så på eller for å finne *Alternativer* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

TEXT

Trykk på LIST, og så på eller for å finne *Tekst* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

T.OPT (Tekstalternativer)

Trykk på LIST, og så på eller for å finne *T.Opt* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

MULTIVIEW

Trykk på LIST, og så på eller for å finne *Flervisning* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

SEARCH

Trykk på LIST, og så på eller for å finne *Søk* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

ELLER

Trykk på og bruk pilknappen, og deretter senterknappen for å finne *Søk*-feltet.



RECENT

Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å finne *Nylige* på Beoremove One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

AD

Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å finne *Lydbeskrivelse* på Beoremove One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

SUBTITLE

Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å finne *Undertekst* på Beoremove One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

REC

Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å finne *Ta opp* på Beoremove One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.

GRUNNLEGGENDE BETJENING

Instruksjoner for TV-en er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, og du får tilgang til dem via TV-en din, eller en annen enhet tilkoblet internett.

For disse instruksjonene anbefaler vi at du gjør deg kjent med forskjellene mellom Bang & Olufsen-fjernkontrollen og LG-fjernkontrollen, som er beskrevet i kapittelet «FJERNKONTROLL».

Betjening med fjernkontroll

Nedenfor vises et eksempel på betjening med fjernkontroll.


For å aktivere lydmoduser direkte ...

1. Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å hente frem Lyd på Beoremove One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.
2. Bruk \wedge og \vee for å bytte mellom moduser, og trykk på senterknappen for å velge en modus.
3. Trykk på \leftarrow for å gå tilbake.

Fjernkontrollknapper, som LIST eller Høyttaler, indikerer enten en fysisk knapp du må trykke på eller en digital knapp som vises som tekst på Beoremove One. Trykk på LIST, TV eller MUSIC på Beoremove One for å få opp tekst på Beoremove One-skjermen. Du finner mer informasjon i Beoremove One-veiledningen.



Hvordan du navigerer i menyer

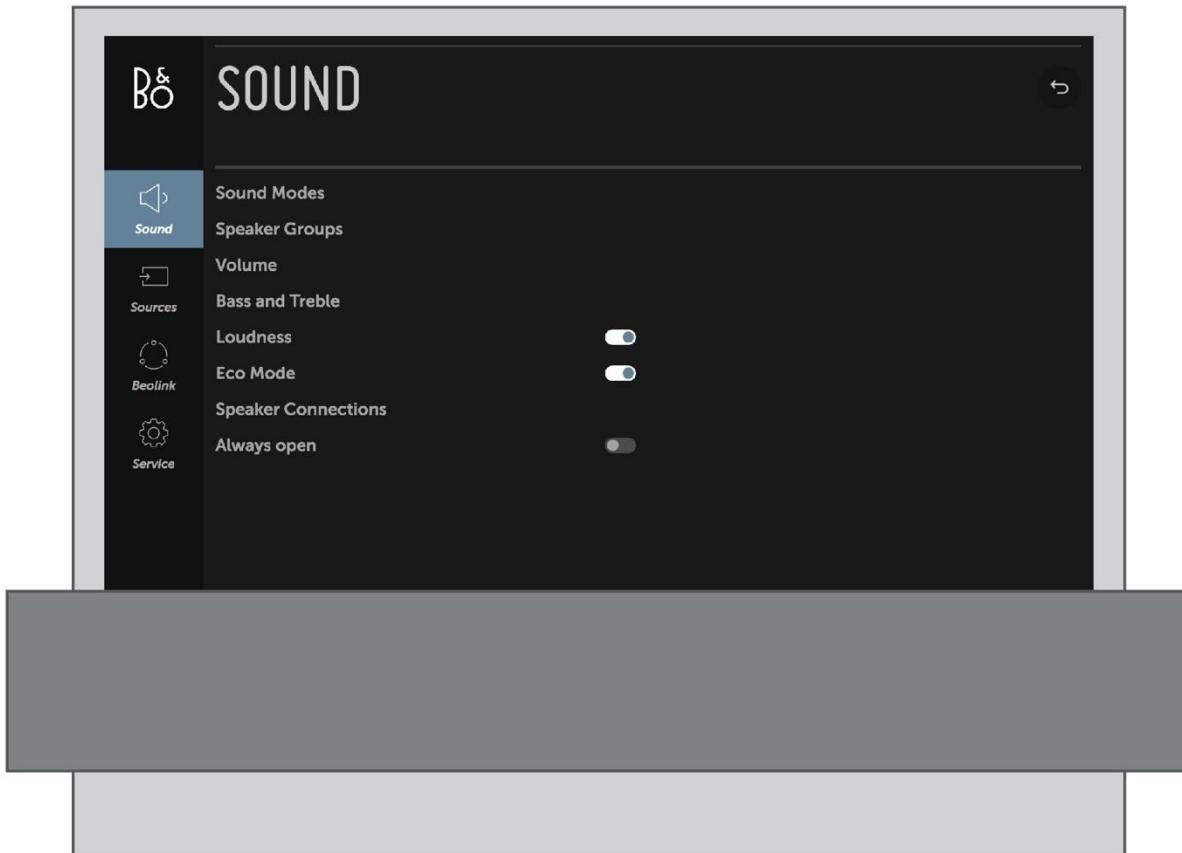

Bruk fjernkontrollen til å navigere i menyer og finne forskjellige funksjoner. Trykk på for å hente frem Hjem-menyen, som gir en oversikt over tilgjengelige apper og forskjellige funksjoner.

Gå til Bang & Olufsens LG-TV-app for å få tilgang til Bang & Olufsen-innstillingene. Finn den ved å trykke på for å hente frem Hjem-menyen, hvor du får tilgang til appen.

Når en meny er på skjermen, kan du navigere mellom menyalternativer, vise innstillinger eller skrive inn data.

- Bruk , , og for å uthetve en meny, hente frem en undermeny, gå tilbake et menynivå eller endre en innstilling.
- Bruk tallknappene til å angi data.
- Innstillingen lagres automatisk så snart den er endret.
- Bruk de fargede knappene for å velge et alternativ.
- Trykk på for å forlate menyen.



Naviger mellom meny sider

Noen menyer tar mer plass enn tilgjengelig på TV-skjermen. Du kan deretter bla gjennom disse menyene.

- Trykk på eller for å bla gjennom menyelementer.

Velg kilde

Du kan hente frem en kilde ved å trykke på TV- eller MUSIC-knappen og velge en kilde på fjernkontrollskjermen. Noen kilder kan også velges fra Hjem-menyen.

1. Trykk på for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å utheve en kilde og trykk på senter-knappen.

S E T T E O P P T V E N

Vi anbefaler at andregenerasjons Beovision Eclipse monteres av kvalifisert servicepersonell. TV-en har flere plasseringsalternativer. Retningslinjene for plassering og tilkobling må følges.


Sørg for god ventilasjon ved å ha tilstrekkelig med åpen plass rundt skjermen.

ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

Soundcenter er ikke designet for å stå på egen hånd. For å hindre skade, bruk braketter eller sokler som er godkjent av Bang & Olufsen.

Plassering

TVen har flere plasseringsalternativer.

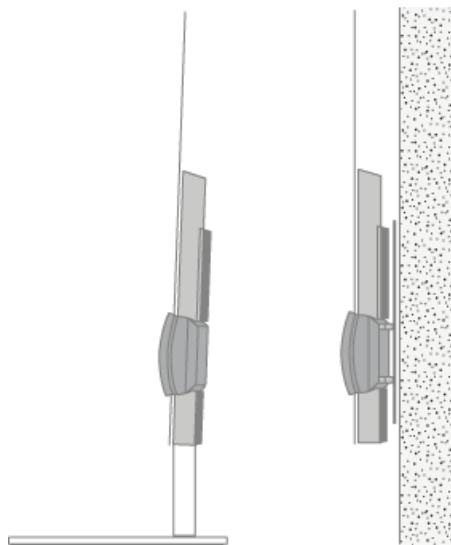




Gå til www.bang-olufsen.com for å se tilgjengelige stativer og veggbraketter, eller kontakt Bang & Olufsen-forhandleren.


Håndtering

TV'en er ikke utformet for å stå selv. For å hindre skade, bruk braketter eller sokler som er godkjent av Bang & Olufsen!

Sokler og veggbraketter

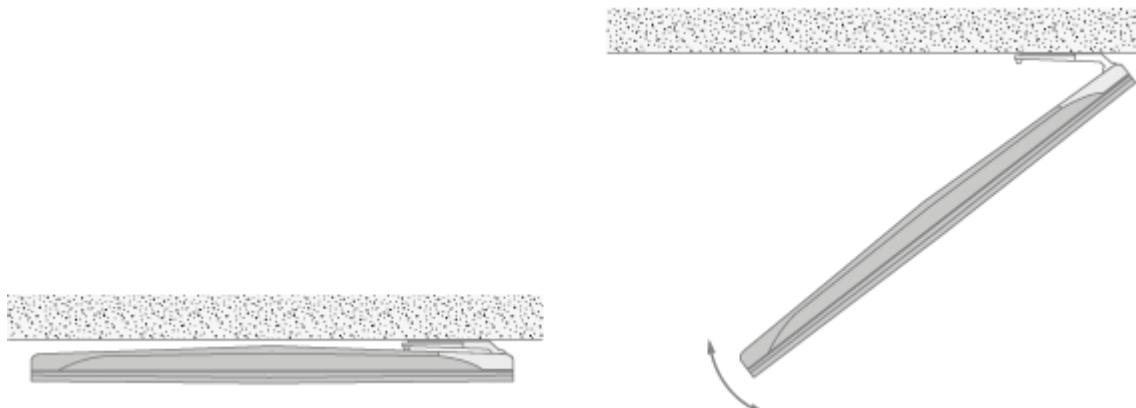


Angi den maksimale vinkelen TV-en vil dreie på det motoriserte gulvstativet eller veggbraketten. Husk å ha nok åpen plass rundt TV-en for at den skal kunne dreie fritt. Se mer informasjon i kapittelet «STATIVINNSTILLINGER».

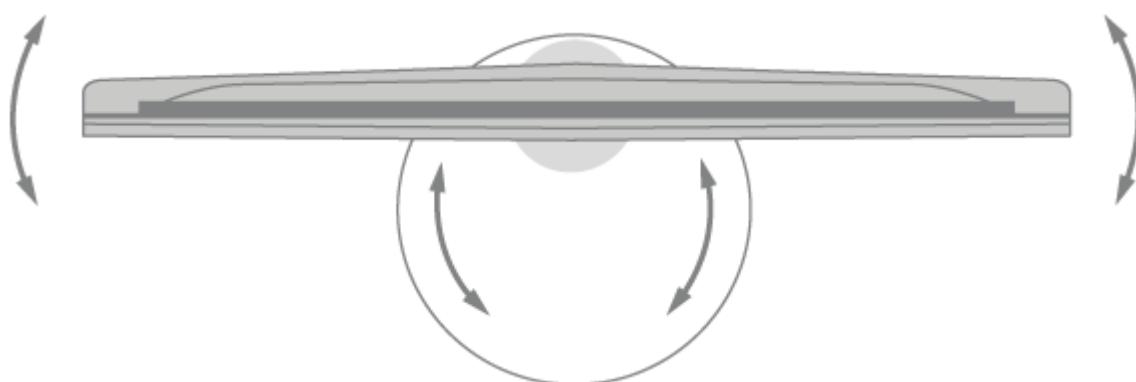

Hvis TV-en skal flyttes når det er montert på et gulvstativ, må den flyttes av kvalifisert personell. Det er også viktig at stativet er satt i transportmodus. Når stativet er plassert i en ny stilling, må den kalibreres på nytt. Hent frem Innstillinger i Hjem-menyen, og deretter Lyd & BeoLink... og Stativ for å konfigurere det igjen.

Oversikt

Finn tilkoblingspanelet og andre viktige elementer:

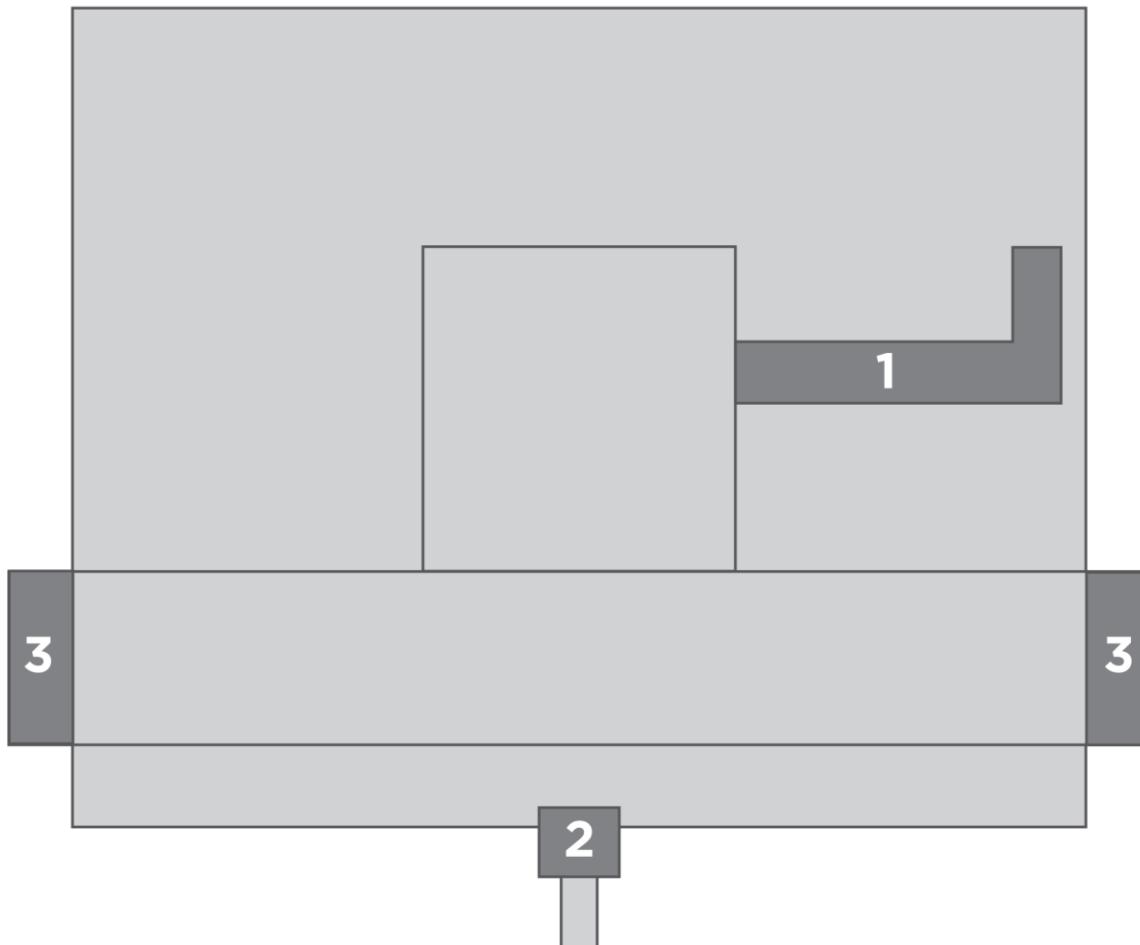


1. Løkk for tilkoblingspaneler.
2. Grensesnitt for montering på en gulvsokkel.
3. Grensesnitt for å montere på en veggbrakett.

Avhengig av oppsettet kan forskjellige deksler for stativ eller veggbraketter brukes.

Fest høyttalerdekselet

Når TV-en er montert på en veggbrakett eller et stativ, kan du feste høyttalerdekselet. Hold høyttalerdekselet med begge hender og plasser stiftene inn i hullene. Trykk deretter dekselet forsiktig på plass.

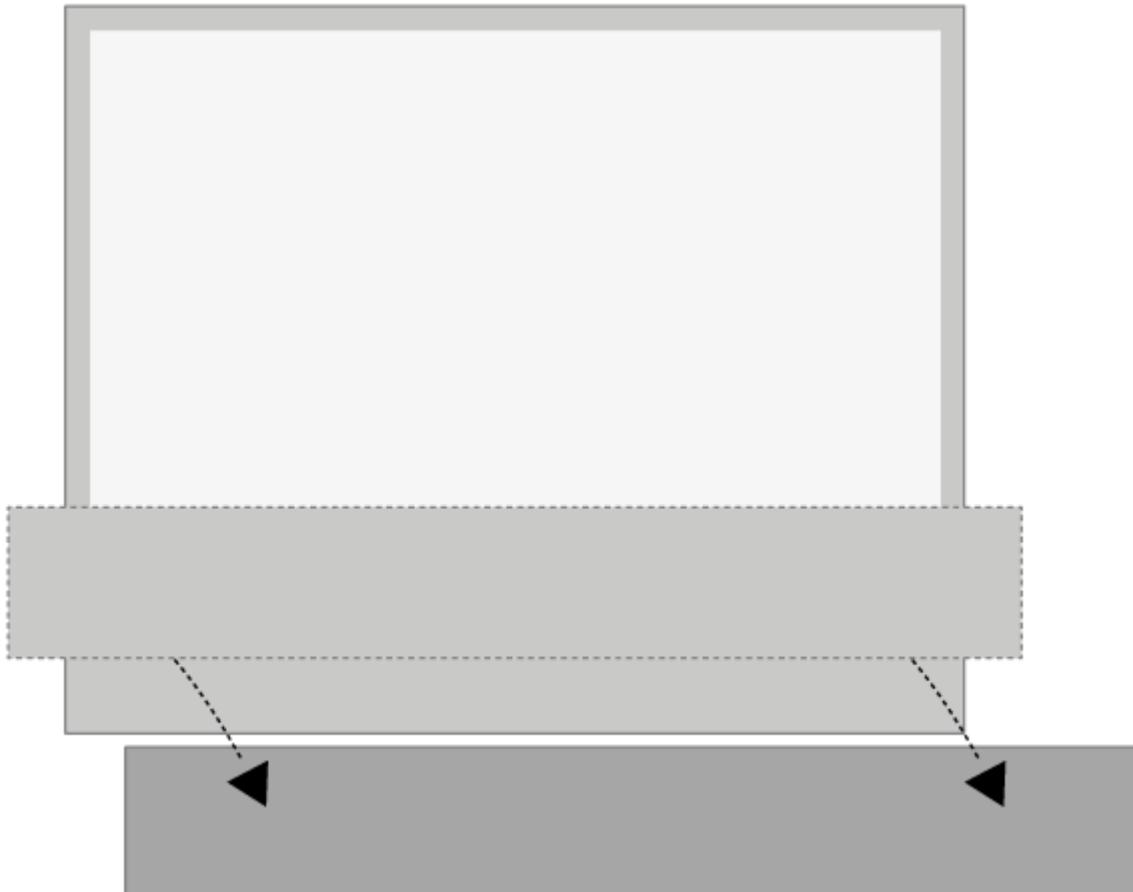

Ved rengjøring anbefaler vi å fjerne høyttalerdekselet. Unngå å sprute væske direkte på skjermen, da dette kan skade høyttalerne. Bruk en myk klut i stedet. Fjern forsiktig høyttalerdekselet ved å støtte det på siden og under.

Merk at tøydeksler i lyse farger kan bli misfarget over tid.



BANG & OLUFSEN TV-APP

Bang & Olufsen TV-app er den appen i LG Content Store som gir deg muligheten til å angi spesifikke Bang & Olufsen-innstillinger, som lydinnstillinger og høyttalergrupper, samt bruke andregenerasjons Beovision Eclipse sammen med Beoremote One.

Den blir installert og konfigurert på din andregenerasjons Beovision Eclipse av installatøren.


Du finner den ved å trykke på for å hente frem Hjem-menyen, og deretter bruke og for å finne den.

Hvis TV-en blir tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, må Bang & Olufsen-TV-appen installeres på nytt. Beoremote One fungerer ikke med TV-en uten Bang & Olufsen-TV-appen.

Du finner appen i LG Content Store.

Slik installerer du Bang & Olufsen-TV-appen

Du må bruke en LG-fjernkontroll til dette.

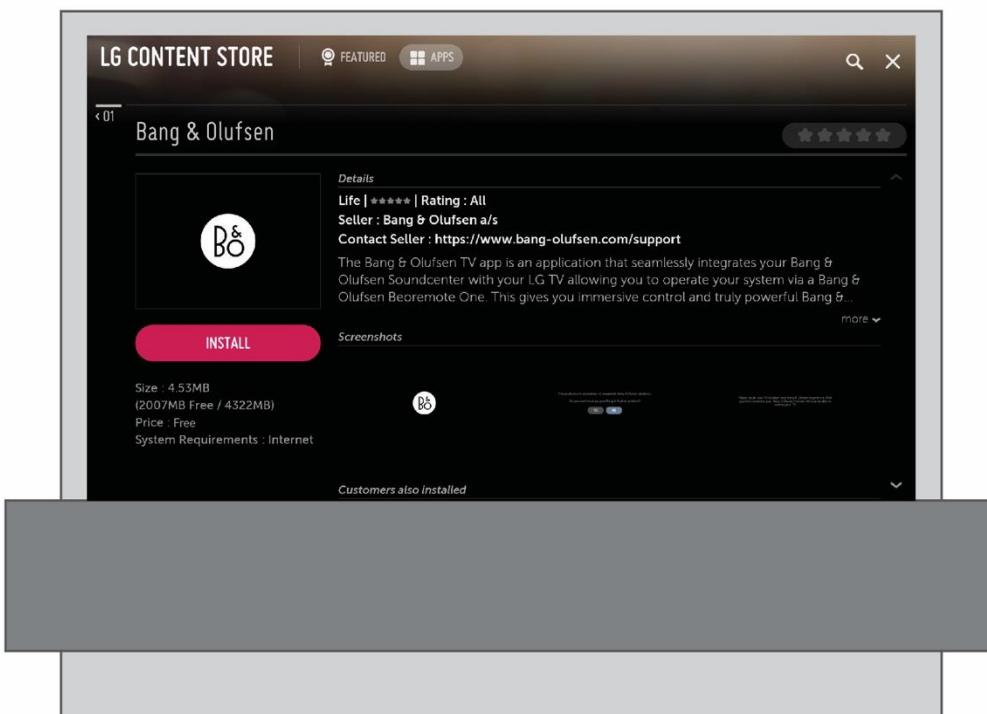

Gå til LG Content Store og last ned Bang & Olufsen-appen. Når appen er installert og startet på TV-en din, må du starte Beovision Eclipse på nytt for å aktivere førstegangskonfigurasjonen av Bang & Olufsen.

Etter å ha startet opp på nytt vil du bli bedt om å pare din Beoremote One med Beovision Eclipse. Deretter fortsetter du til førstegangskonfigurasjon av B&O, som



inkluderer alternativer for konfigurasjon av høyttalere og lyd for å få mest mulig ut av TV-høyttalerne og for å kunne kontrollere alle tredjepartsenheter med Beovision Eclipse via HDMI-konfigurasjonen.

T I L K O B L I N G E R

Med tilkoblingspanelet på TV-en kan du koble til både signalkabler og en rekke andre produkter, som en TV-mottaker eller en digital mediespiller.

Produkter du kobler til disse kontaktene, kan registreres i kildemenyen. Du finner mer informasjon i kapittelet «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».

Avhengig av typen produkt du kobler til andregenerasjons Beovision Eclipse kan det også være at du trenger andre kabler eller adaptere. Kabler og adaptere kan fås hos Bang & Olufsen-forhandleren.

Høyttalere

Bruk Bang & Olufsen høyttalere. Kabler er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Du kan koble til opptil åtte høyttalere trådløst. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapittelet «**LYDINNSTILLINGER**».

For å få best mulig trådløs tilkobling, er det anbefalt å plassere alle trådløse høyttalere innenfor en rekkevidde på ca 9 meter (29,5 ft) fra TV.

Ikke plasser hindringer foran Beovision Eclipse eller trådløse høyttalere, da dette kan forstyrre den trådløse koblingen. De trådløse høyttalerne må plasseres i ett rom og være synlige fra TV-en. Se bruksanvisningen for høyttaleren for å finne ut om den kan kobles til trådløst.

Produkter med HDMI™ utgang

Produkter med HDMI-tilkobling, for eksempel en TV-mottaker, kan kobles til en hvilken som helst ledig HDMI IN-kontakt på TV-en. Finn mer informasjon om hvordan du konfigurerer tilkoblede produkter i kapittelet «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».

En konfigurert kilde kan velges med Beoremote One.

Tilkoblede produkter kan kontrolleres med sine egne fjernkontroller, eller du kan laste ned en periferienhetskontroll-tabell (PUC), hvis det finnes en, for å bruke Bang & Olufsen-fjernkontrollen. Finn mer informasjon i kapittelet «**SERVICE- OG PROGRAMVAREOPPDATERING**».

Tilkoblingspaneler

Produkter du kobler permanent til tilkoblingspanelet, kan registreres i *Kilder*-menyen ved å trykke på senterknappen for hver kilde. Finn mer informasjon i kapittelet «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».



Vi anbefaler at du kobler TV til Internett for å bruke Smart TV funksjoner, motta programvareoppdateringer og laste ned fjernkontroll for eksterne enheter (PUC)-tabeller. Med PUC-tabeller kan du betjene tilkoblede ikke-Bang & Olufsen produkter med fjernkontrollen fra Bang & Olufsen.

Koble strømnettkontakten (~) på TV-ens kontrollpanel til stikkontakten i veggen.


Medfølgende plugg and strømledning er spesielt utviklet for produktet. Endre ikke pluggen, hvis strømledningen er skadet, må du kjøpe en ny fra din Bang & Olufsen-forhandler.

(~) Strømnett (Lydsenter)

Tilkobling til strømnettet.



Tilkoblingspanel

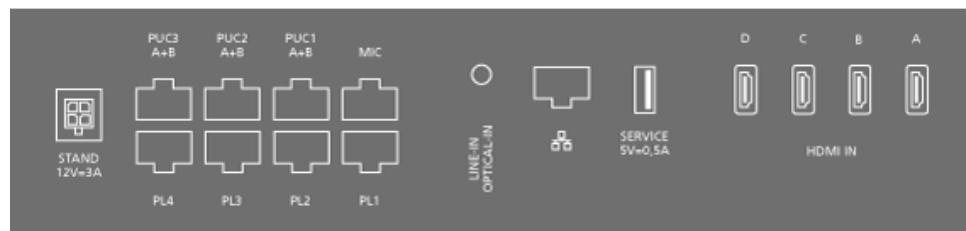

Stativ

For tilkobling av et motorisert stativ eller veggbrakett. Finn informasjon om hvordan du kalibrerer et gulvstativ eller en veggbrakett i kapittelet «STATIVINNSTILLINGER».

PUC 1-3 (A+B)

For IR-kontrollsinaler til eksterne produkter koblet til en HDMI IN-kontakt. Gjør det mulig å kontrollere produkter som ikke er fra Bang & Olufsen med en Bang & Olufsen-fjernkontroll.

MIC

Kun for tilkobling av en kalibreringsmikrofon, for å kunne kalibrere tilkoblede høyttalere automatisk.

PL 1-4 (Power Link)

For tilkobling av eksterne høyttalere i et surround-lydoppsett. Du finner mer informasjon i kapittelet «KOBLE TIL PRODUKTER».



LINE-IN, OPTICAL-IN
Venstre og høyre linje-inngang / optisk inngang.

Ethernet

For tilkobling til internett. For tilgang til internett, smart-TV, programvareoppdateringer og PUC-nedlastinger.

Forsikre deg om at kabeltilkoblingen mellom produktet og ruteren ikke går ut av bygningen for å unngå kontakt med høyspenning.

Vi anbefaler sterkt at du stiller inn TV-en din til å oppdatere systemprogramvaren automatisk. Se kapittelet «SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING».

SERVICE

For servicebruk.

HDMI IN A-D

Med High Definition Multimedia Interface (HDMI) kan du koble til mange ulike kilder, som TV-mottakere, flermediespillere, Blu-ray-spillere eller en PC. Hvis du vil kontrollere produkter fra andre produsenter enn Bang & Olufsen med fjernkontrollen, og for å oppnå optimal lydkvalitet, anbefaler vi å koble produktene til HDMI-kontaktene på Soundcenter.

LYD MODUS

Din andregenerasjons Beovision Eclipse er også et musikkssystem, med en gedigen lyd og imponerende musikkstrømmingskapasitet i lydmodus.

I Lydmodus vil skjermen på TV-en din bli sort, den vil være posisjonert nært gulvet og er delvis dekket av høytalerene.

Den hvite front-LED-en vil lyse opp for å indikere at TV-en er på.

Lydmodus blir trigget av Airplay 2, Chromecast, Bluetooth, Tuneln, Deezer, DLNA (musikk), linjeinngang, optisk inngang, Multiroom-kilder og Qplay.

I denne modusen vil nyttige ting som radiostasjoner og artistinformasjon (metadata), vises på den øverste halvparten av skjermen.

Strømmetjenester som gir informasjon på skjermen:

	Spotify	Tuneln	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X



Bluetooth*	✓	✓	✓	✓
------------	---	---	---	---

*Albumgrafikk vil ikke vises når du strømmer via Bluetooth.

Merk:

Innebygd Tuneln-kilde viser metadatainformasjon.

Innebygd Deezer-kilde viser ikke metadatainformasjon

Den sorte skjermsspareren blir aktivert etter metadataene er vist på skjermen i 2 minutter, uten interaksjoner. Manuell handling (for eks. endring av spor/stasjon, volumregulering, spill av/stopp etc.) kansellerer skjermsspareren.

Bruk Bang & Olufsen-TV-appen til å aktivere Soundcenter-menyen når TV-en er i lydmodus.


Trykk på LIST, deretter eller for å finne *B&O-TV-appen* på Beoremote One-skjermen.

Trykk på senterknappen.



SAMMENKOBLING, NETTVERKSSTATUS OG TILBAKESTILLE TIL FABRIKKINNSTILLINGER

På baksiden av TVen finner du en knapp for sammenkobling og tilbakestilling.

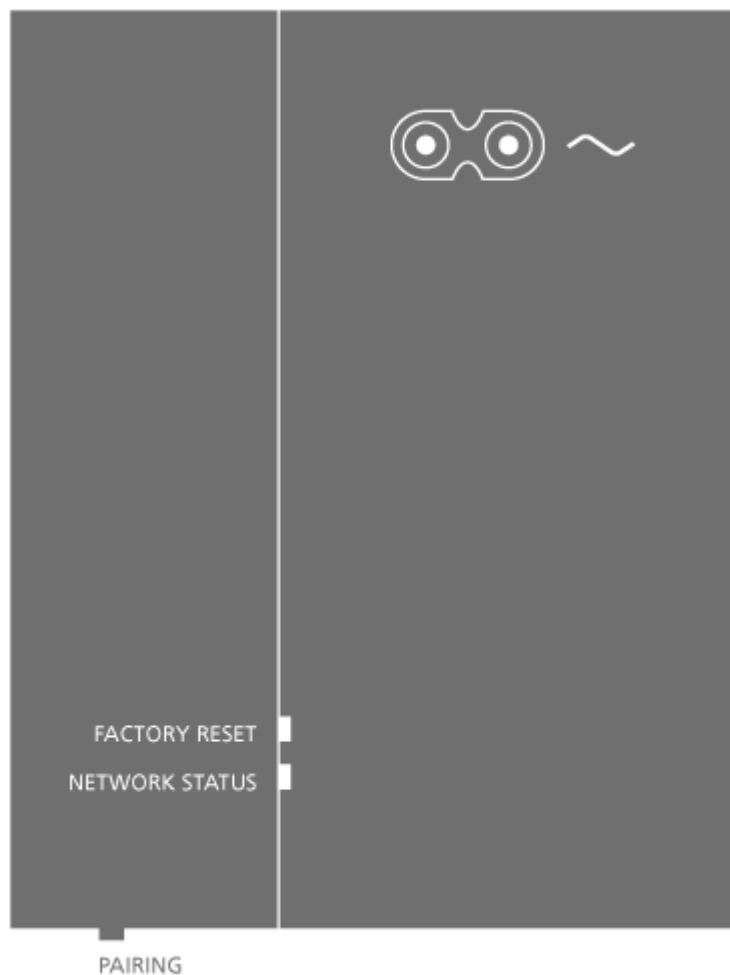

Når du trykker og holder inne PAIRING-knappen, som sitter nederst på baksiden av høyre høyttalerboks, i ett og et halvt sekund, gjør du TV-en klar for paring med en fjernkontroll. Trykk på knappen igjen for å avbryte paringsmodusen.

FACTORY RESET-knappen er til servicebruk. Kun Soundcenter vil bli tilbakestilt til fabrikkinnstillingene. Dette fjerner alle innstillingene du har angitt, og standard fabrikkinnstillinger blir gjenopprettet. Dette inkluderer alle trådløse tilkoblinger, for eksempel trådløst nettverk og fjernkontrollparing.

Din andregenerasjons Beovision Eclipse skifter automatisk til ventemodus, og så slår den seg på når tilbakestillingsprosessen er fullført.



NETWORK STATUS-indikatorlyset under FACTORY RESET-knappen viser status for paring og nettverkstilkoblingen:

Hvit (fast)	Koblet til et nettverk.
Hvit (pulserende)	Starter opp
Hvit (blinker)	Tilbakestilt til fabrikkinnstillinger.
Orange (fast)	Koblet til et trådløst nettverk, signalstyrken er lav.
Orange (blinker)	Mistet kontaktmed, ikke funnet, eller feil med nettverk.
Oransje (pulserende)	Kobler til et trådløst nettverk.
Rød (fast kort)	Sammenkobling mislyktes. Prøv igjen, og hvis problemet vedvarer, kontakt din forhandler.
Rød (blinker sakte)	Programvaren oppdateres.
Blå (fast)	Trådløst nettverk er ikke innstilt, og det er ingen kabelt nettverkstilkobling.
Blå (fast kort)	Sammenkobling vellykket.
Blå (blinker)	Andregenerasjons Beovision Eclipse er åpen for paring.



GJØR MER

SE PÅ TV

Se kanaler fra analogt og digitalt bakkenett, kabel- og satellitt-TV, avhengig av mottakeralternativene dine. Se programinformasjon og åpne TV-programoversikten. Gjør et opptak hvis du har koblet til en riktig formatert USB-, HDD- eller SSD-enhet. Du kan raskt hente frem favorittkilden din hvis du lagrer den på en MyButton på Beoremote One. Finn mer informasjon i kapittelet «TILPASS TV-OPPLEVELSEN».

Velg en kilde

1. Trykk på TV, og deretter på \wedge eller \vee for å hente frem ønsket kilde på Beoremote One-skjermen. Trykk på senterknappen. *

*Du kan velge en videokilde som skal aktiveres direkte med TV-knappen på Beoremote One fra ventemodus. Finn mer informasjon i kapittelet «SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING».

Velg en kanal

1. Trykk på $\text{P}+$ og $\text{P}-$ eller bruk tallknappene til å velge en kanal, eller ...
2. ... trykk på \leftarrow for å velge den forrige kanalen.

Hent frem og bruk kildespesifikke funksjoner

1. Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å veksle mellom kildespesifikke funksjoner på Beoremote One-skjermen.
2. Uthev en ønsket funksjon og trykk på senterknappen.

Ta opp her og nå

Du kan ta opp programmet du ser på akkurat nå hvis du trykker på senterknappen og velger det røde ikonet i venstre hjørne, eller trykker på LIST og deretter på \wedge eller \vee for å finne *Ta opp* på Beoremote One-skjermen, og trykker på senterknappen.

Bruk tekst-TV

Dersom det er tilgjengelig fra programleverandøren din, kan du hente frem tekst-TV for den valgte kanalen.

1. Trykk på LIST, og så på \wedge eller \vee for å hente frem *Tekst* på Beoremote One-skjermen. Trykk deretter på senterknappen.
2. Trykk på $\text{P}+$ eller $\text{P}-$ for å navigere opp eller ned i sidene.
3. Bruk tallknappene for å angi et sidetall.



4. Bruk piltastene for å navigere.
5. Trykk på ← for å forlate tekst-TV.

Programinformasjon

Du kan hente frem informasjon om et pågående program. Du kan også endre språk for tale og undertekst, eller hente frem interaktiv informasjon via HbbTV.**

En informasjonsskjerm vises kort på skjermen hver gang du endrer kanal eller stasjon. Du kan også hente frem en skjerm manuelt ved å trykke på INFO for å se programinformasjonen.

**HbbTV er kanskje ikke tilgjengelig for alle markeder.

INDIKATORLYS FOR VENTEMODUS

Ventemodusindikatoren mellom de to lydpanelene nederst midt på Beovision Eclipse informerer om TV-ens status.

○ (Fast hvitt)	TV-en er slått på, men det er ikke noe bilde på skjermen.
○ (blinkende hvitt)	TV-en har blitt koblet fra strømforsyningen og koblet til på nytt.
● (blinker sakte rødt)	Ikke koble TV-en fra strømnettet. Kan være fordi ny programvare blir aktivert.



FJERNKONTROLL-ENHETER

Du kan kontrollere din andregenerasjons Beovision Eclipse ikke bare med Bang & Olufsen-fjernkontrollen, men også med Bang & Olufsen-appen.

Bang & Olufsen-appen

Det kan være at kontroll av andregenerasjons Beovision Eclipse med Bang & Olufsen-appen ikke er tilgjengelig i den nåværende programvareversjonen.

Du kan laste ned Bang & Olufsen-appen med denne QR-koden.



Med Bang & Olufsen-appen kan du kontrollere andregenerasjons Beovision Eclipse via en smarttelefon eller et iOS-nettbrett, og den er særlig nyttig til musikkstrømming.* Både Beovision Eclipse og enheten må være på samme nettverk.

*Bang & Olufsen-appen støtter smarttelefoner med den nyeste iOS- eller Android-versjonen

(versjon 4.0 eller høyere) og nettbrett med iOS (den nyeste iOS-versjonen).

Bang & Olufsen-appen kan kontrollere andregenerasjons Beovision Eclipse, men den støtter ikke alle Beoremote One-funksjoner.

Vær oppmerksom på at den første konfigureringen må utføres med Beoremote One.

TILPASS TV-OPPLEVELSEN

Du kan tilpasse Beoremote One ved hjelp av en MyButton. Du kan lagre et «øyeblikksbilde» av en lyd- eller videoopplevelse og deretter tilpasse den opplevelsen slik at du raskt kan gjenopprette den med ett enkelt trykk på en knapp. Et øyeblikksbilde kan inkludere innstillingene for den valgte kilden, for eksempel stativposisjoner, lydmodus og høytalergruppe. Du kan også bare bruke det til å aktivere en spesifikk kilde med en MyButton.



Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer en kilde direkte med TV- eller MUSIC-knappen fra ventemodus, kan du se kapittelet «SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING».

Lagre et skjermbilde

Du kan lagre bilder som kan aktiveres med MyButtons. TV-en må være slått på, og en kilde må være valgt.

1. Trykk på og hold inne en MyButton for å hente frem en liste over elementene du kan inkludere i bildet.
2. Uthev de forskjellige elementene, og trykk på senterknappen for å aktivere eller deaktivere dem.
3. Uthev Lagre og trykk på senterknappen for å lagre innstillingene.

Hvis du vil fjerne et øyeblikksbilde fra en knapp, kan du velge Slett eller fjerne merket for alle elementene.

Dersom du lagrer et øyeblikksbilde på en knapp der et øyeblikksbilde allerede er lagret, blir det eksisterende øyeblikksbildet erstattet med det nye.

Bruk et stillbilde

Bruk et ønsket stillbilde når du ser på TV.

1. Trykk på knappen som er knyttet til øyeblikksbildet du vil ha.

Når du aktiverer et lagret stillbilde er innstillingene midlertidige, og vil gjelde til du justerer innstillingene, velger en annen kilde eller setter TV-en i ventemodus.

Dersom elementet du lagret som et stillbilde ikke lenger er tilgjengelig, blir stillbildet likevel aktivert, men elementet som spilles av vil følge normal kildeoppførsel for den valgte kilden.

BRUK HØYTTALERGRUPPER OG LYDMODUSER

Du kan utvide din andregenerasjons Beovision Eclipse til et surround-lydsystem ved å legge til Beolab-høyttalere og subwoofere.

Når du slår på en kilde, velger Beovision Eclipse automatisk riktig lydmodus for kilden du bruker. Du kan imidlertid velge en annen lydmodus når som helst. Og når du slår på Beovision Eclipse, velges også start-høyttalergruppen automatisk. Men du kan alltid velge en annen gruppe med aktiverete høyttalere hvis du vil lytte til musikk uten å behøve å sitte rett foran Beovision Eclipse, for eksempel når du sitter ved spisebordet eller i en lenestol. Du kan justere innstillingene i lydmodusene og konfigurere høyttalergrupper. Du finner mer informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper i kapittelet «LYDINNSTILLINGER».



Når du konfigurerer en kilde, kan du sette lydmodusen til å bli valgt automatisk hver gang du slår på kilden. For å få informasjon om forhåndsinnstillingsalternativene kan du lese om høyttalergrupper i kapittelet «LYDINNSTILLINGER».

Velg en lydmodus

Du kan velge lydmodusen som passer best til kilden du bruker.

1. Trykk på LIST, og så på eller for å hente frem Lyd på Beoremote Oneskjermen. Trykk deretter på senterknappen.
2. Trykk på eller for å uthave den lydmodusen du vil ha. Trykk deretter på senterknappen.
3. Trykk på for å fjerne Lyd fra skjermen.

Velg en høyttalergruppe

Velg høyttalergruppen som passer best for lyttesisjonen din.

1. Trykk på LIST, og så på eller for å hente frem Høyttaler i Beoremote Oneskjermen. Trykk deretter på senterknappen.
2. Trykk på eller for å uthave høyttalergruppen du vil ha, og trykk deretter på senterknappen. De valgte høyttalerne kommer inn automatisk.
3. Trykk på for å fjerne Høyttaler fra skjermen.

KOBLE SAMMEN PRODUKTER

Koble til andre produkter, som HDMI-kilder, høyttalere eller en datamaskin. I Enhetstilkobling i Hjem-menyen kan du se en liste over tilkoblede produkter.

HDMI-kilder

Koble til eksterne HDMI-kilder, som en TV-mottaker, en datamaskin eller et spillkonsoll. Alle produkter koblet til TV-en kan konfigureres. Du finner mer informasjon i kapittelet «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».

Avhengig av produktet du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adapttere. Hvis du har mer enn én type produkt som trenger en inngang for periferienhet-kontrolleren, må du kjøpe en ekstra kabel. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

Koble til en HDMI-kilde ...

1. Koble kabelen til riktig inngang på det digitale produktet.
2. Sett inn kabelen i en HDMI IN-kontakt på Soundcenter. Vi anbefaler å bruke en av HDMI A-D-kontaktene for å kontrollere kilden med Bang & Olufsen-fjernkontrollen.



3. For å kunne kontrollere det digitale produktet med Bang & Olufsen-fjernkontrollen må du koble en IR-sender til en av PUC-kontaktene og feste den til IR-mottakeren på det digitale produktet. Finn mer informasjon om IR-sendere under «IR-sendere» i dette kapittelet.
4. Slå på det digitale produktet for å aktivere konfigureringsveiviseren for enheten.
5. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

Koble til et kamera ...

1. Koble kabelen til riktig inngang på kameraet.
2. Plugg kabelen inn i en HDMI IN-kontakt på TV-skjermen.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

Datamaskin

1. Bruk korrekt kabeltype og koble den ene enden til HDMI-uttaket på datamaskinen, og den andre enden til en HDMI IN-kontakt (HDMI A-D) på Soundcenter.
2. Følg instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

Bluetooth-kilder

Du kan bruke Bluetooth for å strømme fra hvilken som helst musikkilde, eller direkte fra den håndholdte enheten din. Koble enheten din til TV-en via Bluetooth. Se LGs instruksjoner.

Analog lydkilde

Du kan koble til én analog lydkilde. For å konfigurere produkter koblet til andregenerasjons Beovision Eclipse kan du se kapittelet «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».

Fra koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter.

1. Koble kabelen til riktig inngang på produktet du ønsker å koble til.
2. Sett inn kabelen i LINE-IN-kontakten på TV-en.
3. Koble TV-en og de tilkoblede produktene til strømnettet på nytt.

Diverse adaptorer og muligens også kabler er nødvendige. Kabler og adaptorer er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

IR-sendere



For å bruke en Beoremote One til å styre et produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen, fest en IR-sender fra Bang & Olufsen til det andre produktet, og koble den deretter til en av kontaktene som er markert som PUC (periferienhet-kontroller) på tilkoblingspanelet. Fest senderen i nærheten av IR-mottakeren på det tilkoblede produktet for å sørge for at fjernkontrollen fungerer. Før du fester senderen permanent, sjekk at du kan styre produktmenyene på TV-skjermen ved hjelp av Beoremote One.

Når du konfigurerer senderen til en valgt PUC-kontakt i Kilder-menyen, som du finner under Lyd & BeoLink... i Bang & Olufsen-TV-appen, kan du konfigurere innstillingene for IR-senderen.

Det er også mulig å konfigurere kontakten manuelt hvis du vil ha andre innstillinger.

Dersom du trenger en ekstra PUC-kabel, ta kontakt med din Bang & Olufsen-forhandler.

Du finner informasjon om nedlasting av periferienhetskontroller-tabeller (PUC-tabeller) for TV-mottakere i kapittelet «KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER».


Høyttalere

Du kan koble opptil åtte kablede høyttalere og subwoofere til TV-en ved hjelp av Power Link-kabler.

I tillegg kan du koble til opptil åtte høyttalere trådløst, inkludert subwoofere. Finn mer informasjon om konfigurering av trådløse høyttalere i kapittelet «LYDINNSTILLINGER».

Fra koble alle systemer fra strømnettet før du kobler til ytterligere produkter.

Avhengig av typen produkt du kobler til TV-en, kreves ulike kabler og kanskje også adaptere. Kabler og adaptere er tilgjengelige fra din Bang & Olufsen-forhandler.

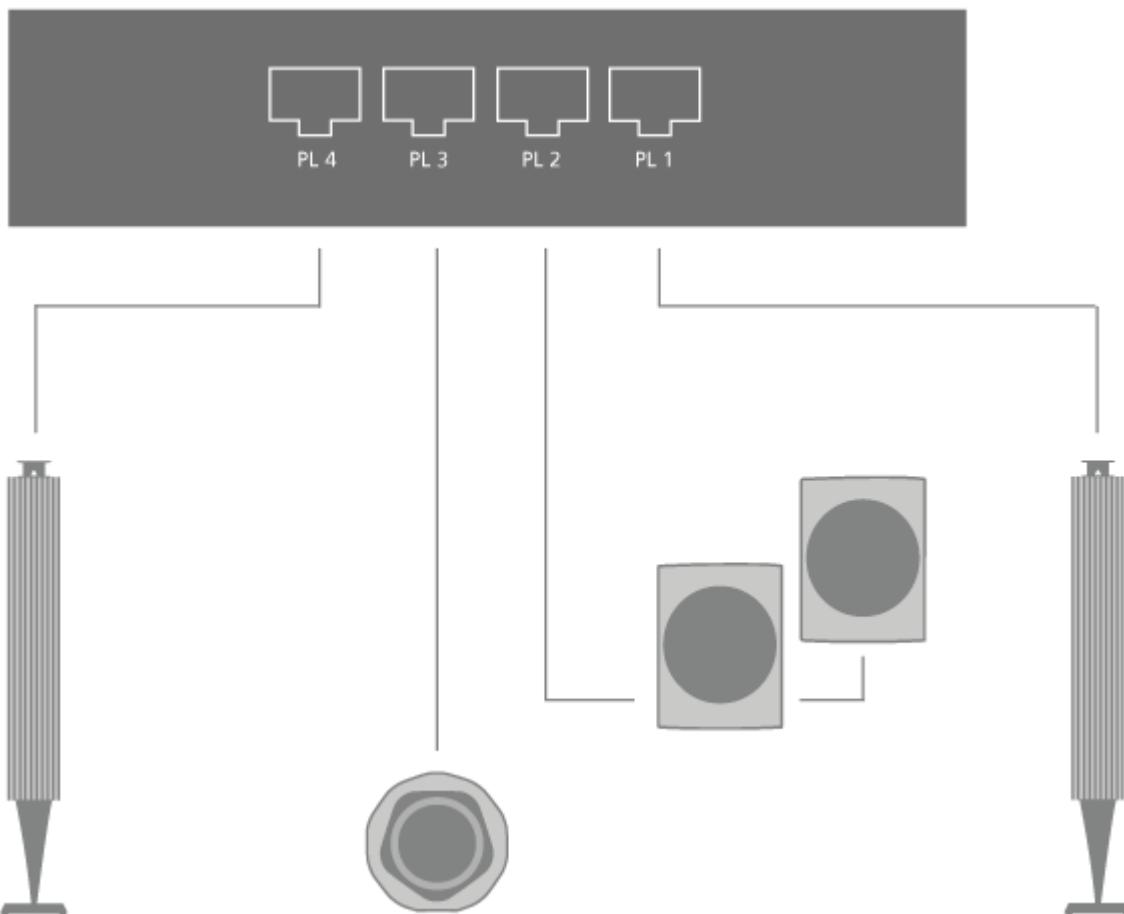

Illustrasjonen viser et eksempel på et høyttaleroppsett med to fremre høyttalere, to seriekoblede bakre høyttalere og en subwoofer.

Koble til høyttalere...

1. Koble en Power Link-kabel til den aktuelle kontakten på høyttalerne du ønsker å koble til Soundcenter.*
2. Sett kablene inn i ledige innganger merket PL 1-4 på TV-en.
3. Koble en Power Link-kabel til riktig inngang på en subwoofer.
4. Sett kabelen inn i en ledig inngang merket PL 1-4 på TV-en.
5. Koble TV-en og de tilkoblede høyttalerne til strømnettet på nytt.

*Husk å stille inn bryteren på høyttaleren for venstre eller høyre posisjon, avhengig av om høyttaleren er plassert til venstre eller høyre for lytteposisjonen.

Hvis du vil koble to høyttalere til en PL-kontakt på Soundcenter og det ikke er mulig å koble de to høyttalerne sammen, trenger du en ekstra splitter. Ta kontakt med Bang & Olufsen-forhandleren for å få mer informasjon.

BETJEN SAMMENKOBLEDE PRODUKTER



Den innebygde periferienhetskontrolleren (PUC) fungerer som tolk mellom tilkoblede videoprofiler, som for eksempel en TV-mottaker, videoopptaker, Blu-ray-spiller og Bang & Olufsen-fjernkontrollen din.

Last ned en PUC-tabell og bruk Bang & Olufsen-fjernkontrollen til å få tilgang til funksjonene i Bang & Olufsen-produktet ditt. Finn ut hvordan du laster ned en PUC-tabell i kapittelet «**SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING**».

For instruksjoner om de diverse funksjonene produktet ditt har å by på, kan du se produktets egen veileder.

Det kan være at noen funksjoner i andregenerasjons Beovision Eclipse ikke er tilgjengelige når produkter som ikke er fra Bang & Olufsen, er koblet til. Ikke alle tilkoblede videoprofiler støttes av Bang & Olufsen. Du kan få mer informasjon om støttede produkter ved å kontakte Bang & Olufsen-forhandleren.

Kontrollere andre produkter med Beoremove One

Noen funksjoner er tilgjengelige direkte via Beoremove One når du slår på produktene. Ytterligere funksjoner er tilgjengelige via LIST-knappen på fjernkontrollsksjermen.

1. Trykk på TV for å hente frem kilder på Beoremove One-skjermen, deretter på eller for å utheve kildenavnet som er konfigurert for et tilkoblet produkt, for eksempel HDMI A.
2. Trykk på senterknappen for å slå det på.
3. Trykk på LIST for å hente frem en liste over kilderrelaterte funksjoner.
4. Trykk på eller , og deretter senterknappen for å aktivere funksjonen du vil ha.

Du kan hente frem en favorittkilde raskt ved å lagre kilden på en av MyButtons-kappene på Beoremove One. Vil du ha mer informasjon, kan du se kapittelet «**TILPASS-TV-OPPLEVELSEN**».

MUSIKK- OG VIDEOTJENESTER

Få tilgang til Deezer og Tuneln, lydkilder innebygd i Soundcenter, hvis du abонerer på dem, og nyt musikk til enhver anledning.

Andregenerasjons Beovision Eclipse må være koblet til internett for at du skal kunne bruke musikk- eller videotjenestene. Hvis du trenger mer informasjon om nettverk, kan du se kapittelet «**NETTVERKSINNSTILLINGER**».

Merk at alle LG-kilder er automatisk oppført under TV-listen.

Ikke alle tjenester er tilgjengelige i alle markeder.

Finn frem en musikktjeneste

Finn frem og aktiver en tjeneste for å lytte til din musikk. Tjenestene er tilgjengelige via fjernkontrollen din, eller via apper i Hjem-menyen.



1. Trykk på og bruk pilknappene for å uthave en tjeneste som er tilgjengelig som en app, og trykk deretter på senterknappen, eller ...
2. ... trykk på MUSIC for å hente frem kilder på Beoremote One-skjermen og eller for å uthave kildenavnet på tjenesten du vil aktivere. Trykk deretter på senterknappen.
3. Dersom der et nødvendig, angi brukernavnet og passordet for den relevante kontoen.

Finn frem en videotjeneste

Finn frem og aktiver en tjeneste for å se filmene du ønsker å se. Tjenestene er tilgjengelige via fjernkontrollen din, eller via apper i Hjem-menyen.

1. Trykk på og bruk pilknappene for å uthave en tjeneste som er tilgjengelig som en app, og trykk deretter på senterknappen, eller ...
2. ... trykk på TV for å hente frem kilder på Beoremote One-skjermen og eller for å uthave kildenavnet på tjenesten du vil aktivere. Trykk deretter på senterknappen.
3. Dersom der et nødvendig, angi brukernavnet og passordet for den relevante kontoen.



V E D L I K E H O L D

Jevnlig vedlikehold, for eksempel rengjøring, er brukerens ansvar.

Skjerm

Tørk av skjermen forsiktig med en myk og tørr klut. Sørg for å bruke akkurat nok vann eller rengjøringsvæske til å tørke av skjermen uten å etterlate stripel eller spor. Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på TV-skjermen.

Du finner komplette instruksjoner om vedlikehold av skjermen på LGs nettsted:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Velg land
2. Velg Hjem > Støtte > Nedlasting > Manualer
3. Angi modellnummer
4. Så har du guiden for LG-skjermen.

Kabinet og kontroller

Tørk støv av overflatene med en tørr, myk klut. For å fjerne flekker eller smuss, bruk en myk, fuktig klut eller en løsning av vann og mildt vaskemiddel, for eksempel oppvaskmiddel.

Høyttalerdeksler

Under rengjøring er det anbefalt å fjerne høyttalerdekselet. Fjern forsiktig høyttalerdekselet ved å støtte det på siden og under.

Høyttalerdeksel i tre

Bruk en pensel med myk bust for å fjerne støv i slisser. Ikke bruk klut. Vær oppmerksom på at treverket er følsomt for slag, støt og høy luftfuktighet.



FORETA INNSTILLINGER

SETT OPP SAMMENKOBLEDE PRODUKTER

Hvis du kobler flere videoprodukter til lydsenteret ditt, kan du konfigurere produktene i Kilder-menyen.

Når Beovision Eclipse er slått på, og du kobler flere produkter til en HDMI IN-kontakt, vil TV-en oppdage en eventuell ukonfigurert kilde. En melding vises på skjermen, og du kan følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere kilden.

Når du registrerer et produkt som er koblet til TV-en, vil du kunne kontrollere det med din Beoremote One. Men da må du bruke en av HDMI A-D-kontaktene på baksiden av Soundcenter, sammen med en PUC-kontakt og en IR-sender.

Kildene har standardinnstillinger, for eksempel lydmoduser og høyttalergrupper, som passer i de fleste situasjoner, men du kan endre disse innstillingene hvis du vil.

1. Trykk på for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senterknappen.
3. Trykk på eller for å velge Lyd og Beolink... og deretter på senterknappen.
4. Trykk på eller for å velge Kilder og deretter på -knappen.
5. Trykk på eller for å velge en kilde og deretter på senterknappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Du kan gi kilden det navnet du vil se i kildelisten ved å velge Navn, trykke på senterknappen og følge instruksjonene på skjermen.

*Denne endringen vil også vises på Beoremote One-skjermen.

I Enhetsoppsett-menyen konfigurerer du det tilkoblede produktet i en periferienhetskontroller-tabell (PUC*) og en PUC-kontakt, og velger om produktet skal skifte til ventemodus automatisk.

*Med periferienhetskontrolleren kan du bruke Bang & Olufsen-fjernkontrollen til å styre et tilkoblet produkt som ikke kommer fra Bang & Olufsen. Periferienhetskontrolleren som er innebygd i andregenerasjons Beovision Eclipse «oversetter» signaler fra fjernkontrollen til signaler som det tilkoblede produktet forstår. For at «oversettingen» skal bli riktig, må riktig PUC-tabell lastes ned til din Beovision Eclipse.



Du kan stille inn en høyttalergruppe til å bli aktivert når du velger kilden. Du finner mer informasjon om lydmoduser og høyttalergrupper i kapittelet «LYDINNSTILLINGER».

Kildene hentes frem på Beoremote One-skjermen ved hjelp av TV- og MUSIC-knappene.



I Lister-menyen i Beoremote One kan du velge i hvilken liste på Beoremote One du vil at denne kilden skal vises (TV, MUSIC, begge eller ingen).

Merk: Hvis du installerer en app i webOS, vises den automatisk i TV-listen.

Du kan også aktivere eller deaktivere HDMI-kontrollen på enheten. Ulike leverandører har sin egen implementering av kontroll via HDMI. Hvis du kontrollerer denne enheten via PUC-kontroll, anbefaler vi å deaktivere den.

LYDINNSTILLINGER

Legg til Beolab-høyttalere og subwoofere til din andregenerasjons Beovision Eclipse, kablet eller trådløst, så har du et surround-lydsystem som passer fint i stuen din. Du får den beste lydopplevelsen i området mellom høyttalerne.

Når du kobler flere høyttalere til Soundcenter, oppdages kablede høyttalere automatisk. Trådløse høyttalere må skannes først for at Soundcenter skal oppdage dem.

Søk etter trådløse høyttalere ved å trykke på , velge Bang & Olufsen TV-app og deretter *Søk etter trådløse høyttalere*. Følg instruksjonene på skjermen.

En melding vises på skjermen, og du kan følge instruksjonene på skjermen for å konfigurere høyttaleren. Du kan også opprette høyttalergrupper for å tilpasse høyttaleroppsettet til andre lyttestillinger enn rett foran Beovision Eclipse, for eksempel ved spisebordet eller i en lenestol.



1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge *Bang & Olufsen-TV-appen* og trykk på senterknappen.
3. Trykk på  eller  for å velge *Lyd og Beolink...* og deretter på senterknappen.
4. Trykk på  eller  for å velge *Lyd*, og så på -knappen.
5. Trykk på  eller  for å velge *Høyttalergrupper* og deretter på senterknappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Lydinnstillingene er fabrikkinnstilt til nøytrale verdier, som er egnet for de fleste programmer. Hvis du vil, kan du tilpasse disse innstillingene etter eget ønske. Juster lydinnstillinger som volum, bass og diskant, og for kablede høyttalere kan du aktivere økomodus. Du kan også slå opp informasjon om lydinnstillingene du har valgt, og tilbakestille dem til standard. I Lyd-menyen finner du også Høyttalertilkoblinger-menyen, der du kan konfigurere både kablede og trådløse høyttalere.

Du finner mer om daglig bruk av høyttalergrupper i kapittelet «**BRUKE HØYTTALERGRUPPER OG LYDMODUSER**».

Innholdsleverandøren kan ha forhindret distribusjonen av digital trådløs lyd til høyttalerne dine. Da må du bruke kablede Power Link-tilkoblede høyttalere isteden.

Hvis du vil ha avansert informasjon om lydinnstillinger, kan du se den tekniske lydveiledningen på Bang & Olufsens nettsted www.bang-olufsen.com/guides

Lydmoduser

Andregenerasjons Beovision Eclipse har flere lydmoduser optimalisert for forskjellige typer programmer og kilder.

Lydmodusene er designet av lydingeniører for å passe i alle situasjoner. Men hvis du vil, kan du justere verdiene i lydmodusene etter dine egne preferanser i Lydmoduser-menyen. Lydmodusene har forhåndsdefinerte navn. Bruk for eksempel Film når du ser på Blu-ray, eller Spill for å forbedre lyden når du bruker en spillkonsoll. Lydmodusen Egendefinert kan konfigureres hvis du vil definere en ny type bruk og innstillinger.


Hvis du vil tilbakestille en lydmodus til standardverdier, må du velge RESET i konfigureringsmenyen for den spesifikke lydmodusen og bekrefte at du vil tilbakestille verdiene.

Du kan hente frem en liste over lydmoduser på Beoremote One-skjermen ved å finne Lyd i LIST-menyen i Beoremote One og trykke på senterknappen. Der kan du velge ønsket lydmodus.

Du finner informasjon om hvordan du velger en spesifikk lydmodus for en kilde i kapittelet «**KONFIGURERE TILKOBLEDE PRODUKTER**».

Høyttalergrupper

I *Høyttalergrupper*-menyen kan du opprette forskjellige høyttalergrupper for forskjellige lyttestillinger eller høyttalerkombinasjoner. Det betyr at du kan bruke høyttalerne på forskjellige måter i forskjellige situasjoner.

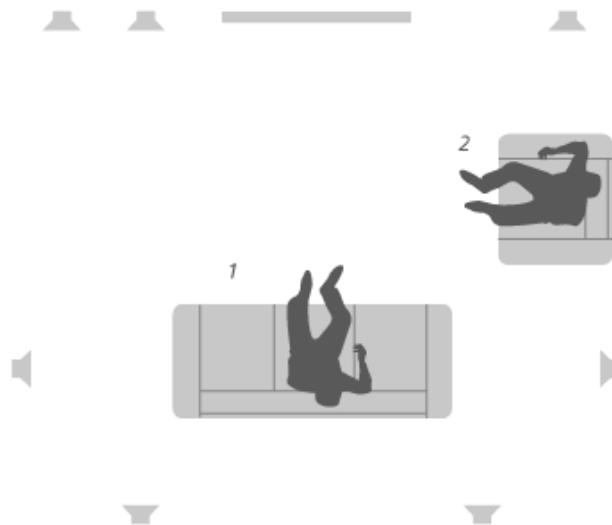

I scenario 1 på illustrasjonen kan den høyre høyttaleren øverst konfigureres som en høyttaler til høyre foran når du ser på TV fra sofaen, mens i scenario 2 kan den samme høyttaleren fungere som en høyre surround-høyttaler når du sitter i lenestolen for å lytte til musikk. Den samme høyttaleren har forskjellige roller i de forskjellige høyttalergruppene, og i noen høyttalergrupper er høyttaleren kanskje ikke inkludert.

For hver gruppe må du tildele roller til høyttalerne, angi avstanden mellom høyttalerne og lyttestillingen din, og kalibrere høyttalernivået. Det er mulig å stille inn avstander og høyttalernivåer for hver høyttalergruppe manuelt via *Høyttalergrupper*-menyen.

Du åpner *Høyttalergruppekonfigurasjon*-menyen fra Hjem-menyen hvis du trykker på og velger *Bang & Olufsen TV*-app, og deretter *Høyttalergruppekonfigurasjon*. Følg instruksjonene på skjermen for å opprette eller redigere en høyttalergruppe. Hvis du vil ha mer avanserte høyttalergruppeinnstillinger, kan du trykke på og velge *Bang & Olufsen TV*-app, deretter *Lyd og BeoLink...* og så *Lyd* og konfigurere høyttalergrupper.

Du kan gi navn til høyttalergruppene eller slette grupper du ikke vil beholde. *Start*-høyttalergruppen har et forhåndsdefinert navn, og du kan konfigurere gruppen for når du sitter rett foran Beovision Eclipse.

- For å hente frem innstillinger for en høyttalergruppe uthover du gruppen og trykker på senterknappen.
- For å opprette en ny høyttalergruppe uthover du *NY* og trykker på senterknappen. Den nye gruppens innstillinger er basert på høyttalergruppen som spiller for øyeblikket. Du kan endre disse til dine foretrukne innstillinger.
- For å gi nytt navn til en høyttalergruppe henter du frem gruppen, uthover *Navn*, trykker på senterknappen og følger instruksjonene på skjermen.


- For å slette en høyttalergruppe henter du frem gruppen, uthever *SLETT*, trykker på senterknappen og følger instruksjonene på skjermen.
- For å aktivere en høyttalergruppe trykker du på *LIST* på fjernkontrollen, velger *Høyttaler* og deretter den ønskede gruppen.

Du kan ikke gi nytt navn til eller slette *Start*-høyttalergruppen.

Noen avanserte Bang & Olufsen-høyttalere støtter forhåndsinnstilt valg. Det forhåndsinnstilte nummeret finner du i appen for høyttaleren. Du velger hvilke forhåndsinnstillinger som skal aktiveres når du velger en høyttalergruppe.

Høyttalerroller

Ved å tildele roller til de tilkoblede høyttalerne kan du angi høyttalernes funksjon i et surround-lydsystem og antall høyttalere som skal brukes. Bruk pilknappene til å velge hver av de tilkoblede høyttalerne og utheve en høyttalerrolle, og trykk deretter på senterknappen. Når du går fra høyttaler til høyttaler, hører du en lyd som indikerer hvilken høyttaler som skal konfigureres.

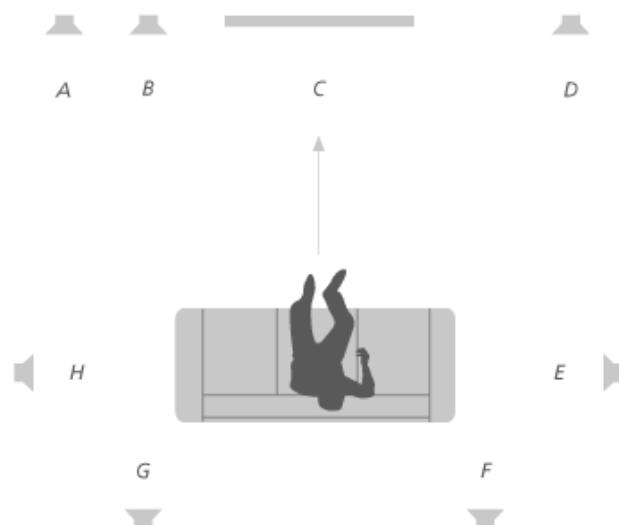

Illustrert eksempel på TV-titting:

Høyttaler A	Venstre foran
Høyttaler B	Subwoofer
Høyttaler C	Midten foran
Høyttaler D	Høyre foran
Høyttaler E	Høyre surround
Høyttaler F	Høyre bak



Høyttaler G	Venstre bak
Høyttaler H	Venstre surround

Volum

Juster volumnivået til andregenerasjons Beovision Eclipse.

Volumnivået du stiller inn her, er volumnivået Beovision Eclipse vil starte på hver gang du slår det på, uansett hvilket nivå det var på da du slo det av.

Her angir du også det høyeste volumnivået som du tillater ved normal bruk. Dette kan brukes til å begrense maksimal effekt fra andregenerasjons Beovision Eclipse.

Bass og diskant

I *Bass og diskant*-menyen kan du øke og dempe bass- og diskant-nivået.

Aktiver høylyd

Menneskeøret er mindre følsomt for lave frekvenser når de spilles ved lave volumnivåer. Det vil si at jo lavere volumet er, desto mindre bass hører du. *Høylyd*-funksjonen motvirker denne effekten.

Når du reduserer volumet, øker nivåene for bass og diskant automatisk for å kompensere for redusert oppfatning i de ytre frekvensbåndene.

Økomodus

Angi strømsparingsinnstillinger for lyd i *Økomodus*-menyen.

Hvis du aktiverer økomodus, blir høyttalere som ikke mottar et signal når Beovision Eclipse er på, automatisk slått av. Trådløse høyttalere blir ikke slått av når de ikke mottar signaler fra Beovision Eclipse.

Høyttalertilkoblinger

Konfigurer kablede eller trådløse høyttalere.

Kablede høyttalere

Når du konfigurerer kablede høyttalere, må du velge hvilke høyttalere du har koblet til hver Power Link (PL)-kontakt i *Høyttalertilkoblinger*-menyen.*

*Hvis ikke alle Power Link-kontaktene med tilkoblede høyttalere vises i *Høyttalertilkoblinger*-menyen, kan du velge *VIS ALLE* og trykke på senterknappen for å vise alle Power Link-kontaktene.



Viktig! Hvis du velger *Linje* som høyttalertype i *Høyttalertilkoblinger*-listen, vil volumet være svært høyt, og du vil ikke kunne justere volumet med Beoremote One. Du må bruke produktets egen fjernkontroll. «*Linje*» brukes for eksempel til forsterkere som ikke kommer fra Bang & Olufsen.

Trådløse høyttalere

Hvis du har trådløse høyttalere i oppsettet ditt, søker Beovision Eclipse automatisk etter trådløse høyttalere og knytter de oppdagede høyttalerne til trådløse Power Link-kanaler under førstegangskonfigurering. Men du kan også søke etter trådløse høyttalere og knytte de oppdagede høyttalerne til Soundcentres trådløse Power Link-kanaler manuelt ved å trykke på velge *Innstillinger*, deretter *Søk etter trådløse høyttalere* og følge instruksjonene på skjermen.

Du kan også åpne funksjonen ved å trykke på , velge *Bang & Olufsen TV-app*, deretter *Lyd og Beolink...*, *Lyd* og *Høyttalertilkoblinger*.

Skann etter og knytt sammen trådløse høyttalere...

1. I *Høyttalertilkoblinger*-menyen velger du *SØK PÅ NYTT* og trykker på senterknappen for å søke på nytt.
2. Når søkingen er fullført, trykker du på senterknappen for å knytte de oppdagede høyttalerne til Beovision Eclipse.

Frakoble en høyttaler fra Beovision Eclipse ...

1. Trykk på eller for å velge en trådløs høyttaler i *Høyttalertilkoblinger*-menyen, og deretter trykker du på senterknappen.
2. Trykk på eller for å velge *KOBLE FRA*, og så trykker du på senterknappen.

Hvis statusen for en høyttaler mangler i *Høyttalertilkoblinger*-menyen, er høyttaleren blitt knyttet til en trådløs kanal og vil automatisk bli oppdaget igjen så snart det er mulig.

Konfigurer kablede og trådløse høyttalere...

1. I *Høyttalertilkoblinger*-menyen trykker du på eller for å velge en PL-kontakt eller en trådløs PL-kanal. Deretter trykker du på senterknappen og følger instruksjonene på skjermen.

Dersom du kobler ytterligere høyttalere til TV-en, husk å legge høyttalerne til høyttalergruppene dine.

STATIV-INNSTILLINGER



Hvis TV-en din er utstyrt med den valgfrie motoriserte gulvsokkelen eller veggbraketten, kan du snu den ved hjelp av fjernkontrollen.

Videre kan du angi at TV-en skal snu seg automatisk mot favorittplasseringen din for TV-tutting når du slår den på. Den kan snu seg i en annen retning når du lytter til for eksempel en sammenkoblet radio, og tilbake til ventepllasseringen når du slår den av. Du kan også konfigurere flere stativposisjoner for andre lytte- og visningsposisjoner.

1. Trykk på for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senterknappen.
3. Trykk på eller for å velge *Lyd og Beolink...* og deretter på senterknappen.
4. Trykk på eller for å velge *Stativ* og deretter på -knappen.
5. Trykk på eller for å velge et menyelement og deretter på senterknappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Opprett stativposisjoner

Hvis TV-en din er utstyrt med et motorisert gulvstativ eller veggbrakett, må du velge én startposisjon og én posisjon for ventemodus. Du kan også forhåndsinnstille plasseringer du selv ønsker, som for eksempel når du sitter og leser i en lenestol eller sitter ved spisebordet. Hent frem *Stativposisjoner*-menyen for å opprette eller slette en stativposisjon. Hent frem en spesifikk stativposisjon for å gi den et nytt navn.


Du kan ikke slette eller endre navn på stativposisjonene *Oppstart* eller *Standby*.

Juster stativet

Hvis oppsettet ditt inkluderer et motorisert gulvstativ, blir du bedt om å kalibrere den motoriserte bevegelsen når du konfigurerer oppsettet for første gang. For gulvstativet gjøres dette ved å angi avstanden mellom stativet og veggen – følg instruksjonene på skjermen. TV-ens motoriserte bevegelse vil ikke fungere før kalibreringsprosessen er fullført. Dersom TV-en plasseres et annet sted senere, for eksempel i et hjørne, må du kalibrere den motoriserte bevegelsen på nytt. Finn mer informasjon om flytting av TV-en i artikkelen «[KONFIGURERE TV-EN DIN](#)».

Avhengig av oppsettet ditt kan du hente frem en *Stativjustering*-meny for stativposisjoner eller veggbrakettposisjoner.


Konfigurer en motorisert gulvsokkel for TV-en

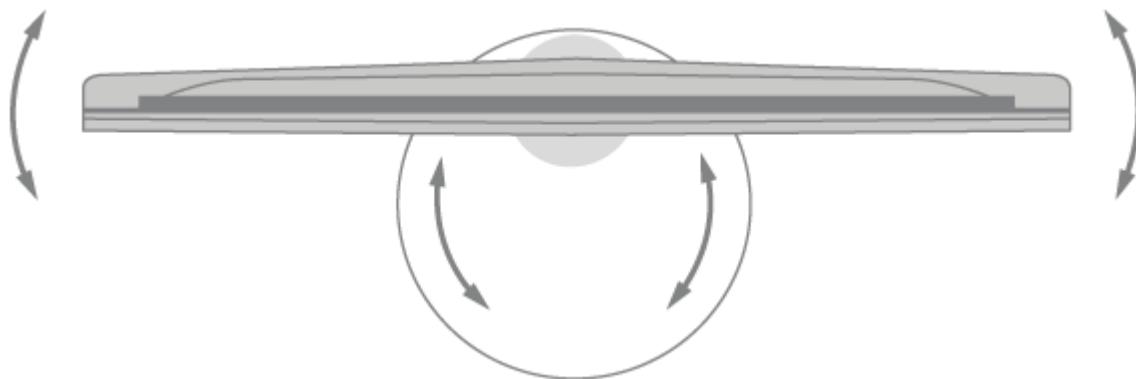

1. I *Stativjustering*-menyen bruker du < og > til å snu TV-en etter røret i gulvstativet og ^ og v for å snu TV-en etter den nederste delen av stativet. TV-en må være parallel med veggen bak.
2. Trykk på senterknappen for å gå videre til neste trinn.
3. Bruk tallknappene eller trykk på senterknappen for å aktivere avstanden mellom stativet og veggglideren, bruk <, > og trykk på senterknappen.
4. Velg *NESTE* og trykk på senterknappen for å lagre innstillingene dine.

Dersom TV-en din nettopp er flyttet, blir du også bedt om å konfigurere nye stativposisjoner.

Konfigurer en motorisert veggbrakett for TV-en

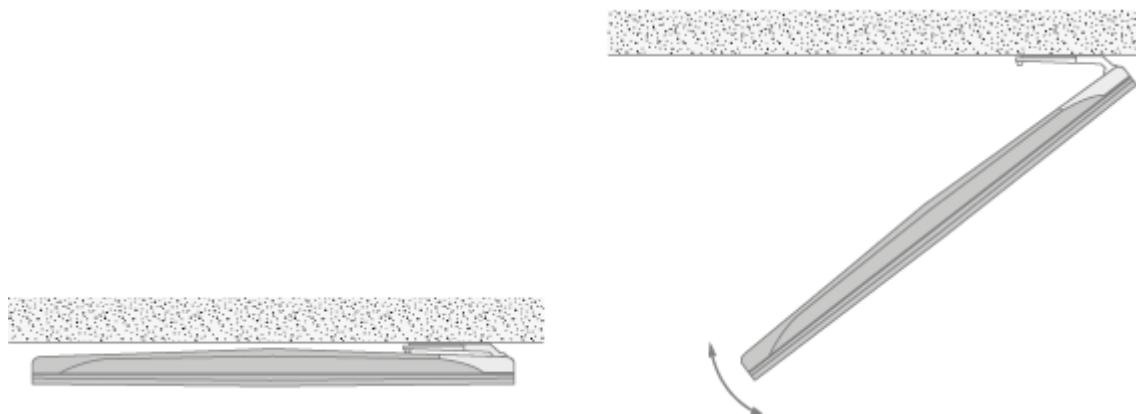

I *Stativjustering*-menyen trykker du på ^ eller v, og deretter på senterknappen for å velge om veggbraketten er montert på venstre eller høyre side av TV-en.

Transport av et stativ

Hvis TV-en og gulvstativet skal flyttes til en annen plassering, må dette gjøres av kvalifisert personale. Du må aktivere transportmodusen. Dette sørger for at kalibreringsmenyen vises når du slår TV-en på igjen, så du kan fastslå avstanden fra veggen på nytt. Alle de lagrede stativposisjonene blir slettet når du aktiverer transportmodus.



ADVARSEL! Ikke løft eller på andre måter flytt TVen fysisk når den er montert på gulvsokkelen. Det kan føre til at TV-skjermen går i stykker. Kontakt din forhandler.

1. Når *Stativtransport* er utevet, trykker du på senterknappen for å aktivere transportmodus. Uthev *OK* og trykk på senterknappen for å bekrefte. Hvis du ikke vil aktivere transportmodus, velger du *Avbryt* i stedet.

Når stativet er flyttet, må du kalibrere stativet og konfigurere stativplasseringer på nytt.

NETTVERKSINNSTILLINGER

Du kan koble Beovision Eclipse til et nettverk med enten en kablett eller en trådløs tilkobling. Bang & Olufsen anbefaler en kablett tilkobling for mest pålitelig nettverkstilkobling. Bang & Olufsen anbefaler også at du bruker en separat ruter og tilgangspunkt – en Network Link-ruter – for å sørge for pålitelig avspilling av digitale filer.

I noen land er det ikke mulig å konfigurere en trådløs tilkobling, og du blir nødt til å bruke en kablett tilkobling.

Kablett tilkobling

1. Koble til en LAN-kabel til Soundcenter. Beovision Eclipse er nå koblet til nettverket. Når du har en kablett tilkobling, er ikke menyen for trådløst nettverk tilgjengelig.

Trådløs tilkobling

1. Trykk på for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senterknappen.
3. Trykk på eller for å velge Lyd og Beolink og deretter på senterknappen.
4. Trykk på eller for å velge Service og trykk på senterknappen.
5. Trykk på eller for å velge Trådløst nettverksoppsett og trykk på senterknappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

SERVICE OG PROGRAMVAREOPPDATERING

I Service-menyen kan du oppdatere programvare, koble til et trådløst nettverk og pare en annen fjernkontroll. Det er også mulig å bruke mer avanserte serviceinnstillinger, for eksempel tilbakestille Soundcenter til standard fabrikkinnstillinger, men vær oppmerksom på at Avansert-menyen først og fremst er ment for installatøren og service.



Hvis din andregenerasjons Beovision Eclipse er satt opp i et system, er det viktig at du aktiverer den automatiske systemoppdateringen for å sikre at alle produktene i systemet er oppdatert og kan kommunisere med hverandre.

Du kan alltid slå opp programvareinformasjon og oppdatere TV-programvaren manuelt.

1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk på senterknappen.
3. Trykk på  eller  for å velge Lyd og Beolink... og deretter på senterknappen.
4. Trykk på  eller  for å velge Service og deretter på -knappen .
5. Trykk på  eller  for å velge et menyelement og deretter på senterknappen.
6. Følg instruksjonene på skjermen.

Oppdater programvare

Beovision Eclipse må være tilkoblet internett for å kunne laste ned oppdateringer i programvareoppdateringsmenyen. Vi anbefaler at du stiller inn din Beovision Eclipse til å oppdateres automatisk.

Ta kontakt med forhandleren din for ytterligere informasjon om programvareoppdateringer.

Se etter oppdateringer

Velg SE EFTER OPPDATERING og trykk på senterknappen. Beovision Eclipse vil da se etter ny programvare. Hvis det er noen oppdateringer som er tilgjengelige, trykker du på senterknappen for å starte oppdateringen. Følg instruksjonene på skjermen.

Mens Beovision Eclipse oppdateres med ny programvare, blinker ventemodus-indikatoren rødt, og Beovision Eclipse må være tilkoblet strømnettet.

Når oppdateringen er fullført, vises et kort varsel øverst til høyre på skjermen.

For å se versjonsmerknader ...

1. Trykk på  for å få opp Hjem-menyen.
2. Bruk pilknappene til å velge Bang & Olufsen-TV-appen og trykk deretter på senterknappen.
3. Trykk på  eller  for å velge Lyd og Beolink... og deretter på senterknappen.
4. Trykk på  eller  for å velge Service og deretter på -knappen.
5. Trykk på  eller  for å velge Programvareoppdatering og Versjonsmerknader og deretter på senterknappen.

Automatiske systemoppdateringer



Dersom du har et systemoppsett med flere Bang & Olufsen-produkter, oppdateres hele systemet når du ser etter oppdateringer. Du bør aktivere automatiske programvareoppdateringer av systemet i TV-menyen. Tilgjengelige programvareoppdateringer for alle Bang & Olufsen-produktene i oppsettet ditt blir lastet ned automatisk ved jevne mellomrom.*

*Du kan bare aktivere eller deaktivere automatiske systemoppdateringer for hele systemet, og ikke for enkelprodukter.

Sammenkoble fjernkontrollen

I Fjernkontrollparings-menyen kan du pare en annen Beoremote One med din andregenerasjons Beovision Eclipse.

1. Trykk på PAR i Fjernkontrollparings-menyen.
2. Dersom fjernkontrollen er åpen for sammenkobling, finner sammenkobling sted.

Koble fra en fjernkontroll...

1. Uthev enheten du ønsker å koble fra i Fjernkontrollparings-menyen, og trykk på senterknappen.
2. Uthev SLETT og trykk på senterknappen.

Aktiver en spesifikk kilde fra ventemodus

Velg en spesifikk kilde som skal starte når du trykker på henholdsvis TV- eller MUSIC-knappene, for å slå på TV-en fra ventemodus.

Sett opp et trådløst nettverk

I menyen for trådløs nettverkskonfigurering kan du søke etter og koble din Beovision Eclipse til et trådløst nettverk.

Bruksdata - Personvern og vilkår

For å hjelpe oss med å forbedre utvalget vårt av tilgjengelige produkter og tjenester kan vi be om informasjon fra produktet ditt om dets ytelse og bruksmønstre. Informasjonen vil alltid bli sendt inn utelukkende på anonym basis. Du kan når som helst aktivere eller deaktivere denne funksjonen i Bruksdata - personvern og vilkår.