



BEOVISION ECLIPSE

2.ª GERAÇÃO

INICIAR AQUI

INTRODUÇÃO

Este guia contém informações adicionais relativas à utilização diária do seu aparelho Bang & Olufsen e ao equipamento a ele ligado, e descreve as funções e funcionalidades do seu aparelho em maior detalhe. Entre outras coisas, aqui poderá encontrar informações sobre as definições, como operar o seu aparelho com um comando à distância Bang & Olufsen e como configurar uma ligação à rede. O seu revendedor deve entregar, instalar e configurar o seu aparelho.

O seu revendedor Bang & Olufsen é o primeiro lugar a que se deve dirigir se tiver dúvidas relativas a assistência. Para encontrar o seu revendedor mais próximo, consulte www.bang-olufsen.com

O Beovision Eclipse 2.ª geração resulta de uma cooperação entre a Bang & Olufsen e a LG. Este guia contém instruções relacionadas com o Soundcenter Bang & Olufsen e o comando à distância Bang & Olufsen.

Para ver instruções e definições relacionadas com o ecrã, vá ao site da LG: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selecione o país
2. Selecione Início > Assistência > Transferências > Manuais
3. Introduza o número do modelo
4. Aí tem o guia sobre o seu ecrã LG.

Tenha em atenção que algumas funcionalidades podem não estar disponíveis em todos os mercados.

Neste guia Bang & Olufsen também encontra informação sobre outras funcionalidades, tais como ligações, definições de som e atualizações de software.

Pode aceder a este guia a partir de qualquer computador ou dispositivo inteligente.

Recomendamos que se familiarize com algumas diferenças entre o comando à distância Bang & Olufsen e o comando à distância descrito no guia LG indicado. Para mais informações, consulte o capítulo «COMANDO À DISTÂNCIA».

Informação importante! A Bang & Olufsen não é responsável pela disponibilidade e desempenho de serviços de Internet, incluindo aplicações transferidas. A Bang & Olufsen


fornece a base técnica para a obtenção de serviços de Internet. A Bang & Olufsen não pode dar quaisquer garantias relacionadas com os serviços, uma vez que os fornecedores podem alterar o conteúdo e as condições, incluindo a remoção de aplicações. Os serviços e aplicações de internet disponíveis podem variar consoante o mercado.

COMANDO À DISTÂNCIA

Em seguida, descreve-se o funcionamento do Beovision Eclipse 2.^a geração com o BeoRemote One.

Emparelhar o seu comando à distância

Tenha em atenção que para controlar o seu Beovision Eclipse 2.^a geração, deve primeiro emparelhá-lo com o BeoreMOTE One. Prima continuamente o botão EMPARELHAMENTO situado na parte de trás da coluna direita ou emparelhe através do menu *Serviço* que encontra ao seleccionar a Bang & Olufsen TV App no menu Início e *Sound & BeoLink...* Não se esqueça de colocar o seu comando à distância em modo de emparelhamento antes de fazer o emparelhamento.

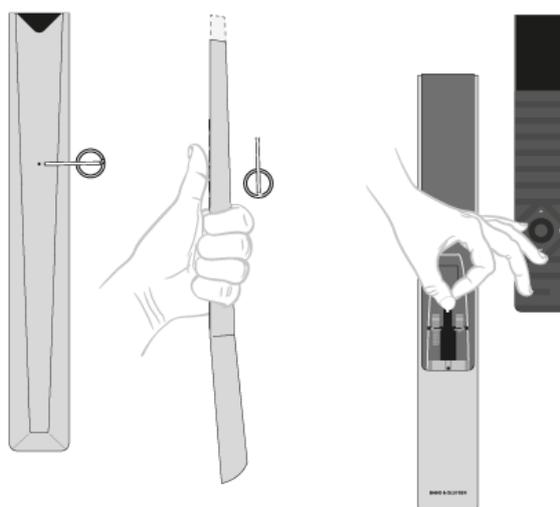

1. Ligue o televisor à rede eléctrica.
2. Coloque pilhas novas no seu comando à distância e posicione-se diante do aparelho.
3. Quando o ecrã de boas-vindas desaparecer, utilize \wedge ou \vee e o botão central para definir o idioma preferido.
4. Se o aparelho estiver aberto para emparelhamento, este será estabelecido.

Emparelhar através do menu...

1. Prima \square para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para seleccionar a *Bang & Olufsen TV app* e prima o botão central.



3. Prima \wedge ou \vee para selecionar *Sound & BeoLink...* e prima o botão central.
4. Prima \wedge ou \vee para selecionar *Serviço* e prima o botão \blacktriangleright .
5. Prima \wedge ou \vee para selecionar *Emparelhamento do comando à distância* e prima o botão central.

Siga as instruções no ecrã para emparelhar o seu comando à distância.

Tanto o Beovision Eclipse 2.ª geração como o comando à distância devem estar em modo de emparelhamento para poderem ser os dois emparelhados.

Quando receber o BeoreMOTE One juntamente com o seu Beovision Eclipse 2.ª geração, coloque-o em modo de emparelhamento durante a primeira configuração do comando à distância. Se por qualquer motivo o seu BeoreMOTE One já não estiver emparelhado com o Beovision Eclipse 2.ª geração e precisar de o emparelhar novamente, ou se não o encontrar e precisar de emparelhar outro BeoreMOTE One, deve colocar tanto o Beovision Eclipse 2.ª geração como o comando à distância em modo de emparelhamento para o emparelhar com o televisor.

Para mais informações sobre como ativar o emparelhamento do BeoreMOTE One, consulte o guia do seu comando à distância [aqui](#).

Para mais informações sobre emparelhamento, consulte o capítulo "EMPARELHAMENTO E REDE".

Utilizar o seu comando à distância

Saiba como utilizar o seu comando à distância. Algumas instruções do Beovision Eclipse 2.ª geração podem ser descrições do guia LG. Também encontra uma explicação sobre quais botões Bang & Olufsen pode utilizar em vez dos botões LG selecionados.



Ecrã

O ecrã apresenta-lhe uma lista de fontes ou funções quando está ligado.

TV

Apresenta no ecrã as fontes de televisão disponíveis que pode ligar. Utilize **^** ou **v** para percorrer a lista*.

MUSIC

Apresenta no ecrã as fontes de música disponíveis que pode ligar. Utilize **^** ou **v** para percorrer a lista*.

⌘ (MyButtons)**

Prima longamente para guardar a configuração atual, como definições de som e posições do suporte, prima de forma breve para a ativar.

0-9

Selecione canais e introduza informações nos menus do ecrã.

LIST

Apresenta funções adicionais no ecrã. Utilize **^** ou **v** para percorrer a lista.

GUIDE

Abra o guia de programação de televisão.

← (botão Voltar)

Saia ou recue pelos menus do televisor e listas do Beoremote One.

INFO

Abre a informação sobre um menu ou função.

 (botão Início)

Abre o menu Início, a partir de onde pode aceder a diferentes aplicações e funções, entre as quais a *Bang & Olufsen TV app*.

, ,  e  Os botões das setas para cima, baixo, esquerda e direita, para se mover pelos menus e no ecrã do Beoremote One.

 (botão central)

Permite-lhe selecionar e ativar, por exemplo, as definições.

, ,  e  (botões coloridos)

Permite-lhe selecionar funções específicas associadas a cada cor.



Permite iniciar ou reiniciar a reprodução de uma faixa, ficheiro ou gravação.

 e  Permite recuar ou avançar passo a passo.

 + e  - Permite percorrer canais e estações.

 Permite colocar em pausa a reprodução de um programa ou gravação.

 + e  - Permite ajustar o volume (Para silenciar, prima o centro do botão).

 (botão standby)

Permite passar para standby.

*Algumas fontes no ecrã podem ser reconfiguradas durante o processo de configuração. Para mais informações, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

**Dependendo do seu comando à distância, , , ,  (MyButtons) pode ser constituído por um ou quatro botões.

Para ver informações gerais sobre o funcionamento do comando à distância, consulte o guia do seu comando à distância [aqui](#).

Funções à distância LG com Beoremote One

Algumas das funções à distância LG podem ser acedidas com o seu comando à distância Bang & Olufsen e podem ser encontradas em LIST.

Deve utilizar os botões das setas e o botão central para navegar no ecrã do televisor.

Botão INÍCIO

Prima 

Botões para a esquerda, direita, cima e baixo

Prima , ,  e .

Botão (OK)

Prima o botão central.



Botões P Up e P Down buttons

Prima **P+** e **P-**.

Botão LIST

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Canais* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

Botão Definições rápidas

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Opções* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

TEXT

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Text* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

T.OPT (Opções de texto)

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *T.Opt* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

MULTIVIEW

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Multiview* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

PESQUISAR

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Search* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

OU

Prima  e use o botão da seta e depois o botão central para encontrar o campo *Pesquisar*.

RECENTE

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Recent* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

DESCRIÇÃO DE ÁUDIO

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Descrição de áudio* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

LEGENDAS

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Legendas* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

GRAVAR (REC)

Prima LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Gravar* no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.

FUNCIONAMENTO BÁSICO

As instruções para o seu televisor estão disponíveis com o seu comando à distância Bang & Olufsen e podem ser acedidas através do seu televisor ou outro dispositivo ligado à Internet.

Para estas instruções, recomendamos que se familiarize com as diferenças entre o



comando à distância Bang & Olufsen e o comando à distância LG descrito, consulte o capítulo «COMANDO À DISTÂNCIA».

Operar o comando à distância


Abaixo apresenta-se um exemplo de funcionamento do comando à distância.

Para ativar diretamente os modos de som...

1. Prima LIST e depois \wedge ou \vee para abrir o Som no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.
2. Utilize \wedge e \vee para passar de um modo para outro e prima o botão central para seleccionar um modo.
3. Prima \leftarrow para recuar.

Os botões do comando à distância, tais como LIST ou Coluna, indicam um botão físico que se deve premir ou um botão digital apresentado como texto no Beoremote One. Prima LIST, TV ou MUSIC no Beoremote One para que apareça texto no ecrã do Beoremote One. Para mais informações, consulte o seu guia do Beoremote One.

Como navegar nos menus

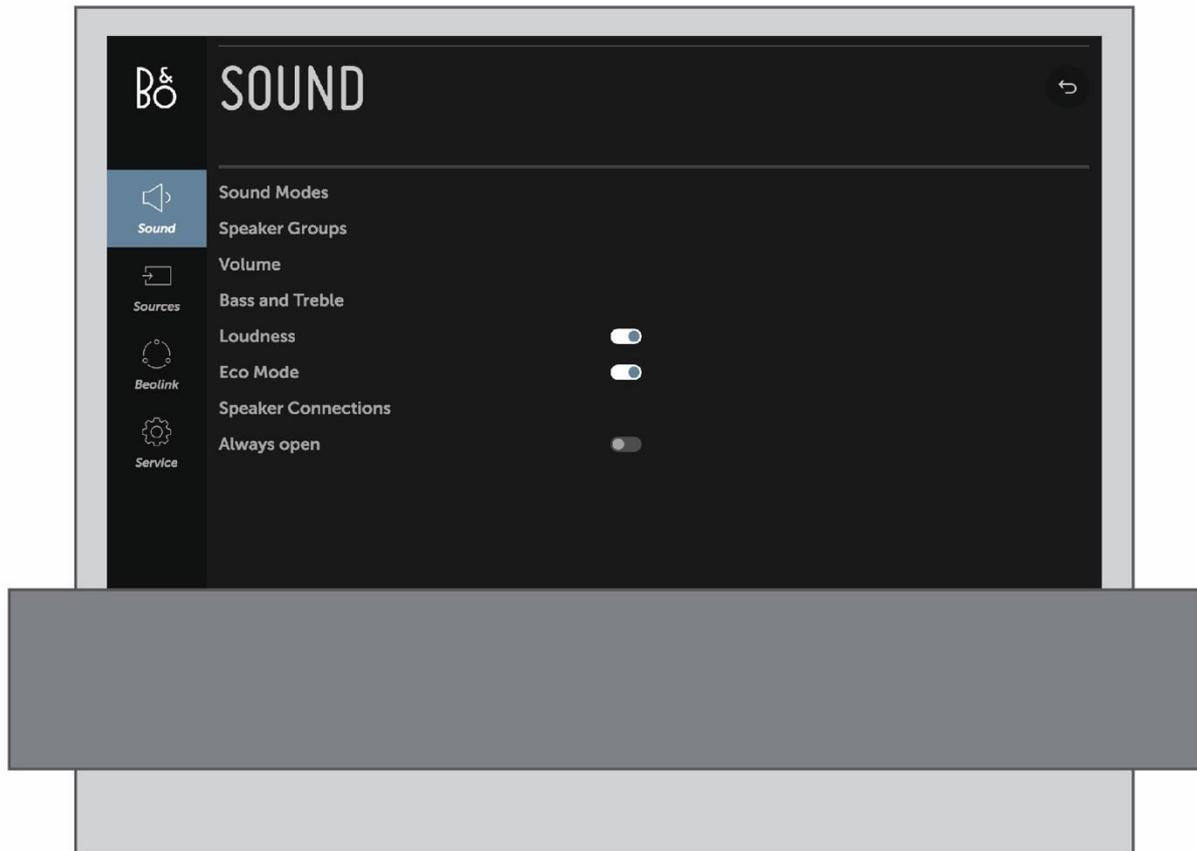

Utilize o seu comando à distância para navegar pelos menus e encontrar diferentes funcionalidades. Prima para abrir o menu Início que lhe dá uma visão geral das diferentes aplicações e funcionalidades disponíveis.

Para aceder às definições Bang & Olufsen, vá para a Bang & Olufsen LG tv-app. Pode encontrá-la, premindo para abrir o menu Início, onde pode aceder à aplicação.

Quando existe um menu no ecrã, pode deslocar-se pelas diferentes opções de menu, ver definições ou introduzir dados.

- Utilize , , e para realçar um menu, abrir um submenu, recuar um nível de menu ou alterar uma definição.
- Utilize os botões numéricos para introduzir dados.
- As definições são automaticamente guardadas assim que forem alteradas.
- Utilize os botões coloridos para seleccionar uma opção.
- Prima para sair do menu.



Alternar páginas de menu

Alguns menus ocupam mais espaço do que o disponível no ecrã do televisor. Pode percorrer esses menus.

- Prima ou para percorrer os itens do menu.

Seleccionar fonte

Pode abrir uma fonte premindo o botão TV ou MUSIC e seleccionar uma fonte no ecrã do comando à distância. Algumas fontes também podem ser seleccionadas a partir do menu Início.

1. Prima para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para realçar uma fonte e prima o botão central.

CONFIGURAR O TELEVISOR

Recomendamos que o Beovision Eclipse 2.^a geração seja configurado por pessoal da assistência técnica qualificado. O televisor possui várias opções de colocação. As diretrizes de colocação e ligação têm de ser cumpridas.


Para assegurar uma ventilação adequada, deixe espaço suficiente à volta do ecrã.

AVISO! Não levante nem mova o televisor quando este estiver montado no suporte de chão. Pode fazer com que o ecrã do televisor se parta. Contacte o seu revendedor.

O Soundcenter não foi concebido para ser colocado sem qualquer suporte. Para evitar lesões, utilize apenas suportes aprovados pela Bang & Olufsen.

Posicionamento

O televisor possui diferentes opções de colocação.

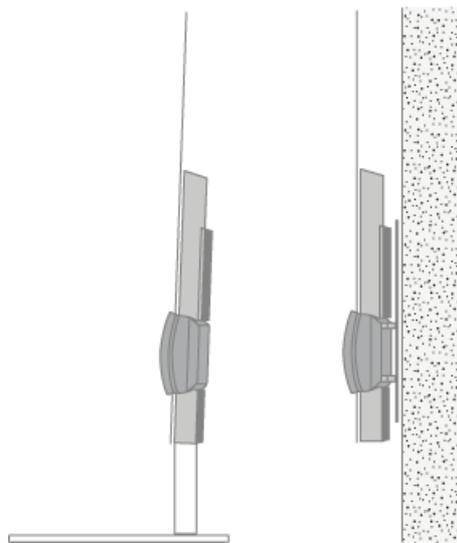


Consulte www.bang-olufsen.com quanto a suportes de chão e parede disponíveis ou contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.


Manuseamento

O televisor não foi concebido para ser colocado sem qualquer suporte. Para evitar lesões, utilize apenas suportes aprovados pela Bang & Olufsen!

Bases e suportes de parede

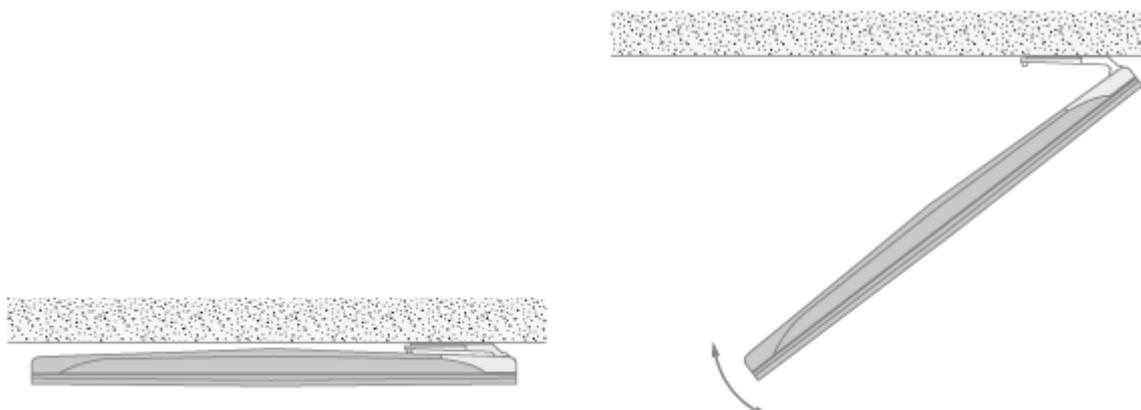


Defina o ângulo máximo que o televisor irá rodar no suporte motorizado de chão ou suporte de parede. Lembre-se de deixar espaço suficiente à volta do televisor para permitir que este gire livremente. Para mais informações, consulte o capítulo «DEFINIÇÕES DO SUPORTE»

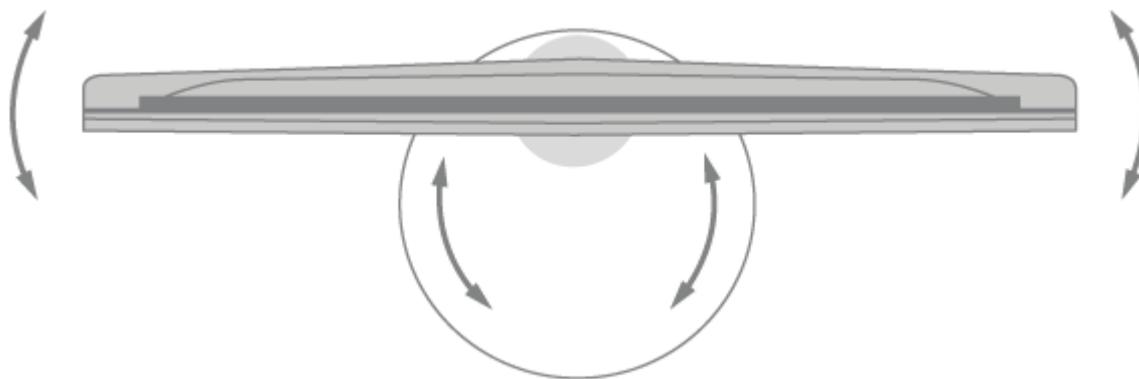

Se for necessário mover o televisor depois de montado no suporte de chão, só pode ser movido por pessoal qualificado. Para além disso, é importante que o suporte seja colocado no modo de transporte. Quando colocado na nova posição, o suporte tem de ser configurado novamente. Abra as Definições no menu Início, depois Sound & BeoLink... e Suporte para a configurar novamente.

Visão geral

Localize o painel de ligações e outros elementos importantes:

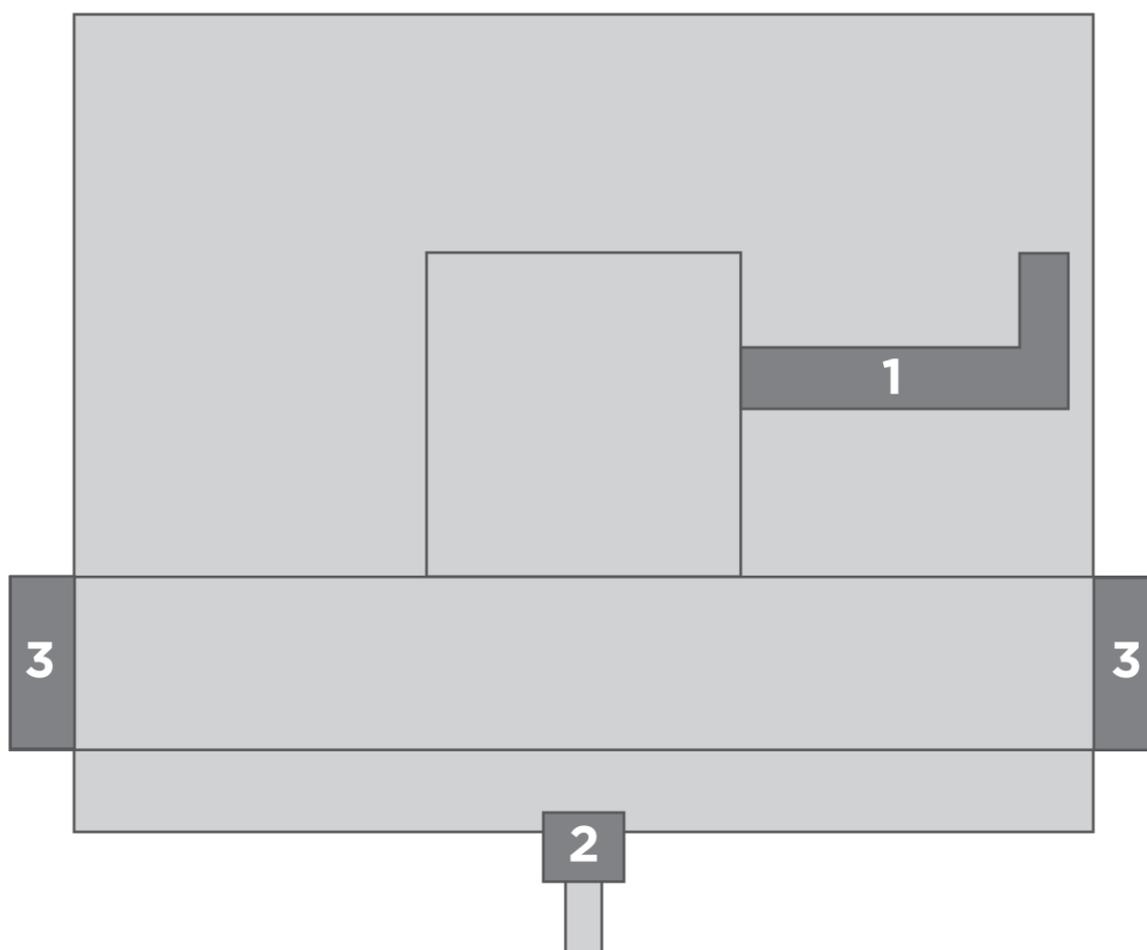


1. Tampas dos painéis de ligações.
2. Interface de montagem num suporte de chão.
3. Interface para montar num suporte de parede.

Consoante a sua configuração, podem ser usadas diferentes coberturas dos suportes murais ou bases.

Fixar a cobertura da coluna

Se o televisor for colocado num suporte de parede ou base, pode fixar a cobertura da coluna. Segure a cobertura da coluna com ambas as mãos e insira os pinos nos orifícios. Em seguida, empurre a cobertura para o lugar.

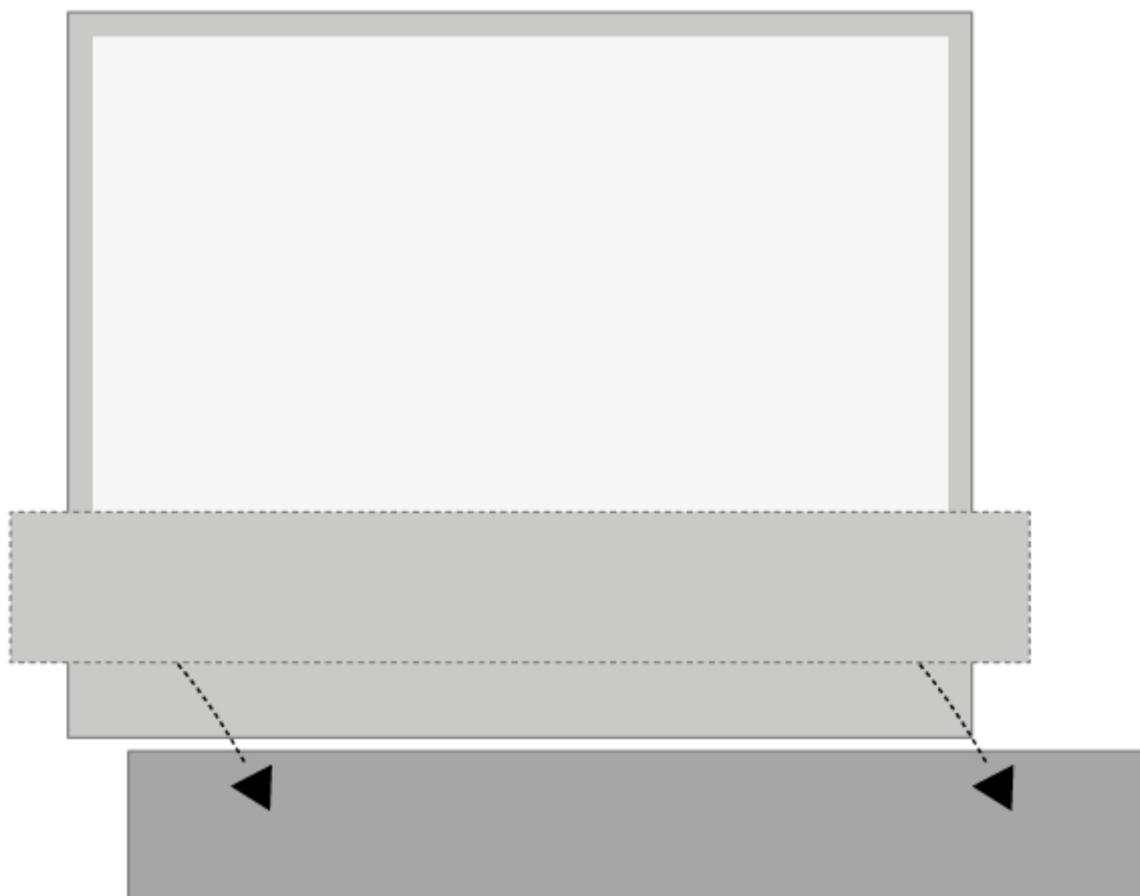

Durante a limpeza recomenda-se que seja retirada a cobertura da coluna. Evite pulverizar líquido directamente no ecrã, visto poder danificar as colunas; em vez disso, utilize um pano macio. Com cuidado, retire a cobertura da coluna apoiando-a do lado e no fundo.

Tenha também em atenção que as coberturas de tecido de cores vivas podem sofrer alguma descoloração com o passar do tempo.



BANG & OLUFSEN TV APP


A Bang & Olufsen TV App is the App é a aplicação da LG content store que lhe permite ajustar definições Bang & Olufsen específicas, tais como definições de som e grupos de colunas, assim como controlar o seu Beovision Eclipse 2.ª geração com o BeoreMOTE One.

Será instalado e montado no seu Beovision Eclipse 2.ª geração pelo seu instalador. Encontra-o, premindo  para abrir o menu Início, utilize  e  para o encontrar.

Se o televisor for repostado para as predefinições de fábrica, a Bang & Olufsen TV App precisa de ser reinstalada. O BeoreMOTE One não funciona com o televisor sem a aplicação Bang & Olufsen TV App. Procure a aplicação na LG Content Store.

Como instalar a Bang & Olufsen TV App

Para isso terá de utilizar um comando à distância LG.

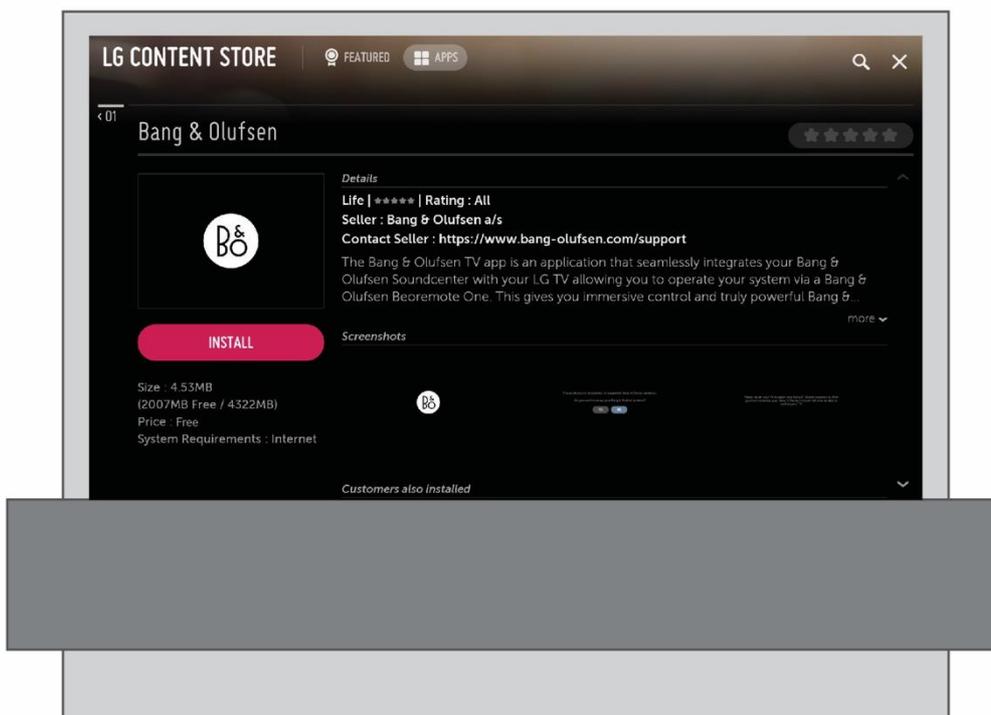

Vá à LG Content Store e transfira a Bang & Olufsen App. Após instalar e iniciar a aplicação no seu televisor, tem de reiniciar o Beovision Eclipse 2.ª geração para ativar a configuração Bang & Olufsen pela primeira vez.

Depois de reiniciar, será convidado a emparelhar o seu BeoreMOTE One com o Beovision Eclipse 2.ª geração e a proceder à primeira configuração B&O que inclui as opções de configuração das colunas e som para tirar o máximo partido das suas colunas de

televisão e para que a configuração HDMI possa controlar quaisquer dispositivos de terceiros com o seu Beovision Eclipse 2.ª geração.

LIGAÇÕES

O painel de ligação do seu televisor permite-lhe ligar cabos de entrada de sinal assim como uma variedade de equipamento adicional, como um controlador de descodificador ou um leitor de multimédia.

Os equipamentos que ligar a estes terminais podem ser registados no menu Fontes. Para mais informações, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

Consoante o tipo de equipamento que ligar ao seu Beovision Eclipse 2.ª geração, poderão ser necessários cabos diferentes e possivelmente também adaptadores. No seu revendedor Bang & Olufsen encontrará todos os cabos e adaptadores.

Colunas

Utilize colunas Bang & Olufsen. Os cabos estão disponíveis no seu revendedor Bang & Olufsen.

Pode ligar até oito colunas sem fios. Para mais informações, consulte o capítulo «DEFINIÇÕES DE SOM».

Para obter a melhor ligação sem fios possível, recomenda-se que instale todas as colunas sem fios a uma distância de aproximadamente 9 metros (29,5 pés) do televisor.

Não coloque obstáculos em frente do Beovision Eclipse 2.ª geração ou das colunas sem fios, já que poderia causar interferências na ligação sem fios. As colunas sem fios devem ser colocadas numa sala e ser visíveis a partir do televisor. Consulte o guia da sua coluna para obter informações sobre a possibilidade de a sua coluna poder, ou não, ser ligada sem fios.

Equipamentos com saída HDMI™

O equipamento com saída HDMI, como um controlador de descodificadores pode ser ligado a qualquer terminal HDMI IN disponível do televisor. Para mais informações sobre como configurar equipamento ligado, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

É possível seleccionar no BeoRemote One uma fonte configurada.

O equipamento ligado pode ser controlado através do respetivo comando à distância ou poderá transferir uma tabela PUC (Peripheral Unit Controller), se disponível, para usar o comando à distância Bang & Olufsen. Para mais informações, consulte o capítulo «ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO».

Painéis de ligações

O equipamento que ligar permanentemente ao painel de ligação pode ser registado no menu *Fontes*, premindo o botão central para cada fonte. Para mais informações, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

Recomendamos que ligue o televisor à Internet para utilizar funções Smart TV, receber atualizações de software e transferir tabelas PUC (Peripheral Unit Controller). As tabelas PUC permitem-lhe controlar equipamento ligado de outras marcas através do comando à distância Bang & Olufsen.


Ligue a tomada de alimentação (⌚) no painel de ligações do seu televisor à tomada de parede.

O cabo e a ficha de ligação à rede elétrica fornecidos foram especialmente concebidos para o produto. Não mude a ficha e, se o cabo de ligação à rede elétrica estiver danificado, terá de comprar um novo no seu revendedor Bang & Olufsen.

(⌚) Rede elétrica (Soundcenter)
Ligação à rede elétrica.



Painel de ligações

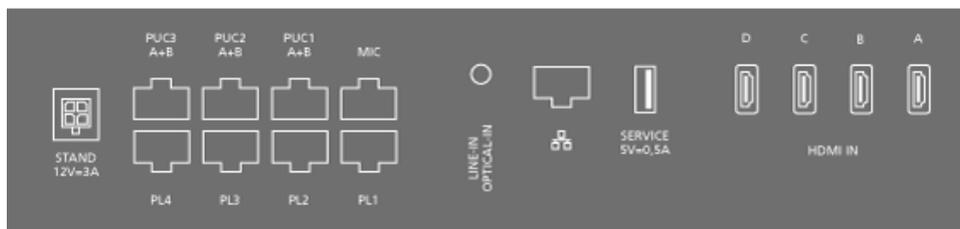

GIRO

Para a ligação de uma base ou suporte de parede motorizado. Para informações sobre como calibrar um suporte de chão ou suporte de parede, consulte o artigo «DEFINIÇÕES DO SUPORTE».

PUC 1-3 (A+B)

Para sinais de controlo IV para equipamento externo ligado a um terminal HDMI IN. Permite-lhe controlar equipamento que não seja da Bang & Olufsen com o seu comando à distância Bang & Olufsen.

MIC

Para ligar apenas um microfone de calibragem, para poder calibrar automaticamente as colunas ligadas.

PL 1-4 (Power Link)

Para ligação de colunas externas numa configuração de som surround. Para mais informações, consulte o capítulo «LIGAR APARELHOS».

LINE-IN, OPTICAL-IN

Entrada da linha/entrada ótica direita e esquerda.

(Ethernet)

Para ligação à Internet. Para acesso à Internet, Smart TV, atualizações de software e transferências PUC.

Certifique-se de que a ligação de cabos entre o aparelho e o router não sai do edifício, para evitar contacto com alta tensão.

Recomendamos vivamente que configure o seu televisor de modo a atualizar o software do sistema automaticamente, consulte o capítulo «ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO».

SERVIÇO

Apenas para assistência.

ENTRADA HDMI IN A-D

A High Definition Multimedia Interface permite-lhe ligar diversas fontes diferentes, como controladores de descodificadores, leitores multimédia, leitores Blu-ray ou um computador. Para controlar equipamento de outras marcas através do seu comando à distância Bang & Olufsen bem como para ter uma qualidade de som ideal, recomenda-se que ligue o equipamento aos terminais HDMI no Soundcenter.

MODO ÁUDIO

O seu Beovision Eclipse 2.^a geração é também o seu sistema de música com um som verdadeiro e impressionantes capacidades de transmissão de música em modo Áudio.

No modo Áudio, o ecrã do seu televisor fica negro, permanece posicionado perto do chão e é parcialmente coberto pelas colunas.

O LED branco frontal ilumina-se para indicar que o televisor está ligado.

O modo de áudio é acionado por AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (Música), Line-In, Music, Ótica, fontes Multiroom e QPlay.

Neste modo, serão apresentadas na parte superior do ecrã utilidades como estações de rádio e informações sobre artistas (metadados).

Serviços de streaming que fornecem informações no ecrã:



	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
Bluetooth*	✓	✓	✓	✓

*As capas não serão apresentadas durante o streaming via Bluetooth.

Nota:

A fonte TuneIn incorporada apresentará informação de metadados.

A fonte Deezer incorporada não apresentará informação de metadados.


O protetor de ecrã preto é ativado depois de os metadados serem apresentados no ecrã durante 2 minutos sem interação. O controlo manual (por exemplo, mudança de faixa/estação, regulação de volume, reproduzir/parar, etc.) cancela a proteção do ecrã.

Utilize a Bang & Olufsen TV App para ativar o menu Souncenter quando o televisor estiver em modo Áudio.

Prima LIST e depois  ou  para encontrar a *B&O TV app* no ecrã do BeoreMOTE One e prima o botão central.

EMPARELHAMENTO, ESTADO DA REDE E REPOSIÇÃO DE FÁBRICA

Na parte de trás do televisor, encontra-se um botão para emparelhar e para repor as predefinições de fábrica.

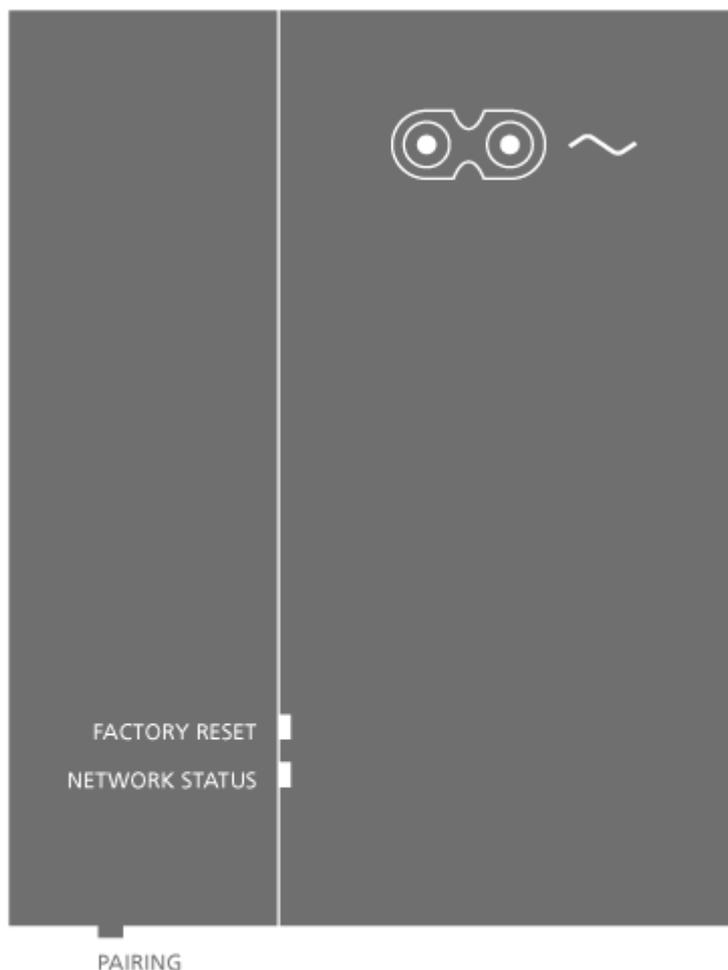

Ao premir sem soltar o botão PAIRING durante 1,5 segundos, colocado na parte inferior da parte de trás da caixa direita da coluna, abre o televisor para emparelhar com um comando à distância. Para cancelar o modo de emparelhamento, prima novamente o botão.

O botão FACTORY RESET é apenas para uso da assistência. Apenas o Soundcenter será reiniciado para as predefinições de fábrica. Desta forma, serão removidas todas as definições que tenha configurado e voltará às predefinições de fábrica. Incluindo quaisquer ligações sem fios, tais como rede sem fios e emparelhamento por comando à distância.

O seu Beovision Eclipse 2.^a geração será automaticamente colocado em standby e depois ligado quando o procedimento de reposição de fábrica tiver terminado.



A luz indicadora de NETWORK STATUS debaixo do botão FACTORY RESET dá-lhe um estado do emparelhamento e da ligação à rede:

Branco (constante)	Ligado a uma rede.
Branco (a pulsar)	A arrancar.
Branco (intermitente)	Reposição das predefinições de fábrica.
Cor-de-laranja (constante)	Ligado a uma rede sem fios, a potência do sinal é fraca.
Cor-de-laranja (intermitente)	Rede perdida, não encontrada ou erro.
Cor-de-laranja (a pulsar)	A ligar-se a uma rede sem fios.
Vermelho (constante, momentaneamente)	O emparelhamento não foi bem-sucedido. Tente novamente. Se o problema persistir, contacte o seu revendedor.
Vermelho (intermitência lenta)	O software está a ser atualizado.
Azul (constante)	A rede sem fios não foi configurada e não existe ligação à rede com fios.
Azul (constante, momentaneamente)	O emparelhamento foi bem-sucedido.
Azul (intermitente)	O Beovision Eclipse 2. ^a geração está aberto para emparelhamento.

OUTRAS AÇÕES

VER TELEVISÃO

Assista a canais por ligação terrestre analógica e digital, por cabo e por satélite, consoante as opções do seu sintonizador. Veja a informação sobre os programas e abra o guia de TV. Faça uma gravação caso tenha ligado um disco rígido USB ou SSD formatado corretamente. Para abrir rapidamente uma fonte favorita, pode gravar a fonte num dos botões personalizáveis MyButtons no BeoRemote One. Para mais informações, consulte o capítulo «PERSONALIZAR A EXPERIÊNCIA TELEVISIVA».

Seleccionar uma fonte.

1. Prima TV, depois **^** ou **v** para abrir a fonte pretendida no ecrã do Beoremove One e prima o botão central. *

*Pode definir uma fonte de vídeo para ser ativada diretamente com o botão TV do Beoremove One a partir do modo standby. Para mais informações, consulte o capítulo «ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO».

Seleccionar um canal

1. Prima **P+** e **P-** ou utilize os botões numéricos para seleccionar um canal, ou...
2. ... prima **←** para seleccionar o canal anterior.

Abrir e utilizar funções específicas

1. Prima LIST, depois **^** ou **v** para alternar entre as funções específicas da fonte no ecrã do Beoremove One.
2. Realce uma função pretendida e prima o botão central.

Gravação imediata

Pode gravar o programa que está a ver agora mesmo se premir o botão central e seleccionar o ícone vermelho no canto esquerdo ou premir LIST e depois **^** ou **v** para encontrar *Gravar* no ecrã do Beoremove One e prima o botão central.

Usar o teletexto

Se disponibilizado pelo seu fornecedor de serviços, pode chamar o teletexto do canal seleccionado.

1. Prima LIST e depois **^** ou **v** para abrir *Texto* no ecrã do Beoremove One e prima o botão central.
2. Prima **P+** ou **P-** para avançar ou recuar as páginas.
3. Utilize os botões numéricos para introduzir um número de página.



4. Utilize os botões das setas para navegar.
5. Prima ← para sair do teletexto.

Informações do programa

Pode abrir a informação relativa ao programa atual. Pode também alterar o idioma das legendas e de áudio ou abrir informação interativa através de HbbTV.**

Sempre que muda de canal ou estação, aparece brevemente no ecrã uma janela de informação. Pode também abrir um ecrã manualmente, premindo INFO para ver as informações do programa.

**HbbTV poderá não estar disponível em todos os mercados.

LUZ INDICADORA DE STANDBY

O indicador de standby, posicionado entre os dois painéis de som centralmente na parte inferior do Beovision Eclipse 2.^a geração fornece informações sobre o estado do televisor.

<input type="radio"/> (Branco constante)	O televisor está ligado, mas não aparece qualquer imagem no ecrã.
<input type="radio"/> (branco intermitente)	O televisor foi desligado da alimentação elétrica e ligado novamente.
<input checked="" type="radio"/> (Vermelho em intermitência lenta)	Não desligue o televisor da rede elétrica. Pode dever-se à ativação de novo software.



DISPOSITIVOS DE COMANDO À DISTÂNCIA

Pode controlar o seu Beovision Eclipse 2.ª geração não só com o seu comando à distância Bang & Olufsen, mas também com a Bang & Olufsen App.

Bang & Olufsen app

O controlo do seu Beovision Eclipse 2.ª geração com a Bang & Olufsen app pode não estar disponível na versão atual do software.

Pode transferir a Bang & Olufsen App através deste código QR.



A Bang & Olufsen App permite-lhe controlar o seu Beovision Eclipse 2.ª geração com um smartphone ou tablet iOS e é especialmente útil para a transmissão de música.* Tanto o seu Beovision Eclipse 2.ª geração como o seu dispositivo devem estar na mesma rede.

*A Bang & Olufsen App suporta smartphones com a versão mais recente do iOS ou Android

(versão 4.0 ou superior) e tablets com iOS (versão mais recente do iOS).

A Bang & Olufsen App pode controlar o seu Beovision Eclipse 2.ª geração. No entanto, não suporta todas as funções do BeoreMOTE One.

Tenha em atenção que a primeira configuração tem de ser executada com o BeoreMOTE One.

PERSONALIZAR A EXPERIÊNCIA TELEVISIVA

Pode personalizar o seu BeoreMOTE One com um dos botões personalizáveis MyButton. Pode guardar um «instantâneo» da visualização atual ou experiência sonora e assim personalizar essa experiência para retomá-la rapidamente, bastando para tal tocar num botão. Cada instantâneo pode incluir as definições configuradas para a fonte selecionada, como por exemplo, as posições do suporte, modos de som e grupo de

colunas. Também pode simplesmente utilizá-lo para ativar uma fonte específica com um dos botões personalizáveis Mybutton.

Para mais informações sobre como ativar uma fonte diretamente com o botão TV ou MUSIC em standby, consulte o capítulo «ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO».

Guardar um instantâneo

Pode guardar instantâneos que podem ser ativados pelos botões personalizáveis Mybuttons. O seu televisor tem de estar ligado e uma fonte selecionada.

1. Prima sem soltar um dos botões personalizáveis Mybuttons, para abrir uma lista de itens que pode incluir no instantâneo.
2. Realce os diferentes itens e prima o botão central para os ativar ou desativar.
3. Realce Guardar e prima o botão central para guardar as definições.

Se quiser remover um instantâneo de um botão, pode selecionar Limpar ou desmarcar todos os itens.

Se guardar um instantâneo num botão onde já tenha sido guardado outro instantâneo, o instantâneo existente é substituído pelo novo.

Usar um instantâneo

Use um instantâneo pretendido para assistir a televisão.

1. Prima o botão dedicado ao instantâneo pretendido.

Quando ativa um instantâneo guardado, as definições são temporárias e ficam ativas até as definições serem ajustadas, ser selecionada outra fonte ou o televisor ser colocado em standby.

Se o item guardado como instantâneo já não estiver disponível, o instantâneo é mesmo assim ativado, mas o item reproduzido seguirá o comportamento normal da fonte selecionada.

UTILIZAR GRUPOS DE COLUNAS E MODOS DE SOM

Pode transformar o seu Beovision Eclipse 2.^a geração num sistema de som surround acrescentando colunas e subwoofers Beolab.

Quando liga uma das fontes, o Beovision Eclipse 2.^a geração seleciona automaticamente o modo de som apropriado para a fonte que está a usar. No entanto, pode a qualquer momento selecionar outro modo de som. Para além disso, quando liga o Beovision Eclipse 2.^a geração, o grupo de colunas Inicial é automaticamente selecionado. Contudo, pode sempre selecionar outro grupo de colunas ativadas se desejar ouvir música sem ter de se sentar em frente do Beovision Eclipse 2.^a geração, por exemplo, quando se senta à mesa ou num cadeirão. Pode ajustar as definições dos modos de som e configurar grupos de colunas. Para mais informações sobre os modos de som e grupos de colunas, consulte o capítulo «DEFINIÇÕES DE SOM».

Quando configura uma fonte, pode definir um modo de som a ser selecionado automaticamente de cada vez que liga essa mesma fonte. Para mais informações sobre a seleção predefinida, pode ler sobre grupos de colunas no capítulo «DEFINIÇÕES DE SOM».

Seleccionar um modo de som

Pode seleccionar um modo de som adequado à fonte que está a utilizar.

1. Prima LIST e depois \wedge ou \vee para abrir o Som no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.
2. Prima \wedge ou \vee para realçar o modo de som pretendido e prima o botão central.
3. Prima \leftarrow para remover o Som do ecrã.

Selecione um grupo de colunas.

Selecione o grupo de colunas adequado à sua posição de audição.

1. Prima LIST e depois \wedge ou \vee para abrir as Colunas no ecrã do Beoremote One e prima o botão central.
2. Prima \wedge ou \vee para realçar o grupo de colunas pretendido e prima o botão central. As colunas seleccionadas são automaticamente incluídas.
3. Prima \leftarrow para remover as Colunas do ecrã.

LIGAR APARELHOS

Ligar outros aparelhos tais como fontes HDMI, colunas ou um computador. Se seleccionar Conector de dispositivos no menu Início, pode ver uma lista de aparelhos ligados.

Fontes HDMI

Ligue fontes HDMI externas, como um controlador de decodificadores, computador ou consola de jogos. Todos os aparelhos ligados ao televisor podem ser configurados. Para mais informações, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

Consoante o aparelho que liga ao seu televisor, poderão ser necessários cabos diferentes e também adaptadores. Caso tenha mais do que um tipo de aparelho que necessite de um terminal PUC, terá de adquirir um cabo PUC adicional. No seu revendedor Bang & Olufsen encontrará todos os cabos e adaptadores.

Ligar uma fonte HDMI...

1. Ligue o cabo ao terminal apropriado do aparelho digital.

2. Encaminhe o cabo até um terminal HDMI IN do Soundcenter. Recomenda-se a utilização de um dos terminais HDMI A-D para poder controlar a fonte com o seu comando à distância Bang & Olufsen.
3. Para permitir o controlo do aparelho digital com o seu comando à distância Bang & Olufsen, ligue um transmissor de IV a um dos terminais PUC e fixe-o ao recetor de IV do aparelho digital. Encontre mais informações sobre transmissores de IV em «Transmissores de IV» neste capítulo.
4. Ligue o aparelho digital para ativar o assistente de configuração do dispositivo.
5. Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.

Ligar uma máquina fotográfica...

1. Ligue o cabo ao terminal apropriado da máquina fotográfica.
2. Encaminhe o cabo até a um terminal HDMI IN no ecrã do televisor.
3. Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.

Computador

1. Utilizando o tipo de cabo apropriado, ligue uma extremidade ao terminal de saída HDMI do seu computador e a outra extremidade ao terminal HDMI IN (HDMI A-D) do Soundcenter.
2. Para configurar a fonte, siga as instruções que aparecem no ecrã.

Fontes Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para transmitir a partir de qualquer fonte de música ou diretamente a partir do seu dispositivo portátil. Ligue o seu dispositivo por Bluetooth ao televisor, consulte as instruções da LG.

Fonte de áudio analógica

Pode ligar uma fonte de áudio analógica. Para configurar aparelhos ligados ao Beovision Eclipse 2.^a geração, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

Antes de ligar aparelhos adicionais, desligue todos os sistemas da rede elétrica.

1. Ligue o cabo ao terminal apropriado do aparelho que pretende ligar.
2. Encaminhe o cabo até ao terminal LINE-IN do televisor.
3. Volte a ligar à rede elétrica o televisor e o aparelho ligado.

Poderão também ser necessários diferentes cabos e adaptadores. No seu revendedor Bang & Olufsen encontrará todos os cabos e adaptadores.



Transmissores de IV

Para controlar aparelhos de outras marcas com um comando à distância BeoreMOTE One, fixe um transmissor de IV Bang & Olufsen ao seu aparelho de outra marca e, em seguida, ligue-o a um dos terminais marcados PUC no painel de ligações. Fixe o transmissor próximo do recetor de IV no aparelho ligado para garantir o funcionamento do comando à distância. Antes de fixar o transmissor de forma permanente, certifique-se de que consegue controlar os menus do aparelho no ecrã do televisor com o BeoRemote One.

Quando configura o transmissor para um terminal PUC selecionado no menu Fontes, que se encontra em Sound & BeoLink... na Bang & Olufsen TV App, pode efetuar as definições do transmissor de IV.

No entanto, é possível executar uma configuração manual do terminal se forem necessárias definições alternativas.

Para obter um cabo PUC adicional, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

Para obter informações sobre a transferência de tabelas PUC (Peripheral Unit Controller) para controladores de descodificadores, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».


Colunas

Pode ligar ao televisor até oito colunas e subwoofers com cabos Power Link.

Além disso, pode ligar até oito colunas sem fios, incluindo subwoofers. Para mais informações sobre a configuração de colunas sem fios, consulte o capítulo «DEFINIÇÕES DE SOM».

Antes de ligar aparelhos adicionais, desligue todos os sistemas da rede elétrica.

Consoante o tipo de colunas que ligar ao seu televisor, poderão ser necessários cabos diferentes e também adaptadores. No seu revendedor Bang & Olufsen encontrará todos os cabos e adaptadores.

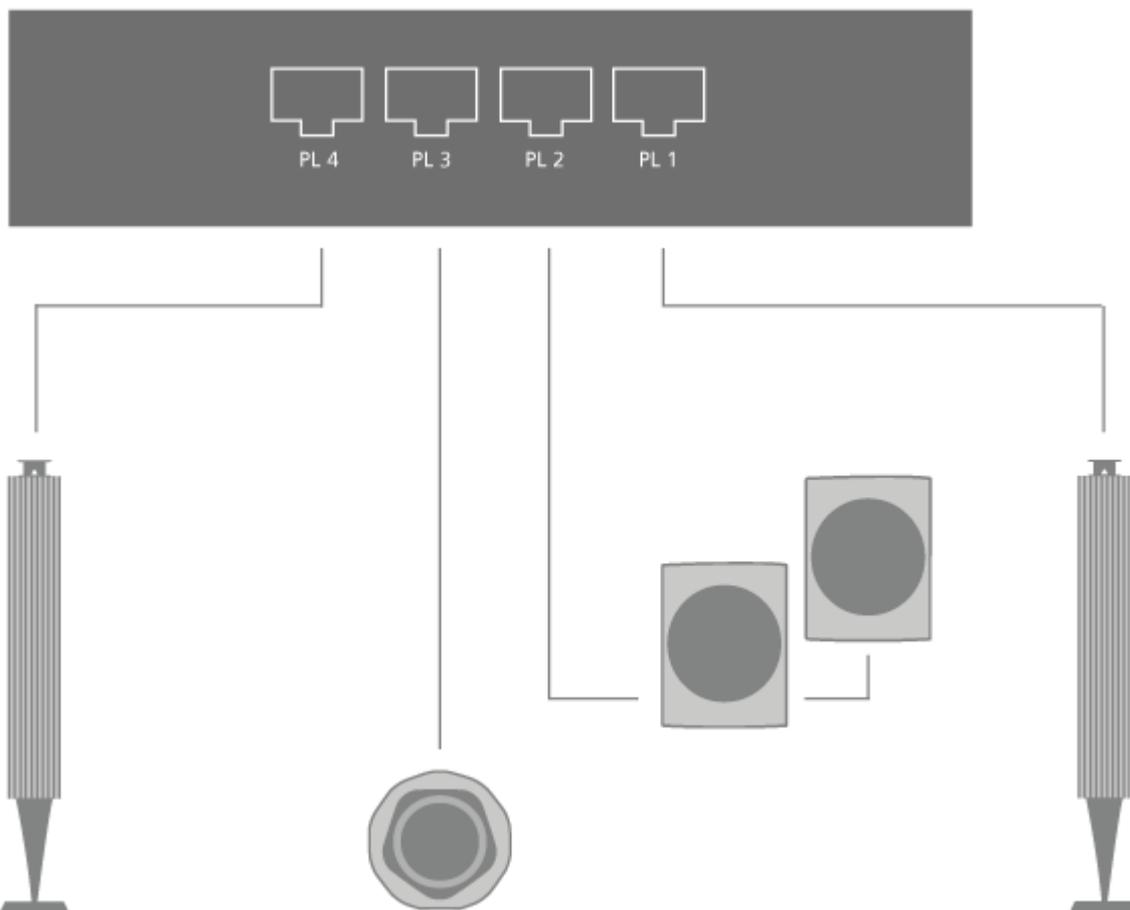

A ilustração mostra um exemplo de uma configuração das colunas com duas colunas frontais, duas colunas traseiras em cadeia e um subwoofer.

Ligar colunas...

1. Ligue um cabo Power Link ao terminal apropriado nas colunas que pretende ligar ao Soundcenter.*
2. Encaminhe os cabos para os terminais disponíveis marcados PL 1-4 no televisor.
3. Ligue um cabo Power Link aos terminais apropriados num subwoofer.
4. Encaminhe o cabo para o terminal disponível marcado PL 1-4 no televisor.
5. Volte a ligar à rede elétrica o televisor e as colunas ligadas.

*Não se esqueça de colocar o interruptor da coluna na posição esquerda ou direita das colunas em conformidade com a posição das colunas à direita ou à esquerda da sua posição de audição.

Se pretender ligar duas colunas a um terminal PL do Soundcenter e não for possível encaminhar o cabo entre as colunas, é necessário usar um divisor adicional. Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para mais informações.

CONTROLAR APARELHOS LIGADOS



O Controlador de Unidade Periférica incorporado funciona como um intérprete entre o aparelho de vídeo ligado, como um controlador de decodificadores, videogravador ou leitor de Blu-Ray, e o seu comando à distância Bang & Olufsen.

Transfira uma tabela PUC (Peripheral Unit Controller) e utilize o comando à distância Bang & Olufsen para obter acesso às funções disponibilizadas pelo seu aparelho de outra marca. Para mais informações sobre como transferir uma tabela PUC, consulte o capítulo «ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO».

Para obter instruções sobre as várias funções disponibilizadas pelo seu aparelho, consulte o manual específico do produto.

Algumas funcionalidades e funções do Beovision Eclipse 2.^a geração poderão não estar disponíveis quando estiver ligado equipamento que não seja da Bang & Olufsen. Nem todos os aparelhos de vídeo ligados são suportados pela Bang & Olufsen. Para obter mais informações sobre os aparelhos suportados, contacte o seu revendedor Bang & Olufsen.

Controlar outros aparelhos com o Beoremote One

Algumas funções estão disponíveis diretamente através do Beoremote One quando liga os aparelhos. Estão disponíveis funções adicionais através do botão LIST no ecrã do comando à distância.

1. Prima TV para abrir fontes no ecrã do Beoremote One, depois **▲** ou **▼** para realçar o nome da fonte configurada para um aparelho ligado, por exemplo, HDMI A.
2. Prima o botão central para ligá-lo.
3. Prima LIST para abrir uma lista de funções relacionadas com a fonte.
4. Prima **▲** ou **▼** e depois o botão central para ativar a função pretendida.

Para abrir rapidamente uma fonte favorita, pode gravar a fonte num dos botões personalizáveis MyButtons no Beoremote One. Para mais informações, consulte o capítulo «PERSONALIZAR A EXPERIÊNCIA TELEVISIVA».

SERVIÇOS DE MÚSICA E VÍDEO

Aceda ao Deezer e ao Tuneln, fontes áudio incorporadas no Soundcenter, se tiver as subscrições necessárias e desfrute de música para cada ocasião.

Para utilizar serviços de música ou vídeo, o seu Beovision Eclipse 2.^a geração deve estar ligado à Internet. Para mais informações acerca da ligação de rede, consulte o capítulo «DEFINIÇÕES DE REDE».

Tenha em atenção que todas as fontes LG são automaticamente apresentadas na lista TV.

Nem todos os serviços se encontram disponíveis em todos os mercados.

Abrir um serviço de música



Abra e ative um serviço para ouvir as suas músicas preferidas. Os serviços estão disponíveis através do seu comando à distância ou através de aplicações no menu Início.

1. Prima  e utilize os botões das setas para realçar um serviço disponível como uma aplicação e depois pressione o botão central, ou...
2. ...prima MUSIC para abrir fontes no ecrã do Beoremote One e  ou  para realçar o nome da fonte dedicada ao serviço que pretende ativar e depois prima o botão central.
3. Se necessário, introduza o nome de utilizador e palavra-passe da conta em causa.

Abrir um serviço de vídeo

Abra e ative um serviço para ver os seus vídeos preferidos. Os serviços estão disponíveis através do seu comando à distância ou através de aplicações no menu Início.

1. Prima  e utilize os botões das setas para realçar um serviço disponível como uma aplicação e depois pressione o botão central, ou...
2. ...prima TV para abrir fontes no ecrã do Beoremote One e  ou  para realçar o nome da fonte dedicada ao serviço que pretende ativar e depois prima o botão central.
3. Se necessário, introduza o nome de utilizador e palavra-passe da conta em causa.



MAINTENANCE

A manutenção regular, como a limpeza, é da responsabilidade do utilizador.

Ecrã

Limpe com cuidado o pó do ecrã com um pano seco e macio. Certifique-se de que utiliza apenas água ou líquido de limpeza suficiente para limpar o ecrã sem deixar marcas ou vestígios. Não borrife água ou detergente diretamente sobre o ecrã do televisor.

Para obter instruções completas relacionadas com a manutenção do ecrã, vá ao site da LG: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Selecione o país
2. Selecione Início > Assistência > Transferências > Manuais
3. Introduza o número do modelo
4. Aí tem o guia sobre o seu ecrã LG.

Caixa e comandos

Limpe o pó das superfícies com um pano seco e macio. Para remover manchas ou sujidade, utilize um pano suave húmido e uma solução de água e detergente suave, como detergente para a louça.

Coberturas das colunas

Durante a limpeza recomenda-se que seja retirada a cobertura da coluna. Com cuidado, retire a cobertura da coluna apoiando-a do lado e no fundo.

Cobertura em madeira da coluna

Utilize uma escova com cerdas macias para remover o pó nas ranhuras. Não utilize um pano. Tenha em atenção que a madeira é sensível a choques, impactos e humidade elevada.

EFFECTUE AS DEFINIÇÕES

CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO

Se ligar equipamento de vídeo adicional ao seu centro de som, então pode configurar o equipamento no menu Fontes.

Se ligar equipamento adicional a um terminal HDMI IN enquanto o Beovision Eclipse 2.^ª geração estiver ligado, este deteta uma fonte não configurada. Surge no ecrã uma mensagem que lhe permite seguir as instruções no ecrã para configurar a fonte.

O registo do equipamento ligado ao televisor permite-lhe controlá-lo através do BeoreMOTE One. No entanto, para tal, deve utilizar um dos terminais HDMI A-D que se encontram na parte de trás do Soundcenter em combinação com um terminal PUC e um transmissor de IV.

As fontes possuem predefinições, por exemplo modos de som e grupos de colunas, adequadas à maioria das situações, mas se quiser pode alterar estas definições.

1. Prima  para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para seleccionar a Bang & Olufsen TV app e prima o botão central.
3. Prima  ou  para seleccionar Sound & BeoLink... e prima o botão central.
4. Prima  ou  para seleccionar Fontes e prima o botão .
5. Prima  ou  para seleccionar uma fonte e premir o botão central.
6. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Pode dar à fonte o nome que quiser que apareça na lista de fontes. Para isso, seleccione Nome, prima o botão central e siga as instruções no ecrã.

*Esta alteração também se reflete no ecrã do BeoreMOTE One.

No menu **Configuração do dispositivo** configura o aparelho ligado a uma tabela PUC (Peripheral Unit Controller) e a um terminal PUC e selecciona se quer que o aparelho passe automaticamente para o modo de standby.

*O controlador de unidade periférica permite-lhe controlar equipamento ligado de outras marcas através do comando à distância Bang & Olufsen. O controlador da unidade periférica incorporado no seu Beovision Eclipse 2.^ª geração «traduz» os sinais do comando à distância em sinais compreendidos pelo equipamento ligado. Para que a «tradução» se faça corretamente, a tabela PUC apropriada deve ser transferida para o seu Beovision Eclipse 2.^ª geração.

Pode definir um grupo de colunas a ativar quando se seleciona a fonte. Para mais informações sobre modos de som e grupos de colunas, consulte o capítulo «DEFINIÇÕES DE SOM».

As fontes abrem-se no ecrã do Beoremote One através dos botões TV e MUSIC.



No menu Lists do Beoremote One, pode seleccionar em que lista do seu Beoremote One pretende que apareça esta fonte (TV, MUSIC, ambas ou nenhuma).

Nota: se instalar uma aplicação no webOS, esta é automaticamente apresentada na lista TV.

Também pode ativar ou desativar o Controlo HDMI do seu dispositivo. Cada revendedor tem a sua própria implementação do controlo via HDMI. Se estiver a controlar este dispositivo através do Controlo PUC, recomendamos a sua desativação.

DEFINIÇÕES DE SOM

Adicione colunas e subwoofers Beolab com ou sem fios ao seu Beovision Eclipse 2.^a geração e obtenha um sistema de som surround que se adequa perfeitamente à sua sala de estar. A melhor experiência de som é obtida na área circundada pelas colunas.

Quando liga colunas adicionais ao seu Soundcenter, as colunas com fios são detetadas automaticamente. As colunas sem fios devem ser primeiro procuradas para que o Soundcenter as detete.

Para procurar colunas sem fios, prima , selecione a Bang & Olufsen TV App, depois *Pesquisar colunas sem fios* e siga as instruções que aparecem no ecrã.

Surge no ecrã uma mensagem que lhe permite seguir as instruções no ecrã para configurar as colunas. Pode também criar grupos de colunas para adequar a configuração de colunas a outras posições de audição que não aquela em frente ao Beovision Eclipse 2.^a geração, como por exemplo, sentado à mesa de jantar ou num cadeirão.

1. Prima para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para selecionar a *Bang & Olufsen TV app* e prima o botão central.
3. Prima ou para selecionar *Sound & BeoLink...* e prima o botão central.
4. Prima ou para selecionar *Som* e prima o botão .
5. Prima ou para selecionar um *Grupo de colunas* e prima o botão central.
6. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

As definições de som encontram-se predefinidas de origem para valores neutros que se adequam à maioria dos tipos de programas. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar estas definições a seu gosto. Ajuste as definições de som como o volume, os graves e os agudos e ative o modo ecológico para as colunas com fios. Também pode procurar informação sobre as definições de som escolhidas e repor as definições de som para os valores predefinidos. No menu Som também pode encontrar o menu Ligações das colunas, onde pode configurar tanto colunas com ou sem fios.

Para mais informações sobre a utilização diária de grupos de colunas, consulte o capítulo «UTILIZAR GRUPOS DE COLUNAS E MODOS DE SOM».

O seu fornecedor de conteúdos poderá ter proibido a distribuição de som digital sem fios nas suas colunas. Deve então utilizar as colunas com fios com o Power Link ligado.

Para informações avançadas sobre definições de som, consulte o Manual Técnico de Som (Technical Sound Guide) no site da Bang & Olufsen www.bang-olufsen.com/guides

Modos de som

O Beovision Eclipse 2.^a geração possui diversos modos de som otimizados para diferentes tipos de programas e fontes.

Os modos de som foram concebidos por engenheiros de som para se adequarem a todas as situações. No entanto, se assim o desejar, pode ajustar os valores dos modos de som a seu gosto no menu Modos de som. Os modos de som possuem nomes predefinidos. Por exemplo, utilize Filme ao assistir a algo a partir de um leitor de Blu-ray ou utilize Jogo para realçar o som ao usar uma consola de jogos. O modo de som Personalizado pode ser configurado se pretender definir um novo tipo de uso e definições.


Se desejar repor os valores originais do modo de som, selecione REPOR no menu de configuração específico do modo de som pretendido e confirme que quer repor os valores de origem.

Pode abrir uma lista de modos de som no ecrã do Beoremove One procurando Som no menu LIST do BeoRemote One e premindo o botão central. A partir daqui, pode seleccionar um modo de som pretendido.

Para mais informações sobre a seleção de um modo de som específico para uma fonte, consulte o capítulo «CONFIGURAR EQUIPAMENTO LIGADO».

Grupos de colunas

No menu *Grupos de colunas*, pode criar grupos de colunas diferentes para diferentes posições de audição ou combinações de colunas. Isto é, pode utilizar as suas colunas de forma diferente em diferentes cenários.

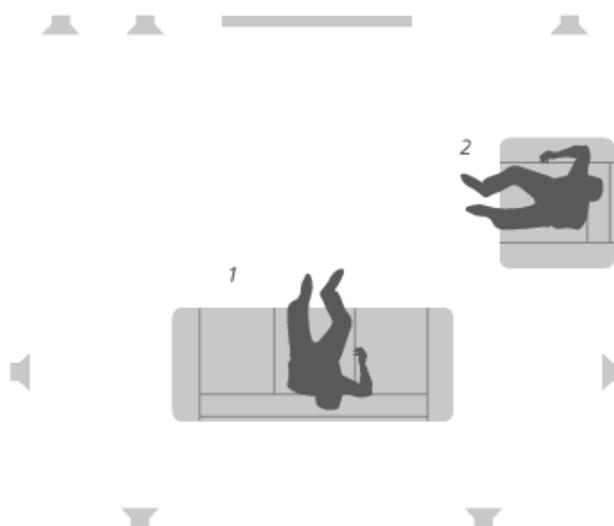

No cenário 1 da ilustração, a coluna direita na parte superior pode ser configurada como coluna direita frontal quando se vê televisão a partir do sofá, enquanto no cenário 2, a mesma coluna pode funcionar como uma coluna direita surround quando se senta no cadeirão a ouvir música. A mesma coluna tem funções diferentes nos diferentes grupos de colunas e, em alguns grupos de colunas, a coluna pode não ser incluída.

Para cada grupo, tem de atribuir funções às colunas, definir a distância entre elas e a sua posição de audição e calibrar o nível das colunas. É possível definir as distâncias e os níveis de colunas para cada grupo de colunas manualmente, através do menu *Grupos de colunas*.

Para aceder ao menu *Configuração de um grupo de colunas* no menu Início, prima e seleccione a *Bang & Olufsen TV App*, depois *Configuração de um grupo de colunas*. Siga as instruções que aparecem no ecrã para criar ou editar um grupo de colunas. Para definições mais avançadas sobre grupos de colunas, prima e seleccione a *Bang & Olufsen TV App*, depois seleccione *Sound & BeoLink....* Em seguida, prima *Som* e configure os grupos de colunas.

Pode atribuir nomes aos grupos de colunas ou apagar grupos que não deseja manter. O grupo de colunas *Inicial* tem um nome predefinido e pode configurar o grupo para quando se sentar em frente ao Beovision Eclipse 2.ª geração.


- Para abrir as definições de um grupo de colunas, selecione o grupo e prima o botão central.
- Para criar um novo grupo de colunas, realce *NOVO* e prima o botão central. O novo grupo tem definições de acordo com o grupo de colunas atualmente em reprodução. Pode alterá-las para as suas definições preferidas.
- Para mudar o nome de um grupo de colunas, abra o grupo, selecione *Nome*, prima o botão central e siga as instruções que aparecem no ecrã.
- Para apagar um grupo de colunas, abra o grupo, selecione *APAGAR*, prima o botão central e siga as instruções que aparecem no ecrã.
- Para ativar um grupo de colunas, prima LIST no comando à distância, selecione *Coluna* e depois o grupo pretendido.

Não é possível mudar o nome nem apagar o grupo de coluna *Inicial*.

Algumas colunas Bang & Olufsen avançadas suportam a seleção de predefinições. O número da predefinição encontra-se na aplicação da coluna. O utilizador decide qual a predefinição que deve ser ativada quando é selecionado um grupo de colunas.

Funções das colunas

Atribuir funções às colunas ligadas permite-lhe especificar a função das colunas num sistema de som surround, assim como o número de colunas a utilizar. Utilize os botões das setas para selecionar cada uma das colunas ligadas e para realçar uma função da coluna e, em seguida, prima o botão central. Ao passar de uma coluna para outra, é produzido um som a indicar qual a coluna a configurar.

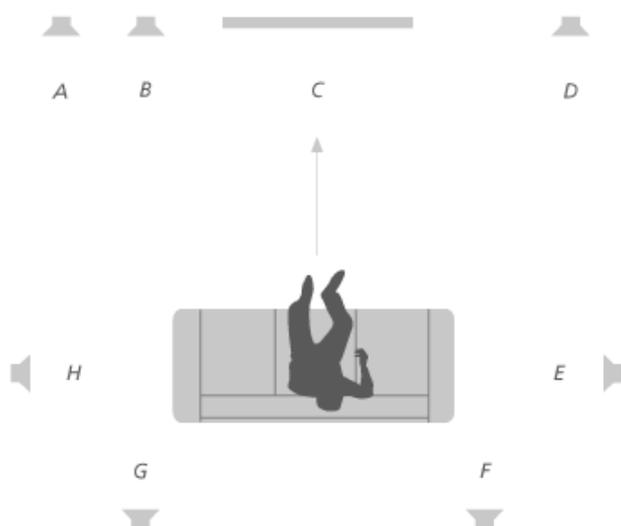

Exemplo ilustrado de visualização de TV:

Coluna A	Dianteira esquerda
----------	--------------------

Coluna B	Subwoofer
Coluna C	Dianteira central
Coluna D	Dianteira direita
Coluna E	Surround direita
Coluna F	Traseira direita
Coluna G	Traseira esquerda
Coluna H	Surround esquerda

Volume

Ajuste o nível de volume do Beovision Eclipse 2.^a geração.

O nível de volume aqui definido será o nível de volume inicial sempre que ligar o Beovision Eclipse 2.^a geração, independentemente do nível de volume em que estava quando o desligou.

Aqui também se define o nível de volume mais elevado permitido em utilização normal. Isto pode ser utilizado para limitar a saída máxima do Beovision Eclipse 2.^a geração.

Graves e agudos

No menu *Graves e agudos*, pode diminuir ou aumentar o nível de graves e o nível de agudos.

Ativar a intensidade sonora

O ouvido humano é menos sensível a baixas frequências quando são reproduzidas com volume reduzido. Por outras palavras, quando baixa o volume, ouve menos graves. A função de *Intensidade sonora* contraria esse efeito.

Quando reduz o volume, os níveis de graves e de agudos são automaticamente aumentados para compensar a percepção reduzida das bandas de frequências externas.

Modo ecológico

Pode configurar definições de poupança de energia sonora no menu *Modo ecológico*.

Se ativar o modo ecológico, as colunas que não recebem um sinal quando o Beovision Eclipse 2.^a geração está ligado desligam-se automaticamente. No entanto, as colunas sem fios não se desligam se não receberem sinais do Beovision Eclipse 2.^a geração.

Ligações das colunas

Pode configurar colunas com ou sem fios.

Colunas com fios

Ao configurar as colunas com fios, tem de seleccionar quais as colunas que ligou a cada terminal Power Link (PL) no menu *Ligações das colunas*.*

*Se nem todos os terminais Power Link com colunas ligadas forem apresentados no menu *Ligações das colunas*, pode seleccionar *MOSTRAR TUDO* e premir o botão central para mostrar todos os terminais Power Link.

Importante! Se seleccionar *Linha* como tipo de coluna na lista *Ligações das colunas*, o volume será muito elevado e não será possível regular o volume através do BeoRemote One. Tem de usar o comando à distância específico do aparelho. «*Linha*» é usado para, por exemplo, amplificadores que não sejam da Bang & Olufsen.

Colunas sem fios

Se tiver colunas sem fios na sua configuração, o Beovision Eclipse 2.ª geração automaticamente procura as colunas sem fios e associa as colunas detetadas aos canais Power Link sem fios durante a primeira configuração. No entanto, pode também procurar colunas sem fios e associar as colunas detetadas com os canais Power Link sem fios do Soundcenter manualmente se premir , seleccionar *Definições*, depois *Pesquisar colunas sem fios* e seguir as instruções que aparecem no ecrã.

Também pode aceder à função se premir , seleccionar a *Bang & Olufsen TV App*, depois *Sound & BeoLink...*, *Som* e *Ligações das colunas*.

Procurar e associar colunas sem fios...

1. No menu *Ligações das colunas*, seleccione *VOLTAR A PESQUISAR* e prima o botão central para pesquisar de novo.
2. Quando a procura for concluída, prima o botão central para associar as colunas detetadas ao Beovision Eclipse 2.ª geração.

Dissociar uma coluna do Beovision Eclipse 2.ª geração...

1. Prima  ou  para seleccionar uma coluna sem fios no menu *Ligações das colunas* e prima o botão central.
2. Prima  ou  para seleccionar *DESLIGAR* e prima o botão central.

Se o estado da coluna for *Em falta* no menu *Ligações das colunas*, significa que a coluna foi associada a um canal sem fios e será novamente detetada de forma automática logo que possível.

Configurar colunas com e sem fios...

1. No menu *Ligações das colunas*, prima \wedge or \vee para selecionar um terminal PL ou um canal PL sem fios, pressione o botão central e siga as instruções que aparecem no ecrã.

Se ligar colunas adicionais ao televisor, não se esqueça de adicionar as colunas aos seus grupos de colunas.

DEFINIÇÕES DO SUPORTE

Se o seu televisor estiver equipado com a base de chão ou suporte de parede motorizados opcionais, pode rodá-lo com o comando à distância.

Para além disso, pode programar o televisor para rodar automaticamente para a sua posição de visualização favorita logo que é ligado. O televisor pode rodar para uma posição diferente quando ouve, por exemplo, o rádio, e rodar para a posição de standby quando é desligado. Pode também definir outras posições do suporte para posições de audição ou visualização.

1. Prima \square para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para selecionar a Bang & Olufsen TV app e prima o botão central.
3. Prima \wedge ou \vee para selecionar *Sound & BeoLink...* e prima o botão central.
4. Prima \wedge ou \vee para selecionar *Suporte* e prima o botão \blacktriangleright .
5. Prima \wedge ou \vee para selecionar um item do menu e premir o botão central.
6. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Criar posições do suporte

Se o seu televisor estiver equipado com um suporte de chão motorizado ou suporte de parede, escolha uma posição inicial e outra de standby. Também pode predefinir posições à sua escolha, por exemplo, para quando se sinta num cadeirão a ler, ou para quando se sinta à mesa. Abra o menu *Posições do suporte* para criar ou apagar uma posição do suporte. Pode abrir uma posição do suporte específica e mudar-lhe o nome. Não é possível mudar o nome nem apagar as posições *Inicial* e *Standby* do suporte.


Ajustar o suporte

Se a sua configuração incluir um suporte de chão motorizado, durante a primeira configuração ser-lhe-á solicitado que calibre o movimento motorizado. Para o suporte de chão, isto é feito introduzindo a distância do suporte à parede, seguindo as instruções que aparecem no ecrã. O movimento motorizado do televisor não ocorrerá enquanto o processo de calibragem não tiver sido concluído. Se o televisor for posteriormente posicionado de forma diferente, como por exemplo num canto, poderá

ser necessário calibrar novamente o movimento motorizado. Para mais informações sobre o movimento do seu televisor, consulte o artigo «[CONFIGURAR O TELEVISOR](#)».

Consoante a sua configuração, pode abrir o menu *Ajuste do suporte* para determinar as posições do suporte de chão ou parede.


Configurar o televisor com um suporte de chão motorizado

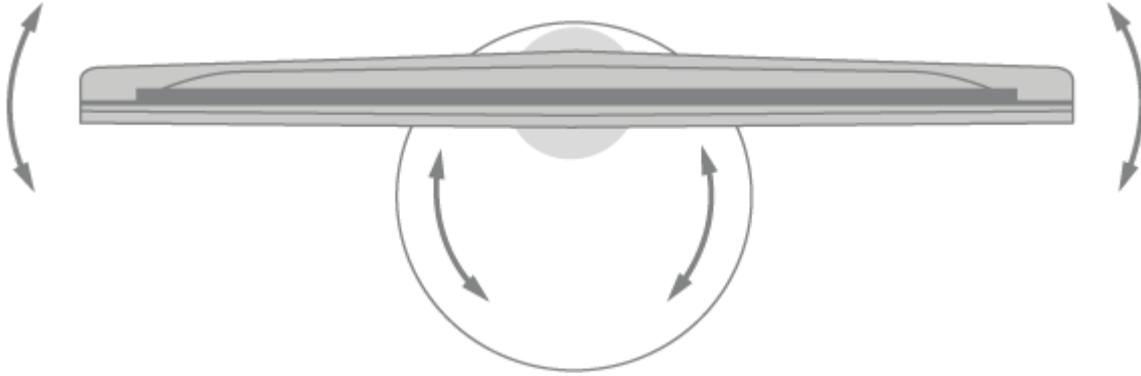

1. No menu *Ajuste do suporte*, utilize < e > para rodar o televisor pelo tubo do suporte de chão e ^ e v para rodar o televisor pela base do suporte de chão. O televisor deve estar paralelo à parede atrás.
2. Prima o botão central para passar para o próximo passo.
3. Utilize os botões numéricos ou prima o botão central para ativar a distância entre o suporte e a corrediça de parede, utilize <, > e prima o botão central.
4. Selecione *SEGUINTE* e prima o botão central para guardar as suas definições.

Se o seu televisor acabou de ser movido, ser-lhe-á também pedido que crie novas posições de suporte.

Configurar o televisor com um suporte de parede motorizado

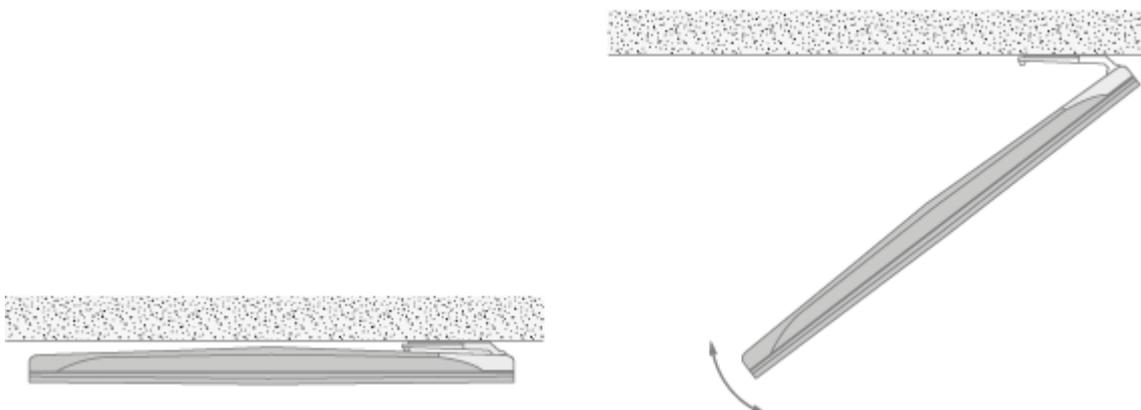

No menu *Ajuste do suporte*, prima ^ ou v e depois o botão central para selecionar se o suporte de parede está montado no lado esquerdo ou direito do televisor.

Transporte de um suporte

A mudança do seu televisor e suporte de chão para um local diferente deve ser feita por pessoal qualificado. Deve ativar o modo de transporte. Assim, assegura-se que o menu de calibração é apresentado quando se ligar novamente o televisor, para que se possa determinar novamente a distância até à parede. Todas as posições do suporte guardadas são apagadas quando se ativa o modo de transporte.

AVISO! Não levante nem mova o televisor quando este estiver montado no suporte de chão. Pode fazer com que o ecrã do televisor se parta. Contacte o seu revendedor.

1. Quando *Transporte do suporte* estiver selecionado, prima o botão central para ativar o modo de transporte. Selecione *OK* e prima o botão central para confirmar. Se não pretende ativar o modo de transporte, selecione antes *Cancelar*.

Uma vez movido o suporte, é necessário recalibrá-lo e reconfigurar as posições do suporte.

DEFINIÇÕES DE REDE

Pode configurar o seu Beovision Eclipse 2.^a geração para uma rede através de uma ligação com ou sem fios. Para uma ligação de rede mais fiável, a Bang & Olufsen recomenda uma ligação com fios. A Bang & Olufsen recomenda também que seja utilizado um router e um ponto de acesso independentes - um router Network Link - para garantir a reprodução mais fiável de ficheiros digitais.

Em determinados países, não é possível configurar uma ligação sem fios, sendo necessário utilizar uma ligação com fios.

LIGAÇÃO COM FIOS

1. Ligue um cabo LAN ao Soundcenter. O seu Beovision Eclipse 2.^a geração já se encontra ligado à rede. Quando tem uma ligação com fios, o menu Configuração da rede sem fios não está disponível.

Ligação sem fios

1. Prima  para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para selecionar a Bang & Olufsen TV app e prima o botão central.
3. Prima  ou  para selecionar Sound & BeoLink e prima o botão central.
4. Prima  ou  para selecionar Serviço e premir o botão central.
5. Prima  ou  para selecionar Configuração da rede sem fios e premir o botão central.

6. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E SERVIÇO

No menu Serviço, pode atualizar o software, ligar-se a uma rede sem fios e emparelhar outro comando à distância. Também é possível configurar definições de serviço mais avançadas, ou seja repor o seu Soundcenter para as predefinições de fábrica; no entanto, tenha em atenção que o menu Avançadas se destina principalmente ao instalador e uso da assistência.

Se o seu Beovision Eclipse 2.ª geração estiver configurado num sistema, é essencial que ative a atualização automática do sistema para garantir que todos os produtos do seu sistema são mantidos atualizados e capazes de comunicar.

Pode sempre procurar informação de software e actualizar o software de televisão manualmente.

1. Prima  para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para seleccionar a Bang & Olufsen TV app e prima o botão central.
3. Prima  ou  para seleccionar Sound & BeoLink... e prima o botão central.
4. Prima  ou  para seleccionar Serviço e prima o botão .
5. Prima  ou  para seleccionar um item do menu e premir o botão central.
6. Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Actualizar o software

Para transferir as atualizações de software no menu Atualização de software, o seu Beovision Eclipse 2.ª geração tem de estar ligado à Internet. Recomendamos que configure o Beovision Eclipse 2.ª geração para efetuar as atualizações de software automaticamente.

Contacte o seu revendedor Bang & Olufsen para obter mais informações sobre actualização de software.

Verificar a existência de actualizações

Selecione VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÕES e prima o botão central. O Beovision Eclipse 2.ª geração irá verificar se há software novo. Se houver atualizações disponíveis, prima o botão central para iniciar a atualização e siga as instruções que aparecem no ecrã.

Enquanto o Beovision Eclipse 2.ª geração se está a atualizar com novo software, o indicador de standby pisca a vermelho e o Beovision Eclipse 2.ª geração deve permanecer ligado à rede elétrica.

Quando a atualização estiver concluída, é apresentada uma breve notificação no canto superior direito do ecrã.

Para ver as notas da versão...

1. Prima para aceder ao menu Início.
2. Utilize os botões das setas para seleccionar a Bang & Olufsen TV app e prima o botão central.
3. Prima ou para seleccionar Sound & BeoLink... e prima o botão central.
4. Prima ou para seleccionar Serviço e prima o botão .
5. Prima ou para seleccionar Atualização de software, seleccione Notas da versão e prima o botão central.

AUTO SYSTEM UPDATES

Se tiver um sistema configurado com diversos aparelhos Bang & Olufsen, todo o sistema será atualizado quando procurar atualizações. Deverá ativar a atualização automática de software do sistema no menu TV. As atualizações de software disponíveis para todos os aparelhos Bang & Olufsen na sua configuração serão então transferidas automaticamente de forma regular.*

*Apenas pode ativar ou desativar as Atualizações de software automáticas em todo o sistema, não num único produto.

Emparelhar o comando à distância

No menu Emparelhamento do comando à distância, pode emparelhar outro Beoremote One com o seu Beovision Eclipse 2.ª geração.

1. No menu Emparelhamento do comando à distância, prima EMPARELHAR.
2. Se o comando à distância estiver aberto para emparelhamento, este será estabelecido.

Desemparelhar um comando...

1. No menu Emparelhamento do comando à distância, realce o dispositivo que pretende desemparelhar e prima o botão central.
2. Realce APAGAR e prima o botão central.

Ativar uma fonte específica do modo standby

Selecione uma fonte específica para iniciar quando premir o botão TV ou MUSIC respetivamente para ligar o televisor a partir do modo de standby.



Configurar uma rede sem fios

No menu Configuração da rede sem fios, pode procurar e ligar o seu Beovision Eclipse 2.ª geração a uma rede sem fios

Dados de utilização - Privacidade e Termos

Para nos ajudar a melhorar a gama de produtos e serviços que colocamos à sua disposição, poderemos pedir ao seu aparelho determinadas informações relativas ao respetivo desempenho e padrões de utilização. Estas informações serão sempre fornecidas em modo anónimo. Pode ativar ou desativar, em qualquer momento, esta função em Dados de utilização - Privacidade e Termos.