

START HER

INDLEDNING

Denne vejledning beskriver den daglige brug af dit Bang & Olufsen-produkt og de tilsluttede produkter og indeholder desuden mere detaljerede beskrivelser af produktets funktioner. Du kan bl.a. finde oplysninger om indstillinger, betjening af produktet med en Bang & Olufsen-fjernbetjening og opsætning af en kablet internetforbindelse. Vi forventer, at din forhandler leverer, installerer og konfigurerer produktet.

Alle servicespørgsmål skal i første omgang rettes til din Bang & Olufsen forhandler. Find nærmeste forhandler på www.bang-olufsen.com

Beovision Harmony er et samarbejde mellem Bang & Olufsen og LG. Denne vejledning indeholder instruktioner relateret til Bang & Olufsen Soundcenter og Bang & Olufsen-fjernbetjeningen.

Gå til LG's website for vejledning og indstillinger relateret til skærmen:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Vælg land
2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer
3. Indtast modelnummer
4. Så har du vejledningen til din LG-skærm.

Bemærk, at nogle funktioner muligvis ikke er tilgængelige i alle lande.

I denne Bang & Olufsen-vejledning finder du også oplysninger om andre funktioner såsom tilslutninger, lydindstillinger og softwareopdateringer.

Du kan se den aktuelle vejledning på en computer eller mobilenhed.

Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med en række forskelle mellem din Bang & Olufsen fjernbetjening og fjernbetjeningen, der er beskrevet i vejledningen fra LG. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Fjernbetjening".


Vigtige oplysninger! Bang & Olufsen er ikke ansvarlig for tilgængeligheden og ydeevnen af internettjenester, herunder downloadede apps. Bang & Olufsen yder det tekniske grundlag for at modtage internettjenester. Bang & Olufsen kan ikke give nogen garantier, der er relateret til tjenesterne, da udbyderne kan ændre indhold og betingelser, herunder fjernelse af apps. Tilgængelige internettjenester og apps kan variere afhængig af land.

FJERNBETJENING

Betjening af dit Beoremove Harmony er beskrevet med Beoremove One.

Parring af fjernbetjeningen

Bemærk, at dit Beovision Harmony skal parres med Beoremote One, inden det kan betjenes. Hold knappen PAIRING, der er placeret på den højre højttaler, nede, eller par ved hjælp af menuen *Service*, som du finder, når du vælger Bang & Olufsen TV-appen i menuen *Hjem* og vælger *Lyd og BeoLink...* Husk at sætte fjernbetjeningen i parringstilstand før parring.

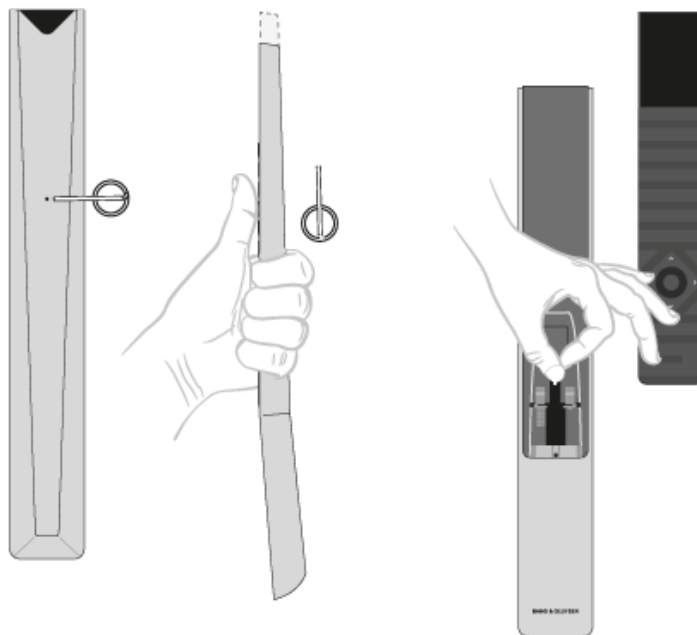

1. Slut fjernsynet til strømmen.
2. Sæt friske batterier i fjernbetjeningen, og stil eller sæt dig foran produktet.
3. Når velkomstskaermen ikke længere vises på displayet, skal du bruge \wedge eller \vee og centerknappen til at indstille det ønskede sprog.
4. Hvis produktet er klart til parring, foregår parring.

Par via menuen ...

1. Tryk på \square for at kalde menuen *Hjem* frem.
2. Brug piletasterne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på centerknappen.
3. Tryk på \wedge eller \vee for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på \wedge eller \vee for at vælge *Service*, og tryk på \triangleright .
5. Tryk på \wedge eller \vee for at vælge *Parring af fjernbetjening*, og tryk på centerknappen.

Følg instruktionerne på skærmen for at parre fjernbetjeningen.

Både Beovision Harmony og fjernbetjeningen skal være i parringstilstand, for at du kan parre de to produkter.

Når du modtager Beoremote One sammen med dit Beovision Harmony, kan du sætte den i parringstilstand under førstegangsopsætningen af fjernbetjeningen. Hvis din Beoremote One af én eller anden grund ikke længere er parret med dit Beovision Harmony, og du er nødt til at parre den igen, eller hvis du ikke kan finde den og er nødt til at parre en anden Beoremote One, skal du sætte både Beovision Harmony og fjernbetjeningen i parringstilstand for at parre dem med hinanden.

Du kan finde oplysninger om, hvordan du aktiverer parring af Beoremote One, i vejledningen til fjernbetjeningen [her](#).

Du kan finde flere oplysninger om parring i artiklen "Parring og netværk".

Brug fjernbetjeningen



Se, hvordan du bruger fjernbetjeningen. Nogle anvisninger til dette Beovision Harmony kan være beskrivelser fra LG-vejledningen. Du kan også finde en forklaring på, hvilke Bang & Olufsen-knapper du skal bruge i stedet for LG-knapper.





Display

Der vises en liste over kilder eller funktioner i displayet, når det tændes.

TV

Se de tilgængelige TV-kilder, du kan tænde for, i displayet. Brug  eller  til at gå trinvist gennem listen*.

MUSIC

Se de tilgængelige musikkilder, du kan tænde for, i displayet. Brug  eller  til at gå trinvist gennem listen*.

(MitValg-knapper)**

Med et langt tryk gemmes den aktuelle opsætning, f.eks. lydindstillinger og standpositioner, og med et kort tryk aktiveres den.

0–9

Vælg kanaler, og angiv oplysninger i skærmmenuer.

LIST

Se ekstrafunktioner i displayet. Brug  eller  til at gå trinvist gennem listen.

GUIDE

Kald TV-guiden frem.

(Knappen Tilbage)





Forlad eller gå tilbage gennem TV-menuerne og listerne i Beoremote One.

INFO

Kald information om en menu eller funktion frem.

(Knappen Hjem)

Kald menuen Hjem frem. Herfra er der adgang til forskellige apps, bl.a. *Bang & Olufsen TV-appen*.

, ,  og  Pileknapperne op, ned, venstre og højre. Naviger i menuer og i displayet på Beoremote One.

(Centerknappen)

Til valg og aktivering af f.eks. indstillinger.

, , og (farvede knapper)


Vælg farvespecifikke funktioner.



Start afspilning af et musiknummer, en fil eller en optagelse, eller start genafspilning.

 og  Søg trinvist frem eller tilbage.

 + og  – Gå trinvist gennem kanaler og stationer.

 Sæt afspilning af et program eller en optagelse på pause.

 + og  – Juster lydstyrken. Tryk midt på knappen for at slå lyden fra.

(Standby-knappen)

Sæt på standby.

*Nogle af de kilder, der vises i displayet, kan omkonfigureres under opsætningen. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

** Afhængigt af fjernbetjeningen kan  (MitValg-knapper) enten være én eller fire knapper.

Se generelle oplysninger om brug af fjernbetjeningen i vejledningen til fjernbetjeningen [her](#).

LG-fjernbetjeningen fungerer med Beoremote One





Nogle af funktionerne på LG fjernbetjeningen kan tilgås med din Bang & Olufsen-fjernbetjening og findes under LIST.

Brug pileknapperne og centerknappen til at navigere på TV-skærmen.

Knappen HJEM

Tryk på 

Knop til venstre, højre, op og ned

Tryk på , ,  og .



Knappen (OK)

Tryk på centerknappen.



Knapperne P op og P ned

Tryk på **P +** og **P -**.


Knappen LIST

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Kanaler på displayet på Beoremote One, og tryk på centerknappen.



Knappen til hurtige indstillinger

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Muligheder på displayet på Beoremote One, og tryk på centerknappen.



TEXT

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Tekst-TV på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.


T.OPT (indstillinger for Tekst-TV)

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde T.Opt på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.

OPTAG

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Optag på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.



SØG

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Søg på displayet på Beoremote One, og tryk på centerknappen.



ELLER

Tryk på , og brug piletasten og derefter centerknappen til at finde feltet *Søg*.



SENESTE

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Seneste på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.



UNDERTEKSTER

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Undertekster på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.

LYDBESKRIVELSE

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Lydbeskrivelse på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.

MULTIVIEW

Tryk på LIST og derefter  eller  for at finde Multiview på displayet på Beoremote One, og tryk på centerknappen.

GRUNDLÆGGENDE BETJENING






Instruktionerne til TV'et er beskrevet med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen og kan tilgås enten via dit TV eller en anden enhed, der er tilsluttet internettet.

For disse instruktioner anbefaler vi, at du gør dig bekendt med forskellene mellem Bang & Olufsen-fjernbetjeningen og den beskrevne LG-fjernbetjening. Se artiklen "Fjernbetjening".

Brug af fjernbetjeningen


Nedenfor vises et eksempel på brug af fjernbetjeningen.


Aktivér lydtilstand direkte ...


1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde *Lyd* frem på displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.
2. Brug  og  til at skifte mellem tilstande, og tryk derefter på centerknappen for at vælge en tilstand.
3. Tryk på  for at gå tilbage.

Knapperne på fjernbetjeningen såsom LIST eller *Højtaler* angiver enten en fysisk knap, du skal trykke på, eller en digital knap vist som tekst på displayet på Beoremote One. Tryk på LIST, TV eller MUSIC på BeoRemote One for at kalde tekst frem i displayet på Beoremote One. Se [vejledningen til Beoremote One](#) for at få yderligere oplysninger.

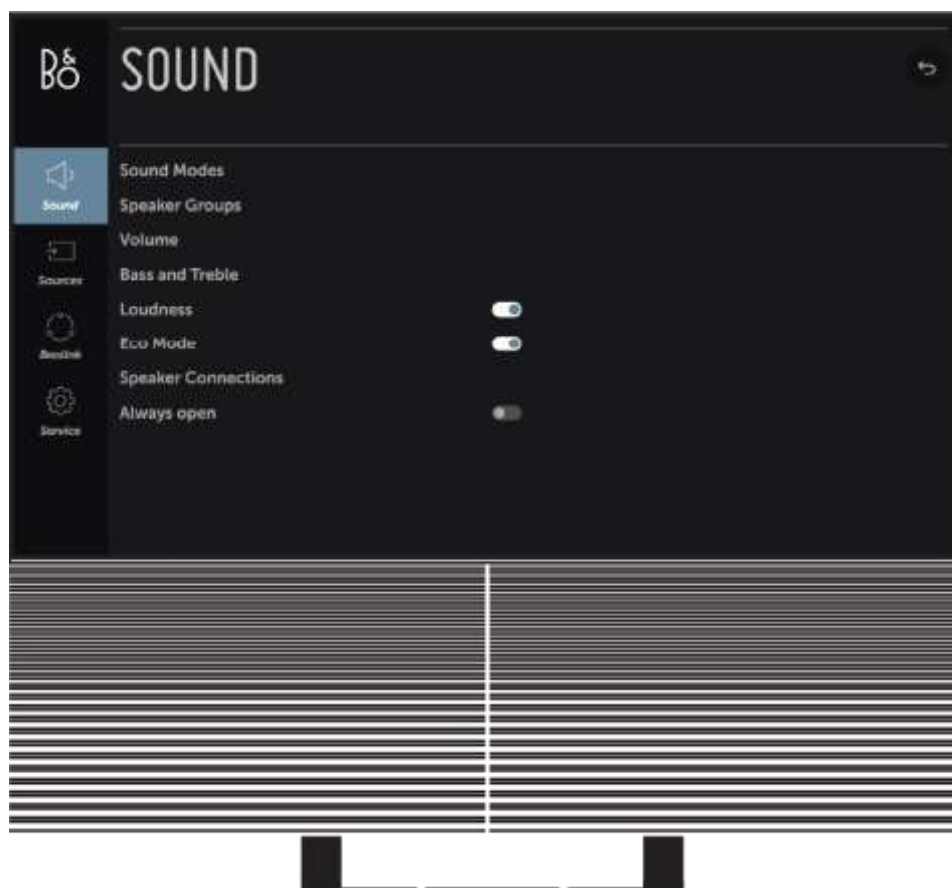




Naviger i menuerne



Brug fjernbetjeningen til at navigere i menuer og finde forskellige funktioner. Tryk på  for at åbne menuen Hjem, som giver dig et overblik over tilgængelige apps og forskellige funktioner.



For at få adgang til Bang & Olufsen-indstillingerne skal du gå til Bang & Olufsen LG TV-appen. Find den ved at trykke på  for at åbne menuen Hjem, hvorfra appen kan tilgås.

Når en menu vises på skærmen, kan du flytte mellem valgmulighederne, få vist indstillinger eller angive data.

- Brug , ,  og  til at markere en menu, kalde en undermenu frem, gå et niveau tilbage i menuen eller ændre en indstilling.
- Brug talknapperne til at indtaste data.
- Indstillinger gemmes automatisk, så snart de ændres.
- Brug de farvede knapper til at vælge en indstilling.
- Tryk på  for at lukke menuen.


Gå trinvist gennem menusider

Nogle menuer fylder så meget, at der ikke er plads til dem på TV'ets skærm. Det er muligt at rulle gennem disse menuer.

- Tryk på  eller  for at gå op eller ned i menupunkterne.

Vælg kilde

Du kan kalde en kilde frem ved at trykke på knappen TV eller MUSIC og vælge kilden i fjernbetjeningens display. Nogle kilder kan også vælges fra menuen Hjem.

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug pileknapperne til at markere en kilde, og tryk på centerknappen.

K O N F I G U R E R T V ' E T

Vi anbefaler, at Beovision Harmony konfigureres af uddannede serviceteknikere. TV'et har mange placeringsmuligheder. Retningslinjerne for placering og tilslutning skal følges.


Sørg for, at der er plads nok rundt om skærmen til at sikre tilstrækkelig ventilation.

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler.

Soundcenter er ikke beregnet til at stå selv. Brug kun godkendte Bang & Olufsen-vægbeslag og -stande for at undgå personskaade.

Placering

TV'et har mange forskellige placeringsmuligheder – på gulvet eller på væggen.

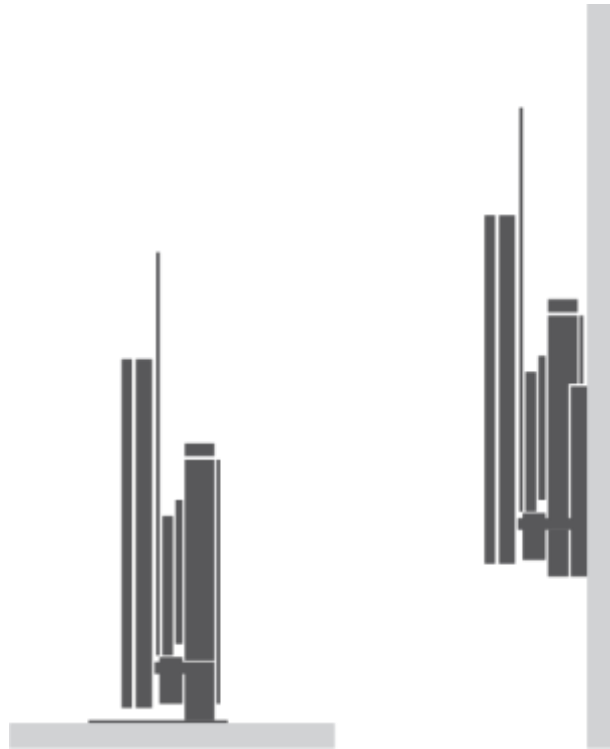


Du skal altid sørge for, at der er tilstrækkelig plads omkring TV'et, så det kan dreje frit.

Se stande og vægbeslag på www.bang-olufsen.com eller hos din Bang & Olufsen forhandler.

Oversigt

Bemærk, at dit Beovision Harmony skal være i TV-tilstand (højtalere i åben position) for at få adgang til alle knapper og forbindelser på bagsiden.


Placering af tilslutningspanelet og andre vigtige ting:

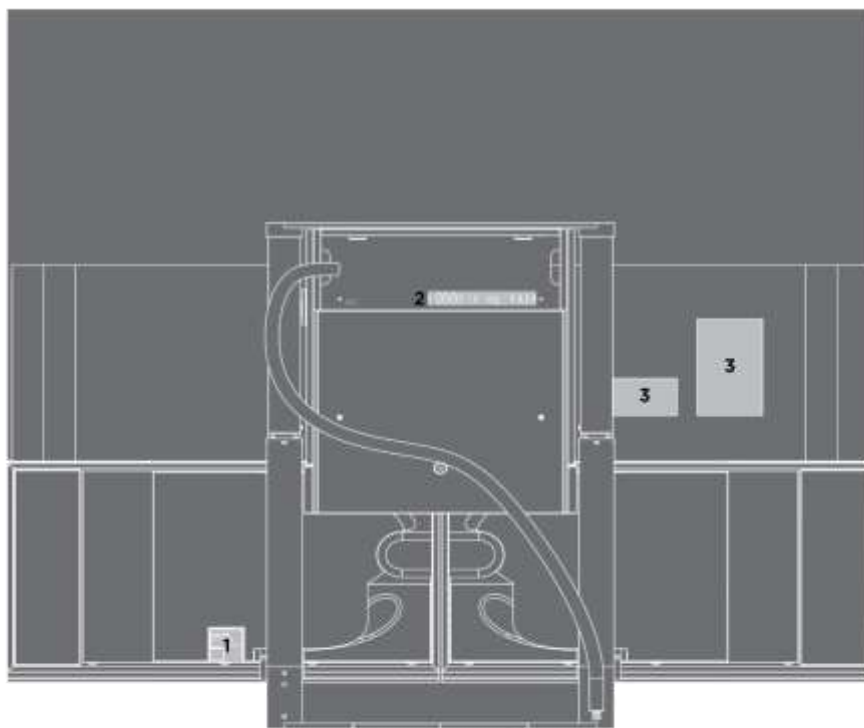

1. Placering af statusindikatoren samt knapperne fjernparring og nulstilling til fabriksindstillingerne
2. Placering af forbindelsespanelet på Soundcenter
3. Placering af forbindelsespaneler på TV'et

PARRING, NETVÆRKSSTATUS OG NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGERNE

På bagsiden af Soundcenters højre højttalerkabinet, som er tilgængeligt, når det er i TV-modus, finder du en knap til parring og nulstilling til fabriksindstillingerne.

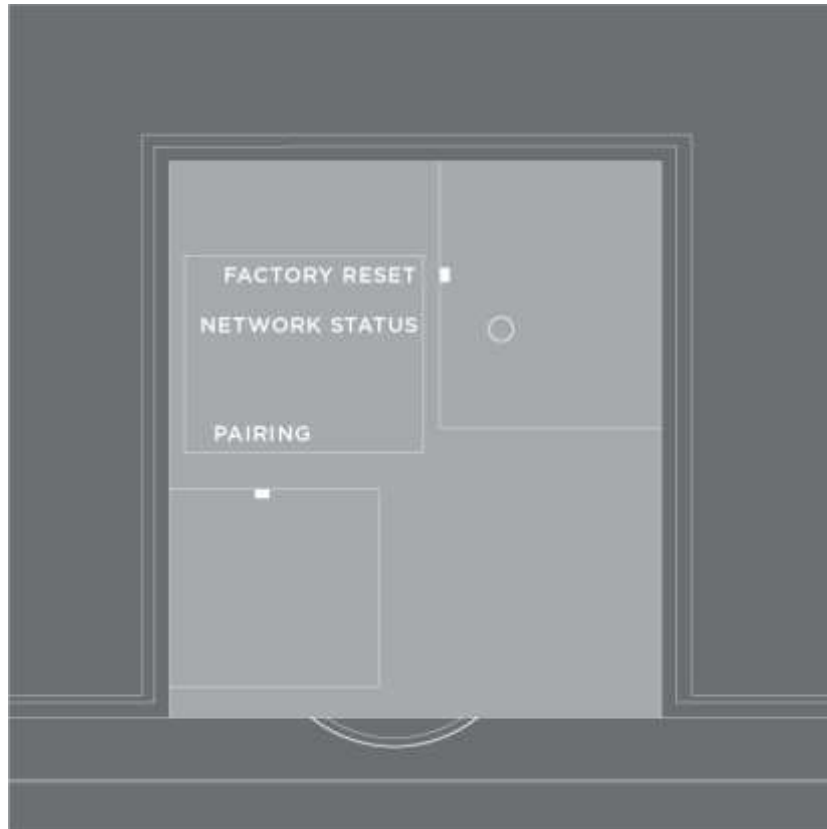

Knappen PAIRING sidder nederst på bagsiden af højre højttaler. Når du trykker på den og holder den nede i 1,5 sekund, gør du TV'et klart til parring med en fjernbetjening. Hvis du vil annullere parringen, skal du trykke på knappen igen.

Knappen FACTORY RESET er kun til brug ved service. Kun Soundcenter nulstilles til fabriksindstillinger. Dette vil fjerne alle indstillinger, som du har foretaget, og gendanne fabriksindstillingerne. Dette omfatter alle trådløse forbindelser såsom trådløst netværk og parring af fjernbetjening.

Beovision Harmony vil automatisk gå på standby og derefter tænde, når proceduren for gendannelse af fabriksindstillingerne er færdiggjort.

Indikatoren for NETWORK STATUS under knappen FACTORY RESET angiver statussen for parring og netværksforbindelsen:




Hvid (lyser konstant)	Der er forbindelse til et netværk.
Hvid (pulserende)	Opstarter
Hvid (blinker)	Nulstilling til fabriksindstillinger.
Orange (lyser konstant)	Forbundet til et trådløst netværk. Signalstyrken er lav.

Orange (blinker)	Netværket er tabt, ikke fundet, eller der er en fejl.
Orange (pulserende)	Opretter forbindelse til et trådløst netværk.
Rød (lyser konstant, kortvarigt)	Parring lykkedes ikke. Prøv igen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte forhandleren.
Rød (blinker langsomt)	Softwaren opdateres.
Blå (lyser konstant)	Der er ikke konfigureret noget trådløst netværk, og der er ingen kablet netværksforbindelse.
Blå (lyser konstant, kortvarigt)	Parring lykkedes.
Blå (blinker)	Beovision Harmony er klart til parring.

BANG & OLUFSEN TV-APPEN

Bang & Olufsen TV-appen er appen fra LG Content Store, der giver dig mulighed for at lave særlige Bang & Olufsen-indstillinger såsom lydindstillinger og højttalergrupper samt betjene dit Beovision Harmony med Beoremove One.

Den installeres og konfigureres på dit Beovision Harmony af installatøren.

Du kan finde den ved at trykke på  for at kalde menuen Hjem frem. Brug  og  for at finde den.


Hvis TV'et gendannes til fabriksindstillingerne, skal Bang & Olufsen TV-appen geninstalleres.

Beoremove One kan ikke bruges til fjernsynet uden Bang & Olufsen TV-appen.

Find appen i LG Content Store.

Sådan installeres Bang & Olufsen TV-appen

Der skal bruges en LG-fjernbetjening til dette.

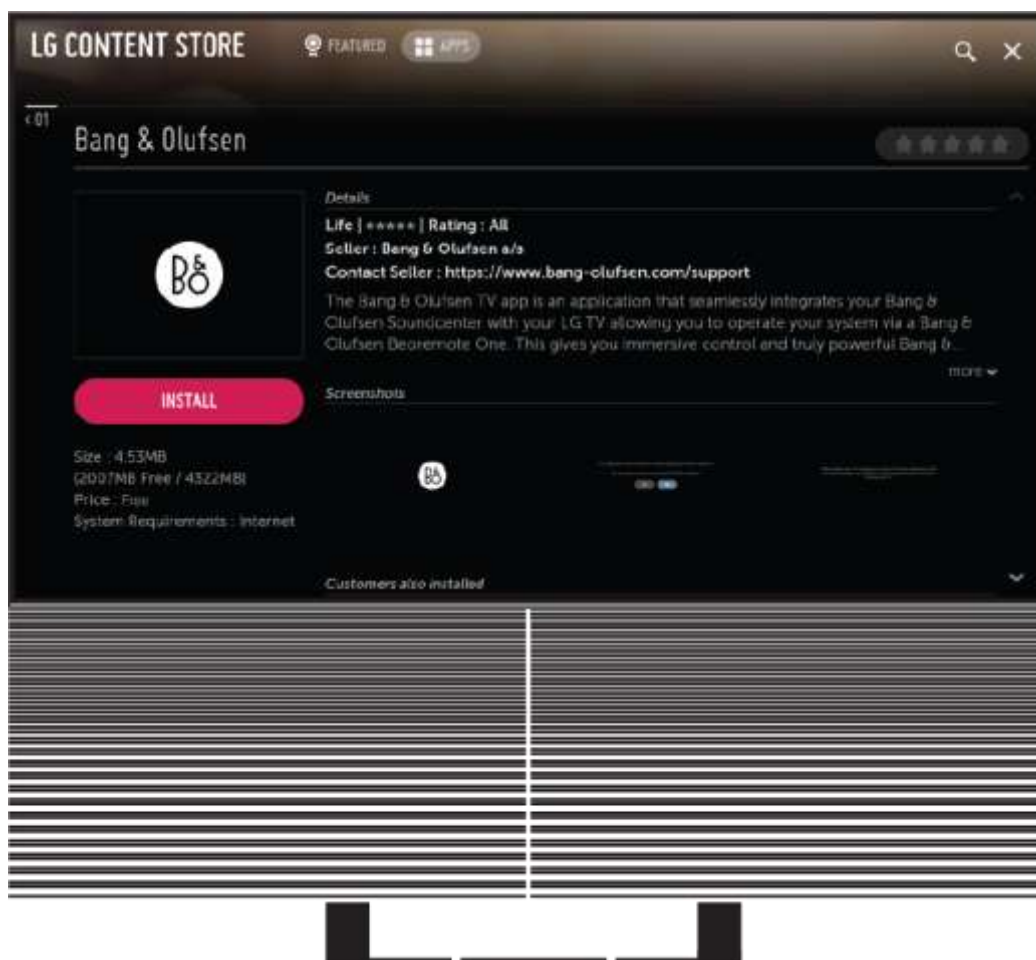

Gå til LG Content Store, og download Bang & Olufsen-appen. Når appen er installeret og lanceret på dit TV, skal du genstarte dit Beovision Harmony for at aktivere førstegangsopsætningen.

Efter genstart bliver du opfordret til at parre din BeoreMOTE One med Beovision Harmony og fortsætte til førstegangsopsætningen, der inkluderer opsætningsmuligheder for højttalere og lyd, så du kan få mest muligt ud af dine TV-højttalere, og til HDMI-opsætningen, så du kan kontrollere eventuelle tredjepartsenheder med dit Beovision Harmony.

TILSLUTNINGER

Soundcenter-forbindelsen giver mulighed for at tilslutte indgangskabler og forskelligt ekstraudstyr, f.eks. en set-top box eller en digital medieafspiller.

Produkter, der sluttes til disse stik, skal registreres i menuen *Kilder*. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Afhængigt af hvilken type produkt du slutter til Beovision Harmony, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptore. Disse kabler og adaptore kan købes hos din Bang & Olufsen-forhandler.

Højtalere

Brug Bang & Olufsen højtalere. Kablerne fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

Du kan tilslutte op til otte højtalere trådløst. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Lydindstillinger".

Den optimale trådløse forbindelse opnås ved at placere alle trådløse højtalere mindre end ca. 9 meter fra TV'et.

Undlad at placere noget foran Beovision Harmony og de trådløse højtalere, da det kan forstyrre den trådløse forbindelse. De trådløse højtalere bør stå i samme rum og være synlige fra TV'ets placering. Se vejledningen til højttaleren for at finde ud af, om din højttaler kan tilsluttes trådløst.

Produkter med HDMI™-udgang

Produkter med HDMI-udgang, såsom en set-top-boks, kan sluttes til et tilgængeligt HDMI IN-stik i TV'et. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Du kan vælge en konfigureret kilde på BeoreMOTE One.

Tilsluttede produkter kan betjenes med deres egne fjernbetjening. Alternativt kan du downloade en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), hvis den er tilgængelig, så du kan bruge en Bang & Olufsen fjernbetjening. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Service og softwareopdatering".

Tilslutningspaneler

Produkter, som du slutter permanent til tilslutningspanelet, kan registreres i menuen *Kilder* ved at trykke på centerknappen for hver kilde. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Vi anbefaler, at du slutter TV'et til internettet for at bruge Smart TV-funktioner, modtage softwareopdateringer og downloade PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller). Med PUC-tabeller kan du betjene tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

Slut stikket (~) på TV'ets tilslutningspanel til stikkontakten.


Den medfølgende netledning og stikket på den er specielt designet til dette produkt. Stikket må ikke ændres, og hvis netledningen bliver beskadiget, skal du købe en ny hos din Bang & Olufsen forhandler.

(~) Strømsstik (Soundcenter)

Tilslutning af strøm.



TILSLUTNINGSPANEL

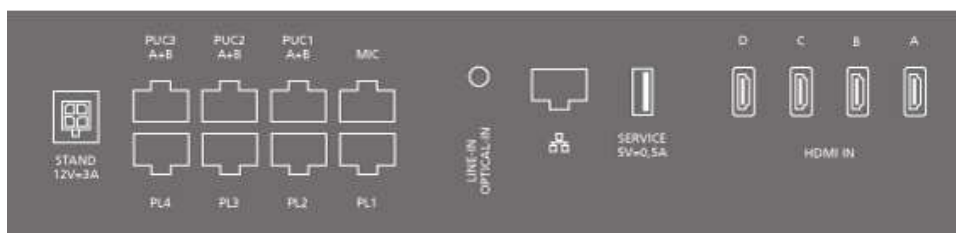

STAND

Til tilslutning af motordrejestand eller -vægbeslag. Du kan finde oplysninger om kalibrering af en gulvstand eller et vægbeslag i artiklen "STANDINDSTILLINGER".

PUC 1-3 (A+B)

Til IR-kontrolsignaler til eksterne produkter tilsluttet et HDMI IN-stik. Gør det muligt at betjene tilsluttede produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med Bang & Olufsen fjernbetjeningen.

MIC

Kun til tilslutning af en kalibreringsmikrofon, så de tilsluttede højttalere kan kalibreres automatisk.

PL 1-4 (Power Link)

Til tilslutning af eksterne højttalere i en surround sound-opstilling. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Tilslut produkter".

LINE-IN, OPTICAL-IN

Venstre og højre linjeindgang/optisk indgang.

(Ethernet)

Til forbindelse til internettet. Til forbindelse til internettet, Smart TV, softwareopdateringer og PUC-downloads.

Kontrollér, at kabelforbindelsen mellem produktet og routeren ikke kommer ud af bygningen for at undgå kontakt med højspænding.

Det anbefales på det kraftigste at indstille fjernsynet til automatisk opdatering af softwaren. Se artiklen "Service og softwareopdatering".

SERVICE

Denne tilslutning styrer højttalernes bevægelse.

HDMI-IN A-D

Med HDMI (High Definition Multimedia Interface) kan du oprette forbindelse til mange forskellige kilder, f.eks. set-top-bokse, multimedieafspillere, Blu-ray-afspillere eller en pc. Hvis du vil betjene

produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen, med en Bang & Olufsen-fjernbetjening, anbefales det at tilslutte produkter til HDMI-indgangene på Soundcenter.

AUDIOTILSTAND

Din Beovision Harmony er også dit musiksystem med en seriøs lyd og imponerende musikstreaming-egenskaber i audiotilstand.

I audiotilstand bliver din fjernsynsskærm sort, er placeret tæt på gulvet og er delvist dækket af højttalerne.

Den hvide lysdiode på forsiden lyser for at indikere, at fjernsynet er tændt.

Audiotilstanden udløses af irPlay 2, Chromecast, Bluetooth, TuneIn, Deezer, DLNA (musik), Line-In, Music, Optical, Multiroom-kilder og QPlay.



I denne tilstand vises hjælpsomme oplysninger som f.eks. radiostation og kunstner (metadata) øverst på skærmen.

Streamingtjenester, der viser oplysninger på skærmen:

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
AirPlay2	X	X	X	X

Bluetooth*	✓	✓	✓	✓
------------	---	---	---	---

*Coverbilleder vises ikke, når du streamer via Bluetooth.

Bemærk:

Den indbyggede TuneIn-kilde viser metadataoplysninger.

Den indbyggede Deezer-kilde viser ikke metadataoplysninger



Den sorte pauseskærm aktiveres, når metadataene har været vist på skærmen i to minutter uden interaktion. Manuel betjening (f.eks. skift nummer/station, justering af lydstyrken, afspil/stop etc.) annullerer skærmbeskyttelsen.

MERE

SE TV


Du kan se analoge og digitale kanaler via antenne samt kabel- og satellitkanaler afhængigt af dine tunerindstillinger. Se programoplysningerne, og åbn TV-guiden. Tilslut en korrekt formateret USB HDD eller SSD, og foretag en optagelse. Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme kilden under en af MyButton-knapperne på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Tilpas TV-oplevelsen".

Vælg en kilde



1. Tryk på TV og derefter  eller  for at kalde den ønskede kilde frem i displayet på Beoremote One, og tryk derefter på centerknappen.*

*Du kan indstille en videokilde til at blive aktiveret direkte fra standby med knappen TV på Beoremote One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Service og softwareopdatering".



Vælg en kanal

1. Tryk på **P+** og **P-**, eller brug nummerknapperne for at vælge en kanal, eller ...
2. Tryk på  for at vælge den forrige kanal.

Kald kildespecifikke funktioner frem, og brug dem




1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at skifte mellem kildespecifikke funktioner på displayet på Beoremote One.
2. Fremhæv den ønskede funktion, og tryk på centerknappen.

Optag her og nu

Du kan optage den kanal, du er ved at se, ved at trykke på centerknappen og vælge det røde ikon i venstre hjørne eller trykke på LIST og derefter  eller  for at kalde *Optag* frem på displayet på Beoremove One og trykke på centerknappen.

Brug tekst-tv

Du kan kalde tekst-TV for den valgte kanal frem, hvis denne funktion understøttes af din programudbyder.

1. Tryk på LIST og derefter på  eller  for at kalde *Tekst-TV* frem på displayet på Beoremove One, og tryk derefter på centerknappen.
2. Tryk på **P+** eller **P-** for at gå trinvist op eller ned i sider.
3. Brug talknapperne til at indtaste et sidenummer.
4. Brug pileknapperne til at navigere.
5. Tryk på  for at afslutte tekst-TV.

Programoplysninger

Du kan kalde oplysninger om det aktuelle program frem. Du kan også ændre lydspor og undertekstsprog eller kalde interaktive oplysninger frem via HbbTV.**

Hver gang du skifter kanal eller station, vises nogle oplysninger kort på skærmen. Du kan til enhver tid kalde denne visning frem med knappen INFO for at se programoplysningerne.

**HbbTV er muligvis ikke tilgængeligt på alle markeder.

STANDBYINDIKATORLAMPE

Standbyindikatoren, som er placeret mellem to lydpaneler nederst på midten af Beovision Harmony, viser oplysninger om TV'ets status.

<input type="radio"/> (Konstant hvid)	TV'et er tændt, men der er intet billede på skærmen.
<input type="radio"/> (blinkende hvid)	TV'et har været frakoblet strømmen og er tilsluttet igen.
<input checked="" type="radio"/> (Blinker langsomt rødt)	Afbryd ikke strømmen til TV'et. Dette kan skyldes aktivering af ny software.


FJERNBETJENTE ENHEDER

Du kan betjene dit Beovision Harmony med fjernbetjeningen fra Bang & Olufsen, men også med appen fra Bang & Olufsen.

Bang & Olufsen appen

Betjening af dit Beovision Harmony med Bang & Olufsen-appen er muligvis ikke tilgængelig med den aktuelle softwareversion.

Du kan downloade Bang & Olufsen-appen ved hjælp af den viste QR-kode.

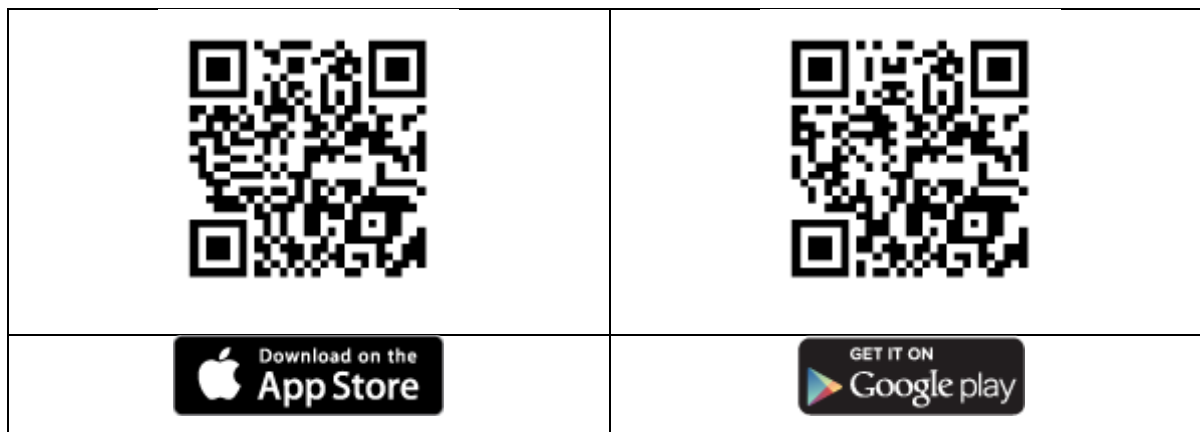

Bang & Olufsen-appen gør det muligt at betjene dit Beovision Harmony med en smartphone eller iOS-tablet og er især nyttig til at streame musik.* Dit Beovision Harmony og enheden skal være på det samme netværk.

*Bang & Olufsen-appen understøtter smartphones med den seneste iOS-version eller Android (version 4.0 eller nyere) og tablets med iOS (den seneste version).

Bang & Olufsen-appen kan styre dit Beovision Harmony. Den understøtter imidlertid ikke alle funktioner i Beoremote One.

Bemærk, at førstegangsopsætningen skal foretages med Beoremote One.

TILPAS TV - OPLEVELSEN

Du kan tilpasse Beoremote One ved hjælp af MyButton. Du kan gemme et "skærbillede" af en aktuel billed- og lydoplevelse som en profil og derved tilpasse denne oplevelse, så du hurtigt kan genskabe den med et enkelt tryk på en knap. En profil kan indeholde de indstillinger, der er foretaget for den valgte kilde, f.eks. standpositioner, lydtilstand og højttalergruppe. Du kan også bruge det til aktivering af en bestemt kilde med MyButton.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du aktiverer en kilde direkte fra standby med knappen TV eller MUSIC i artiklen "Service og softwareopdatering".

Gem et skærbillede

Du kan gemme profiler, som kan aktiveres med MyButton-knapperne. Dette kræver, at TV'et er tændt, og at en kilde er valgt.

1. Tryk på en MyButton-knap, og hold den nede for at kalde en liste med elementer frem, som du kan inkludere i skærbilledet.
2. Fremhæv de forskellige punkter, og tryk på centerknappen for at aktivere eller deaktivere dem.
3. Fremhæv *Gem*, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne.

Hvis du vil fjerne en profil fra en knap, kan du vælge *Ryd* eller fjerne markeringen af alle emner.

Hvis du gemmer et skærbillede med en knap, hvor der allerede er gemt et skærbillede, vil det eksisterende blive erstattet med det nye.

Brug et skærbillede

Brug et skærbillede, når du ser TV.

1. Tryk på knappen til det ønskede skærbillede.

Når du aktiverer et gemt skærbillede, er indstillingerne midlertidige og har virkning, indtil du ændrer dem, vælger en anden kilde eller sætter TV'et på standby.

Hvis den enhed, der er gemt som et skærbillede, ikke længere er tilgængelig, aktiveres skærbilledet stadig, men enheden vil følge den normale kildeadfærd for den valgte kilde.

BRUG AF HØJTTALERGRUPPER OG LYDTILSTANDE

Du kan udstyre Beovision Harmony med et surroundsound-system ved at tilslutte Beolab-højttalere og -subwoofere.

Når du tænder for en kilde, vælger Beovision Harmony automatisk den bedste lydtype, alt efter hvilken kilde der er i brug. Du kan dog til enhver tid vælge en anden lydtype. Når du tænder for Beovision Harmony, vælges højttalergruppen Opstart automatisk. Du kan dog altid vælge en anden gruppe aktiverede højttalere, hvis du vil lytte til musik uden at skulle sidde foran dit Beovision Harmony, men f.eks. hellere vil sidde ved spisebordet eller i en lænestol. Du kan justere lydtypernes indstillinger og oprette højttalergrupper. Du kan finde flere oplysninger om lydtyper og højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger".

Når du konfigurerer en kilde, kan du indstille en lydtilstand til at vises automatisk, hver gang kilden tændes. Du kan finde flere oplysninger om faste indstillinger i afsnittet om højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger".

Vælg lydtilstand

Du kan vælge den lydtilstand, der passer til den kilde, du bruger.

1. Tryk på LIST og derefter på ^ eller v for at kalde *Lyd* frem på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
2. Tryk på ^ eller v for at fremhæve den ønskede lydtilstand, og tryk derefter på centerknappen.
3. Tryk på ← for at fjerne *Lyd* fra displayet.

Vælg en højttalergruppe

Vælg den højttalergruppe, der passer til din lytteposition.

1. Tryk på LIST og derefter på ^ eller v for at kalde *Højttaler* frem på displayet på BeoRemote One, og tryk derefter på centerknappen.
2. Tryk på ^ eller v for at fremhæve den ønskede højttalergruppe, og tryk derefter på centerknappen. De valgte højttalere aktiveres automatisk.
3. Tryk på ← for at fjerne *Højttaler* fra displayet.

TILSLUTNING AF PRODUKTER

Tilslut andre produkter såsom HDMI-kilder, højttalere eller en computer. Hvis du vælger *Enhedsforbinder* i menuen *Hjem*, kan du se en liste over tilsluttede produkter.

HDMI-kilder

Tilslut eksterne HDMI-kilder, f.eks. en set-top-boks, computer eller spillekonsol. Alle produkter, der er sluttet til TV'et, kan konfigureres. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Afhængigt af det produkt, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Hvis du har flere end én type produkter, der kræver PUC-stik, skal du købe et ekstra PUC-kabel. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

Tilslut en HDMI-kilde ...

1. Sæt kablet i det korrekte stik på det digitale produkt.
2. Før kablet til et HDMI IN-stik på dit Soundcenter. Det anbefales at bruge et af HDMI-A-D-stikkene for at kunne betjene kilden med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen.
3. For at gøre det muligt at betjene det digitale produkt vha. Bang & Olufsen fjernbetjeningen skal du slutte en IR-sender til et af PUC-stikkene og forbinde den med IR-modtageren på det digitale produkt. Du kan finde flere oplysninger om IR-sendere under "IR-sendere" i denne artikel.
4. Tænd for det digitale produkt for at aktivere enhedens installationsguide.

5. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Tilslut et kamera ...

1. Sæt kablet i det korrekte stik på kameraet.
2. Før kablet til et HDMI IN-stik på TV'et.
3. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Computer

1. Brug den korrekte type kabel, og slut den ene ende til HDMI-udgangsstikket på computeren og den anden ende til HDMI IN-stikket (HDMI A-D) på dit Soundcenter.
2. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Bluetooth-kilder

Du kan bruge Bluetooth til at streame fra enhver musikkilde eller direkte fra din håndholdte enhed. Forbind din enhed til TV'et via Bluetooth. Se LG-vejledningen.

Analog lydkilde

Du kan tilslutte én analog lydkilde. Hvis du vil konfigurere produkter, der er tilsluttet Beovision Harmony, skal du se artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

1. Sæt kablet i det korrekte stik på det produkt, du ønsker at tilslutte.
2. Før kablet til LINE-IN-stikket på TV'et.
3. Slut TV'et og alle tilsluttede produkter til lysnettet igen.

Forskellige typer adaptere, og muligvis kabler, er nødvendige. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

IR-sendere

For at betjene produkter fra andre producenter end Bang & Olufsen med en Beoremote One-fjernbetjening skal du montere en Bang & Olufsen-IR-sender på det produkt, som ikke er fra Bang & Olufsen og derefter slutte den til et af stikkene mærket PUC på tilslutningspanelet. Fastgør IR-senderen i nærheden af IR-modtageren på det tilsluttede produkt for at sikre optimal fjernbetjening. Inden du fastgør IR-modtageren permanent, skal du kontrollere, at du kan navigere i produktets menuer på skærmen vha. Beoremote One-fjernbetjeningen.

Når du sætter senderen op til et PUC-stik i menuen *Kilder* under *Lyd og BeoLink...* i *Bang & Olufsen TV-appen*, kan indstillingerne for IR-senderen foretages.

Det er dog muligt at foretage en manuel opsætning, hvis der kræves alternative indstillinger.

Kontakt din Bang & Olufsen forhandler, hvis du har brug for et ekstra PUC-kabel.

Du kan finde oplysninger om download af PUC-tabeller (Peripheral Unit Controller) til set-top boxe i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".


Højtalere

Du kan tilslutte op til otte kablede højttalere og subwoofere til TV'et vha. Power Link kabler.

Derudover kan du trådløst tilslutte yderligere otte højttalere, inkl. subwoofere. Du kan finde flere oplysninger om opsætning af trådløse højttalere i artiklen "Lydindstillinger".

Tag alle stik til alle tilsluttede systemer ud af stikkontakten, før du tilslutter yderligere produkter.

Afhængigt af den type højttaler, du slutter til TV'et, kan du få brug for forskellige kabler og eventuelt også adaptere. Disse kabler og adaptere kan fås hos din Bang & Olufsen forhandler.

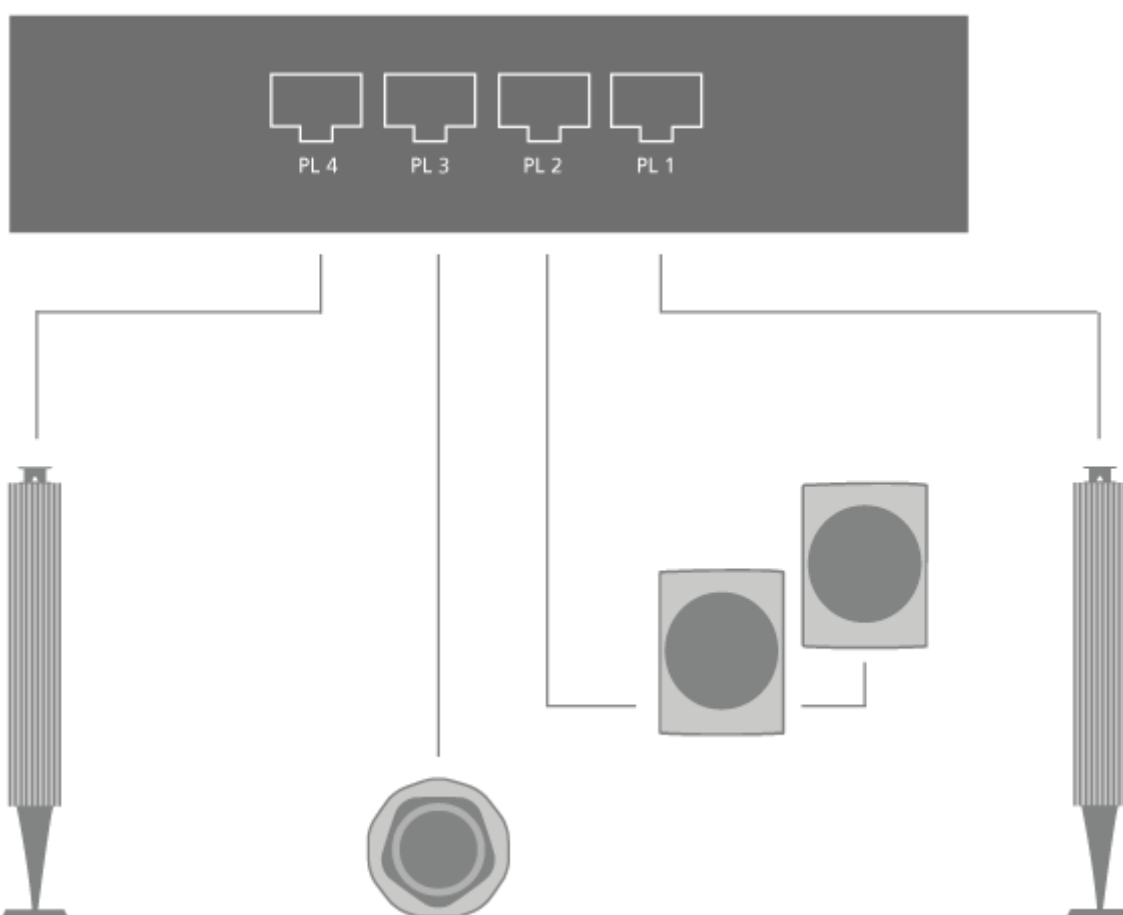

Illustrationen viser et eksempel på en højttaleroopsætning med to fronthøjtalere, to serieforbundne baghøjtalere og en subwoofer.

Tilslut højttalere ...

1. Sæt et Power Link-kabel i det tilsvarende stik på de højttalere, du ønsker at slutte til dit Soundcenter.*

2. Før kablerne til ledige stik mærket PL 1–4 på TV'et.
3. Slut et Power Link kabel til de korrekte stik på en subwoofer.
4. Før kablet til et ledigt stik mærket PL 1–4 på TV'et.
5. Slut igen TV'et og alle tilsluttede højttalere til lysnettet.

*Husk at indstille omskifteren for venstre og højre position på højttaleren, efter om højttaleren er placeret til venstre eller til højre i forhold til lyttepositionen.

Hvis du ønsker at tilslutte to højttalere til samme PL-stik på dit Soundcenter, og det ikke er muligt at serieforbinde højttalerne med kablet, er det nødvendigt med en ekstra splitter. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler for at få yderligere oplysninger.

BETJEN TILSLUTTEDE PRODUKTER

Den indbyggede Peripheral Unit Controller (PUC) fungerer som en tolk mellem tilsluttede videoprodukter (f.eks. en set-top-boks, videoptager eller Blu-ray-afspiller) og Bang & Olufsen fjernbetjeningen.





Download en PUC-tabel (Peripheral Unit Controller), og brug Bang & Olufsen-fjernbetjeningen til at få adgang til funktioner i produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Du kan finde flere oplysninger om at downloade en PUC-tabel i artiklen "Service og softwareopdatering".

Du kan finde instruktioner til produktets forskellige funktioner i den vejledning, der følger med produktet.

Nogle af Beovision Harmonys funktioner er muligvis ikke tilgængelige, når der tilsluttes produkter, der ikke er fra Bang & Olufsen. Ikke alle videoprodukter understøttes af Bang & Olufsen. Kontakt din Bang & Olufsen-forhandler for at få oplysninger om understøttede produkter.

Betjening af andre produkter med BeoreMOTE One

Nogle af funktionerne er tilgængelige via BeoreMOTE One, når du tænder for produkterne. Yderligere funktioner er tilgængelige via knappen LIST på fjernbetjeningens display.

1. Tryk på TV for at kalde kilderne frem på displayet på BeoreMOTE One, og tryk derefter på  eller  for at fremhæve kildenavnet, der er konfigureret for et tilsluttet produkt, f.eks. *HDMI A*.
2. Tryk på centerknappen for at slå det til.
3. Tryk på LIST for at kalde en liste med kilderrelaterede funktioner frem.
4. Tryk på  eller  og derefter centerknappen for at aktivere den ønskede funktion.

Hvis du vil kunne kalde en kilde hurtigt frem, kan du gemme kilden under en af MyButton-knapperne på BeoreMOTE One. Du kan finde flere oplysninger i artiklen "Tilpas TV-oplevelsen".

MUSIK- OG VIDEOTJENESTER




Få adgang til Deezer og Tuneln, som er indbygget i Soundcenter, hvis du har de påkrævede abonnementer, og nyd musik til enhver lejlighed.

For at kunne bruge musik- og videotjenester skal dit Beovision Harmony have forbindelse til internettet. Du kan finde flere oplysninger om netværk i artiklen "Netværksindstillinger". Bemærk, at alle LG-kilder automatisk vises under TV-listen.

Enkelte tjenester tilbydes ikke i alle lande.




Kald en musiktjeneste frem

Kald en tjeneste frem, og aktivér den for at lytte til den musik, som du vil. Tjenesterne er tilgængelige via fjernbetjeningen eller apps i menuen Hjem.

1. Tryk på , og brug pileknapperne til at fremhæve en tjeneste, der er tilgængelig som en app, og tryk derefter på centerknappen, eller ...
2. ... tryk på MUSIC for at kalde kilderne frem i displayet på Beoremote One og på  eller  for at fremhæve det kildenavn, der er valgt til den tjeneste, du vil aktivere, og tryk derefter på centerknappen.
3. Indtast om nødvendigt brugernavn og adgangskode for den relevante konto.

Kald en videotjeneste frem

Kald en tjeneste frem, og aktivér den for at se video efter eget valg. Tjenesterne er tilgængelige via fjernbetjeningen eller apps i menuen Hjem.

1. Tryk på , og brug pileknapperne til at fremhæve en tjeneste, der er tilgængelig som en app, og tryk derefter på centerknappen, eller ...
2. ... tryk på TV for at kalde kilderne frem i displayet på Beoremote One og på  eller  for at fremhæve det kildenavn, der er valgt til den tjeneste, du vil aktivere, og tryk derefter på centerknappen.
3. Indtast om nødvendigt brugernavn og adgangskode for den relevante konto.

VEDLIGEHOJDELSE

Almindelig vedligeholdelse, såsom rengøring af tv'et, er brugerens ansvar.

Skærm

Tør skærmen af med en tør, blød klud. Sørg for at bruge nok vand eller rengøringsmiddel, så skærmen efterlades uden striber og spor. Sprøjt ikke vand eller rengøringsmiddel direkte på TV-skærmen.

Gå til LG's website for den komplette vejledning vedrørende vedligeholdelse af skærmen:
<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. Vælg land
2. Vælg Hjem > Support > Downloads > Manualer
3. Indtast modelnummer
4. Så har du vejledningen til din LG-skærm.

Kabinet og betjeningspanel

Tør støv af overfladerne med en tør, blød klud. Pletter og snavs kan fjernes med en fugtig, blød klud og en opløsning af vand og et mildt rengøringsmiddel, f.eks. opvaskemiddel.

Højtalerfront

Frontstoffet bør fjernes i forbindelse med rengøring. Tag forsigtigt fat om bunden og siderne af frontstoffet, og fjern det.

Højtalerfront i træ

Brug en børste med bløde børstehår til fjernelse af støv i rillerne. Brug ikke en klud. Vær opmærksom på, at træet er følsomt over for stød, slag og høj luftfugtighed.

FORETAG INDSTILLINGER


KONFIGURERING AF TILSLUTTEDE PRODUKTER

Hvis du slutter yderligere videoprodukter til dit Soundcenter, kan du konfigurere produkterne i menuen *Kilder*.

Når Beovision Harmony er tændt, og du tilslutter ekstra produkter via HDMI IN-stikket, registrerer TV'et automatisk den ukonfigurerede kilde. En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere kilden.

Når du registrerer de produkter, der er sluttet til TV'et, kan du betjene dem via BeoreMOTE One. For at gøre dette skal du dog bruge et af HDMI A-D-stikkene bag på dit Soundcenter sammen med et PUC-stik og en IR-sender.

Kilder har visse standardindstillinger, såsom lydtilstande og højtalergrupper, der passer til almindelig brug. Du kan ændre disse indstillinger, hvis du vil.

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på centerknappen.

3. Tryk på \wedge eller \vee for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på \wedge eller \vee for at vælge *Kilder*, og tryk på \triangleright .
5. Tryk på \wedge eller \vee for at vælge en kilde, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

Du kan give kilden det navn, der skal vises i kildelisten, ved at vælge *Navn*, trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.

*Denne ændring vises også i displayet på BeoreMOTE One.

I menuen *Opsætning af enheder* kan du sætte det tilsluttede produkt op til en PUC-tabel og et PUC-stik og vælge om du ønsker, at produktet skal skifte til standby automatisk.

*PUC'en gør det muligt at betjene en tilsluttet enhed fra en anden producent end Bang & Olufsen med Bang & Olufsen-fjernbetjeningen. Den PUC, der er indbygget i dit Beovision Harmony, "oversætter" signaler fra fjernbetjeningen til signaler, som forstås af det tilsluttede produkt. For at sikre, at "oversættelsen" foregår korrekt, skal den relevante PUC-tabel downloades til dit Beovision Harmony.

Du kan vælge en højttalergruppe, der skal aktiveres, når du vælger kilden. Du kan finde oplysninger om lydtilstande og højttalergrupper i artiklen "Lydindstillinger".

Kilderne kaldes frem på displayet på BeoreMOTE One ved hjælp af knapperne TV og MUSIC.



I BeoreMOTE One listemenuen kan du vælge, hvilken liste på din BeoreMOTE One kilden skal vises på (TV, MUSIC, begge to eller ingen af dem).


Bemærk! Hvis du installerer en app i webOS, vises den automatisk på TV-listen.

Du kan også aktivere eller deaktivere *HDMI-styring* på din enhed. Forskellige leverandører har deres egen implementering af styringen via HDMI. Hvis du styrer denne enhed via PUC-kontrol, anbefaler vi, at du deaktiverer den.









LYDINDSTILLINGER

Slut Beolab-højttalere og -subwoofere til dit Beovision Harmony via kabel eller trådløst. Så får du det perfekte surroundsound-system til stuen. Den bedste lydoplevelse får du i det område, der afgrænses af højttalerne.

Når du tilslutter ekstra højttalere til dit Soundcenter, registreres kablede højttalere automatisk. Trådløse højttalere skal scannes først, inden dit Soundcenter kan registrere dem.

Hvis du vil scanne efter trådløse højttalere, skal du trykke på , vælge Bang & Olufsen TV-appen og derefter *Scan efter trådløse højttalere* og følge anvisningerne på skærmen.

En meddelelse vises på skærmen, og du kan nu følge instruktionerne på skærmen for at konfigurere højttaleren. Du kan også oprette højttalergrupper med henblik på at tilpasse højttaleropsætningen til andre lyttepositioner end den foran dit Beovision Harmony – f.eks. ved middagsbordet eller i en lænestol.

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på centerknappen.
3. Tryk på  eller  for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på  eller  for at vælge *Lyd*, og tryk på .
5. Tryk på  eller  for at vælge *Højttalergrupper*, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

Lydindstillinger er som standard indstillet til neutrale værdier, der passer til de fleste programtyper. Du kan dog justere indstillingerne. Juster lydindstillingerne, f.eks. lydstyrke, bas og diskant, og aktiver sparetilstanden, hvis der er kablede højttalere i opsætningen. Du kan også finde oplysninger om de valgte lydindstillinger og nulstille lydindstillingerne til standardværdierne. I menuen *Lyd* finder du også menuen *Højttalerforbindelser*, hvor du kan indstille både kablede og trådløse højttalere.

Du kan finde flere oplysninger om daglig brug af højttalergrupper i artiklen "Brug af højttalergrupper og lydtyper".

Din indholdsudbyder tillader muligvis ikke fordeling af digital trådløs lyd til dine højttalere. Hvis det er tilfældet, skal du i stedet bruge kablede højttalere, der tilsluttes via Power Link.

Du kan finde yderligere oplysninger om lydindstillinger i den tekniske lydvejledning på Bang & Olufsens website www.bang-olufsen.com/guides.

Lydtyper

Beovision Harmony har adskillige lydtilstande, som er optimeret til forskellige program- og kildetyper.

Lydtilstande er udviklet af lydingeniører, så de passer til alle situationer. Hvis du ønsker det, kan du dog justere disse indstillinger i menuen *Lydtilstande*. Lydtilstande har forudindstillede navne. Brug

f.eks. *Film*, når du skal se en Blu-ray-film, eller *Spil*, når du vil forbedre lyden, mens du spiller på en spillekonsol. Lydtilstanden *Bruger* kan indstilles, hvis du selv ønsker at vælge en ny lydtilstand og dertilhørende indstillinger.


Hvis du ønsker at nulstille en lydtilstand til dens standardværdier, skal du vælge *NULSTIL* i den pågældende lydtilstands opsætningsmenu og derefter bekræfte, at du ønsker at nulstille værdierne.

Med BeoreMOTE One kan du kalde en liste over lydtilstande på TV'et frem ved at finde *Lyd* i BeoreMOTE One menuen LIST og trykke på centerknappen. Derefter kan du vælge den ønskede lydtilstand.

Du kan finde flere oplysninger om opsætning af en bestemt lydtilstand for en kilde i artiklen "Konfigurering af tilsluttede produkter".



Højtalergrupper

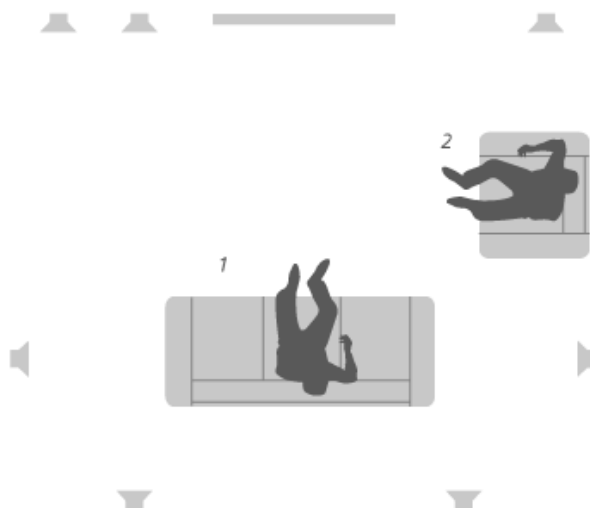I menuen *Højtalergrupper* kan du oprette højtalergrupper til forskellige lyttepositioner eller højtalerkombinationer. Det betyder, at du kan bruge højtalerne forskelligt i forskellige scenarier.



I scenarie 1 på illustrationen kan den højre højtaler øverst indstilles som højre fronthøjtaler, når du ser TV fra sofaen, mens den samme højtaler i scenarie 2 kan fungere som højre baghøjtaler, når du sidder i lænestolen og lytter til musik. Den samme højtaler har forskellige funktioner i forskellige højtalergrupper, og i nogle højtalergrupper indgår højtaleren slet ikke.

For hver gruppe skal du tildele højtalerne roller, angive afstanden mellem højtalerne og din lytteposition og kalibrere højtalerniveauet. Afstande og højtalerniveauer for hver højtalergruppe kan opsættes manuelt via menuen *Højtalergrupper*.

Du kan få adgang til menuen *Indstilling af højtalergruppe* fra menuen *Hjem*, hvis du trykker på  og vælger *Bang & Olufsen TV-appen* og derefter *Indstilling af højtalergruppe*. Følg instruktionerne på skærmen for at oprette eller redigere en højtalergruppe. Hvis du ønsker at foretage mere avancerede indstillinger for højtalergrupper, skal du trykke på  og vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, derefter vælge *Lyd og BeoLink...* og derefter *Lyd* og indstille højtalergrupperne.

Du kan navngive højtalergrupperne eller slette de grupper, du ikke ønsker at beholde.

Højtalergruppen *Opstart* har et foruddefineret navn, og du kan bruge gruppen som skabelon, til når du sidder foran dit Beovision Harmony.


- Hvis du vil kalde indstillingerne for en højttalergruppe frem, skal du fremhæve gruppen og trykke på centerknappen.
- Du opretter en ny højttalergruppe ved at fremhæve *Ny* og trykke på centerknappen. Den nye gruppe har indstillinger i henhold til den højttalergruppe, der afspiller aktuelt. Du kan ændre disse til dine foretrukne indstillinger.
- Hvis du vil omdøbe en højttalergruppe, skal du fremhæve *Navn*, trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.
- Hvis du vil slette en højttalergruppe, skal du bringe gruppen frem, fremhæve *SLET*, trykke på centerknappen og følge instruktionerne på skærmen.
- Hvis du vil aktivere en højttalergruppe, skal du trykke på *LIST* på fjernbetjeningen og vælge *Højttaler* og derefter den ønskede gruppe.

Du kan ikke omdøbe eller slette højttalergruppen *Start-up*.

Nogle avancerede Bang & Olufsen højttalere understøtter valg af faste indstillinger (presets). Nummeret til de enkelte indstillinger kan findes i appen til højttaleren. Du bestemmer, hvilken indstilling der skal aktiveres, når du vælger en højttalergruppe.

Højttalerfunktioner

Ved at vælge de tilsluttede højttaleres placering kan du specificere højttalernes funktion i et surround sound-system og det antal højttalere, der skal bruges. Brug pileknapperne til at vælge hver af de tilsluttede højttalere og fremhæve en højttalerplacering, og tryk derefter på centerknappen. Når du bevæger dig fra højttaler til højttaler, afspilles der en lyd for at angive den højttaler, der indstilles.

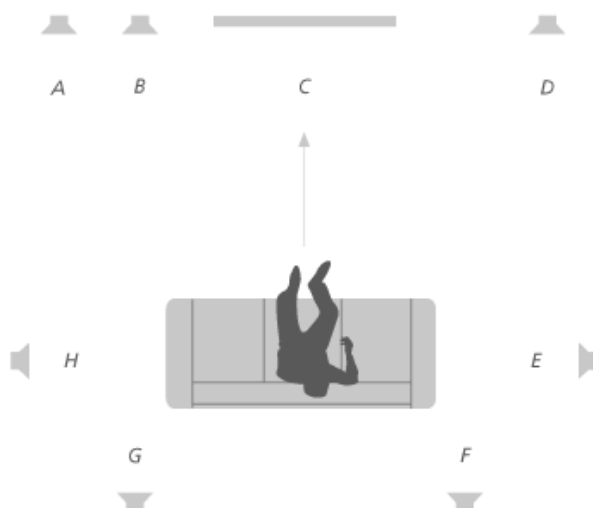

Eksempel på surround-opsætning:

Højttaler A	Venstre front
-------------	---------------

Højtaler B	Subwoofer
Højtaler C	Center front
Højtaler D	Højre front
Højtaler E	Højre surround
Højtaler F	Højre bag
Højtaler G	Venstre bag
Højtaler H	Venstre surround

Lydstyrke

Juster lydstyrken på Beovision Harmony.

Beovision Harmony bruger det lydstyrkeniveau, du indstiller her, hver gang det tændes, uanset hvilken lydstyrke det havde, da du slukkede for det.

Her kan du også indstille den tilladte højeste lydstyrke ved normal brug. Dette kan bruges til at begrænse Beovision Harmonys maksimale effekt.

Bas og diskant

I menuen *Bas og diskant* kan du mindske eller øge bas- og diskantniveauerne.

Aktiver loudness

Det menneskelige øre er mindre følsomt over for lave frekvenser, når de afspilles ved lav lydstyrke. Med andre ord kan du høre mindre bas, når du reducerer lydstyrken. *Loudness*-funktionen modvirker dette.

Efterhånden som lydstyrken reduceres, øges bas- og diskantniveauerne automatisk for at kompensere for den reducerede opfattelse af de ydre frekvensbånd.

Tilstanden Eco

Foretag energibesparende indstillinger for lyden i menuen *Tilstanden Eco*.

Hvis du aktiverer Miljø tilstand, slukker højttalere, som ikke modtager et signal, når Beovision Harmony er tændt, automatisk. Trådløse højttalere slukkes ikke, når de ikke modtager signaler fra Beovision Harmony.

Højtalerindgange

Konfigurer højttalere med kabel eller trådløst.


Kablede højttalere


Ved opsætning af kablede højttalere skal du vælge, hvilke højttalere du har sluttet til de enkelte Power Link stik (PL), i menuen *Højttalerindgange*.*

*Hvis ikke alle Power Link stik med tilsluttede højttalere vises i menuen *Højttalerindgange*, kan du vælge *VIS ALLE* og trykke på centerknappen for at få vist alle Power Link stik.

Vigtigt: Hvis du vælger *Line* som højttalertype i listen *Højttalerindgange*, er lydstyrken meget høj, og du kan ikke regulere den med BeoRemote One. Du skal anvende produktets egen fjernbetjening. "*Line*" bruges f.eks. til forstærkere, der ikke er fra Bang & Olufsen.

Trådløse højttalere





Hvis opsætningen indeholder trådløse højttalere, søger Beovision Harmony automatisk efter trådløse højttalere og knytter de registrerede højttalere til trådløse Power Link-kanaler under førstegangsopsætningen. Du kan dog også søge efter trådløse højttalere og knytte de registrerede højttalere til dit Soundcenters trådløse Power Link-kanaler manuelt ved at trykke på , vælge *Indstillinger* og derefter *Søg efter trådløse højttalere* og følge instruktionerne på skærmen.

Du kan også få adgang til funktionen ved at trykke på , vælge *Bang & Olufsen TV-appen* og derefter *Lyd og BeoLink ...*, *Lyd og Højttalerindgange*.

Scan efter og tilknyt trådløse højttalere ...



1. I menuen *Højttalerindgange* skal du trykke på *Søg igen* og trykke på centerknappen for at søge igen.
2. Tryk på centerknappen for at knytte de registrerede højttalere til Beovision Harmony, når søgningen er færdig.

Fjern tilknytning mellem en højttaler og Beovision Harmony ...

1. Tryk på  eller  for at vælge en trådløs højttaler i menuen *Højttalerindgange*, og tryk på centerknappen.
2. Tryk på  eller  for at vælge *Afbryd forbindelsen*, og tryk på centerknappen.

Hvis status for en højttaler mangler i menuen *Højttalerindgange*, er højttaleren tilknyttet en trådløs kanal og registreres automatisk igen, når det er muligt.

Opsæt højttalere med ledning og trådløse højttalere ...

1. I menuen *Højttalerindgange* skal du trykke på  eller  for at vælge et PL-stik eller en trådløs PL-kanal. Tryk derefter på centerknappen, og følg instruktionerne på skærmen.

Hvis du slutter yderligere højttalere til TV'et, skal du huske at føje højttalerne til dine højttalergrupper.

Altid åben ...

Hvis du foretrækker, at højttalernes position altid er statisk, holder Altid åben højttalerne i en åben position.

NETVÆRKSINDSTILLINGER








Beovision Harmony kan tilsluttes både kablede og trådløse netværk. Bang & Olufsen anbefaler en kablet netværksforbindelse, da det er det mest stabile. Bang & Olufsen anbefaler desuden at bruge separat router og access point (Network Link router), hvilket giver den mest pålidelige afspilning af digitale filer.

I nogle lande er det ikke muligt at konfigurere en trådløs forbindelse, og du skal derfor bruge en kablet forbindelse.

FORBINDELSE VIA KABEL

1. Tilslut et LAN-kabel til Soundcenter. Beovision Harmony er nu forbundet til netværket. Når du bruger kabelforbindelse, er menuen Opsætning af trådløst netværk ikke tilgængelig.

TRÅDLØS FORBINDELSE









1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på centerknappen.
3. Tryk på  eller  for at vælge *Lyd og BeoLink*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på  eller  for at vælge *Service*, og tryk på centerknappen.
5. Tryk på  eller  for at vælge *Trådløst netværk Opsætning*, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

SERVICE OG SOFTWAREOPDATERING

I menuen *Service* kan du opdatere software, oprette forbindelse til et trådløst netværk og parre en anden fjernbetjening. Du kan også foretage mere avancerede serviceindstillinger, f.eks. nulstille dit Soundcenter til fabriksindstillinger, men bemærk, at menuen *Avancerede indstillinger* primært er beregnet til installation og servicebrug.

Hvis dit Beovision Harmony indgår i et system, er det afgørende at aktivere automatiske systemopdateringer for at sikre, at alle systemets produkter altid er opdaterede og kan kommunikere indbyrdes.

Du kan altid slå softwareoplysningerne op og opdatere TV'ets software manuelt.

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på centerknappen.
3. Tryk på  eller  for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på  eller  for at vælge *Service*, og tryk på .
5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

Opdater software

For at kunne downloade tilgængelige softwareopdateringer i menuen *Softwareopdatering* skal dit Beovision Harmony være tilsluttet internettet. Det anbefales at indstille Beovision Harmony til automatisk opdatering af softwaren.

Kontakt din forhandler for at få yderligere oplysninger om softwareopdateringer.









Søg efter opdateringer

Vælg *Søg efter opdatering*, og tryk på centerknappen. Beovision Harmony søger efter ny software. Hvis der er tilgængelige opdateringer, skal du trykke på centerknappen for at begynde opdateringen. Følg anvisningerne på skærmen.

Standbyindikatoren blinker rødt, mens Beovision Harmony opdaterer softwaren. Afbryd ikke strømmen.

Når opdateringen er afsluttet, vises en kort meddelelse i øverste højre hjørne af skærmen.

Sådan får du vist udgivelsesnoter ...

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge *Bang & Olufsen TV-appen*, og tryk på centerknappen.
3. Tryk på  eller  for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på  eller  for at vælge *Service*, og tryk på knappen .
5. Tryk på  eller  for at vælge *Softwareopdatering* og vælge *Udgivelsesnoter*, og tryk på centerknappen.

Auto. systemopdatering

Hvis systemopsætningen gælder for flere Bang & Olufsen produkter, opdateres hele systemet, når du søger efter opdateringer. Du bør aktivere automatisk softwareopdatering i tv-menuen.

Tilgængelige softwareopdateringer til alle Bang & Olufsen produkterne i opsætningen downloades derefter automatisk med jævne mellemrum.*

*Du kan kun aktivere eller deaktivere *automatisk softwareopdatering* for hele systemet og ikke kun for et enkelt produkt.

Parring af fjernbetjeningen

I menuen *Parring af fjernbetjening* kan du parre en anden BeoreMOTE One med dit Beovision Harmony.

1. Tryk på Parring i menuen *Parring af fjernbetjening*.
2. Hvis fjernbetjeningen er klar til parring, foretages parring.

Annuller parringen af en fjernbetjening ...

1. I menuen *Parring af fjernbetjeningen* skal du fremhæve den enhed, du gerne vil annullere parringen for, og trykke på centerknappen.
2. Fremhæv *Slet*, og tryk på centerknappen.

Aktivér en bestemt kilde fra standby

Vælg en bestemt kilde, der skal aktiveres, når du trykker på knappen TV eller MUSIC, mens fjernsynet er på standby.

Konfigurer et trådløst netværk

I menuen *Opsætning af trådløst netværk* kan du søge efter og forbinde dit Beovision Harmony til et trådløst netværk









Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår

For at forbedre vores udbud af produkter og tjenester kan du blive bedt om bestemte oplysninger vedr. dit produkts ydeevne og din brug af produktet. Disse oplysninger videregives altid kun anonymt. Du kan til enhver tid aktivere eller deaktivere denne funktion i menuen *Brugsdata – Fortrolighedspolitik og vilkår*.

STANDINDSTILLINGER

Hvis TV'et er udstyret med en motoriseret gulvstand (ekstraudstyr), kan du dreje det med fjernbetjeningen.

Desuden kan du indstille TV'et til automatisk at dreje til din foretrukne siddeplads, når du tænder for det. Tv'et kan også dreje til en anden position, når du f.eks. lytter til en tilsluttet radio, og dreje til standbyposition, når du slukker for det. Du kan også indstille andre standpositioner til andre lyttepositioner eller siddepladser.

1. Tryk på  for at kalde menuen Hjem frem.
2. Brug piletasterne til at vælge Bang & Olufsen TV-appen, og tryk på centerknappen.
3. Tryk på  eller  for at vælge *Lyd og BeoLink...*, og tryk på centerknappen.
4. Tryk på  eller  for at vælge *Stand*, og tryk på knappen .
5. Tryk på  eller  for at vælge et menupunkt, og tryk på centerknappen.
6. Følg instruktionerne på skærmen.

Opret standpositioner

Hvis TV'et er udstyret med en motoriseret gulvstand, kan du vælge én position for opstart og én for standby. Du kan også forudindstille standpositioner efter eget valg, f.eks. når du sidder og læser i en lænestol eller sidder ved spisebordet. Kald menuen *Standpositioner* frem for at oprette eller slette en standposition. Kald en bestemt standposition frem for at omdøbe den.


Du kan ikke omdøbe eller slette standpositionerne *Start-up* og *Standby*.

Juster standen

Hvis din opsætning omfatter en motoriseret gulvstand, vil du under førstegangsopsætningen blive bedt om at kalibrere drejebevægelsens yderpositioner. Dette gøres ved at dreje TV'et yderst til venstre og yderst til højre og følge anvisningerne på skærmen. TV'ets motoriserede drejebevægelse fungerer ikke, før kalibreringsprocessen er gennemført. Hvis TV'et senere flyttes, f.eks. til et hjørne, kan det være nødvendigt at kalibrere drejebevægelsen igen. Du kan finde oplysninger om at flytte TV'et i afsnittet KONFIGURER TV'ET.

Afhængigt af din opsætning kan du åbne menuen *Juster af stand* for at få oplysninger om standpositioner.

Konfigurer TV'et med en motoriseret gulvstand

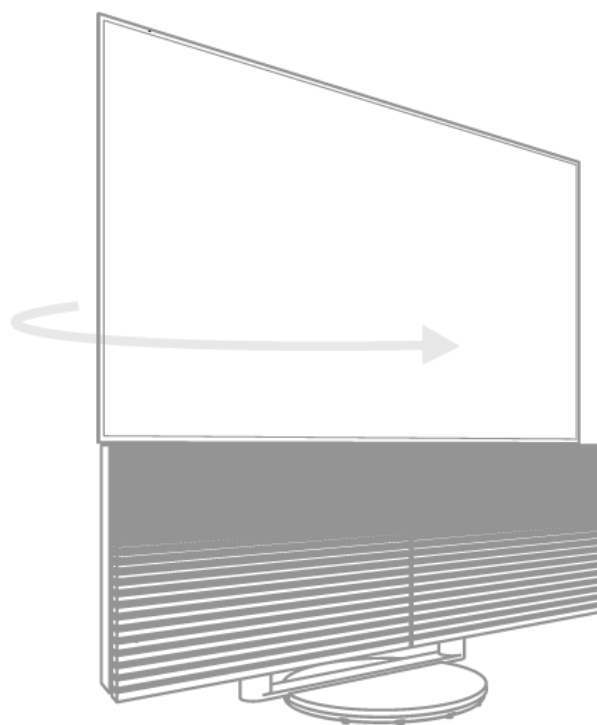

1. I menuen *Justering af stand* skal du bruge < og > til at dreje TV'et.
2. Tryk på centerknappen for at fortsætte til næste trin.
3. Vælg *NÆSTE*, og tryk på centerknappen for at gemme indstillingerne.

Hvis TV'et lige er blevet flyttet, bliver du bedt om at indstille nye standpositioner.

Transport af en stand

Flytning af TV'et og gulvstanden til en anden placering skal udføres af kvalificeret personale. Transporttilstanden skal aktiveres. Derved sikres det, at kalibreringsmenuen vises, når du tænder TV'et igen. Alle gemte standpositioner slettes, når du aktiverer transporttilstand.

ADVARSEL! Undlad at løfte TV'et eller på anden måde flytte det, mens det er monteret på gulvstanden. Det kan medføre beskadigelse af TV-skærmen. Kontakt din forhandler.

1. Fremhæv *Standtransport*, og tryk på centerknappen for at aktivere transporttilstand. Fremhæv *OK*, og tryk på centerknappen for at bekræfte. Hvis du ikke ønsker at aktivere transporttilstanden, skal du trykke på *Annuller* i stedet.

Når standen er flyttet, skal du kalibrere den og indstille standpositionerne igen.