

从此处开始

简介

本指南包含有关 Bang & Olufsen 产品和连接产品日常使用的其他信息，并更详细地介绍了产品的特性和功能。除此之外，您还可以找到有关设置、如何使用 Bang & Olufsen 遥控器操作产品，以及如何设置网络连接的信息。我们希望您的零售商能够交付、安装和设置产品。

您的 Bang & Olufsen 零售商永远是满足您所有服务需求的第一站。如需查找最近的零售商，请参阅网站 www.bang-olufsen.com

Beovision Harmony 是 Bang & Olufsen 和 LG 之间的合作。本指南包含与 Bang & Olufsen Soundcenter 和 Bang & Olufsen 遥控器相关的说明。

有关屏幕的说明和设置，请访问 LG 网站：

<https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 选择国家/地区
2. 选择“主页”>“支持”>“下载”>“手册”
3. 输入型号
4. 然后您会得到 LG 屏幕的指南。

请注意：部分市场有些功能不可用。

在 Bang & Olufsen 指南中，您还可以找到有关其他功能的信息，例如连接、声音设置和软件更新。

您可以通过电脑或智能设备调出现在的用户指南。

我们建议您熟悉一下 Bang & Olufsen 遥控器和 LG 指南说明的遥控器的众多差别。更多信息，请参阅文章“遥控器”。


重要信息！ Bang & Olufsen 对网络服务（包括已下载的应用）的可用性和性能不负责。Bang & Olufsen 为接收网络服务提供技术基础。Bang & Olufsen 无法为相关服务提供保证，因为供应商可能会更改内容和条件，包括删除应用。根据市场不同，可用的网络服务和应用可能不同。

遥控器

Beovision Harmony 的操作与 Beoremove One 一并说明。

遥控器配对

请注意，要操作 Beovision Harmony，首先必须与 BeoreMOTE One 配对。长按位于右边扬声器后面的 PAIRING 按钮或通过选择主页菜单中的 Bang & Olufsen 电视应用时显示服务进行配对，然后选择 声音和 Beolink...。记得在配对之前将遥控器设为配对模式。

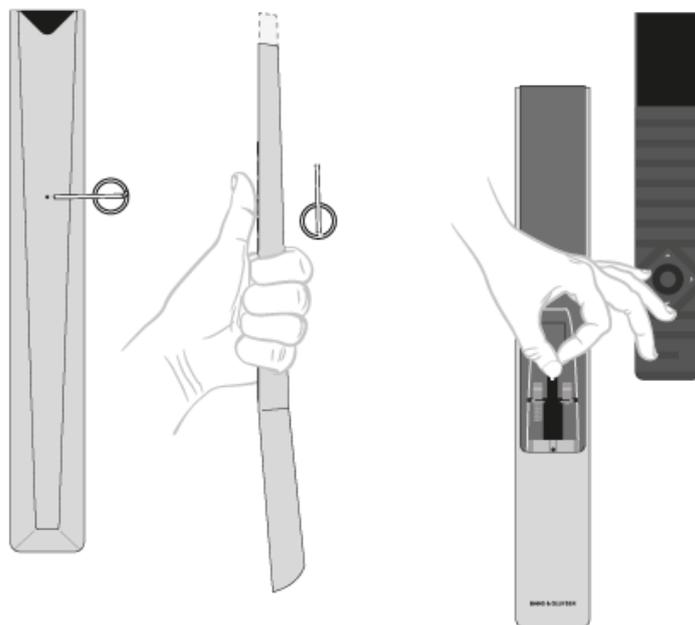

1. 将电视机连接到电源上。
2. 将新电池装入您的遥控器中，然后置身于产品面前。
3. 欢迎屏幕超时后，在显示屏中，使用 ^ 或 v 和中心按钮以设置首选语言。
4. 如开启产品的配对选项，即开始进行配对。

通过菜单进行配对...

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮 选择 *Bang & Olufsen 电视应用* 并按 centre 按钮。
3. 按下 ^ 或 v 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 ^ 或 v 以选择 *服务* 按下 > 按钮。
5. 按下 ^ 或 v 以选择 *遥控器配对* 并按下中心按钮。

按照屏幕上的说明配对您的遥控器。

Beovision Harmony 和遥控器都必须处于配对模式才能配对两种产品。

当您收到与 Beovision Harmony 随附的 BeoreMOTE One 时，您可以在首次设置遥控器时将其设置为配对模式。如果您的 BeoreMOTE One 由于某种原因不再与 Beovision Harmony 配对并且您需要再次配对，或者如果您找不到它并且您需要配对另一个 BeoreMOTE One，则必须在配对模式中同时设置 Beovision Harmony 和遥控器以将其与电视配对。

有关如何启用 **Beoremove One** 配对的更多信息，请参阅[此处](#)的遥控器指南。
对于更多关于配对的信息，请参阅文章“配对和网络”。

使用遥控器

了解如何使用遥控器。**Beovision Harmony** 的一些说明可能是 **LG** 指南的描述。您还可以找到使用 **Bang & Olufsen** 按钮而不是所选的 **LG** 按钮的说明。



显示屏

电视打开时，显示屏显示信号源或功能的列表。

电视

在显示屏中显示可用电视信号源，以便打开电视机。使用  或  进入列表*。

音乐

在显示屏上显示您可以打开的可用音乐信号源。使用  或  进入列表*。

(我的按钮) **

长按以保存声音设置、脚架位置等当前设置，短按以激活。

0-9

在屏幕菜单中选择频道并输入信息。

列表

在显示屏中显示其他功能。使用  或  进入列表。

指南

调出电视节目指南。

(Back button)

通过电视菜单和 **Beoremove One** 列表离开或向后移动。

信息

调出菜单中的信息或功能。

(Home button)

调出主页菜单，您可以访问不同的应用和功能，以及其他 *Bang & Olufsen* 电视应用。

、、 和  箭头按钮 **Up**、**Down**、**Left** 和 **Right**。在菜单和 **Beoremove One** 显示屏中移动。

(中心按钮)

用于选择和激活设置等。

、、 和 (颜色按钮)

选择颜色具体功能。



开始回放曲目、文件或录像，或者开始重新播放。

 和  逐步向后或向前搜索。

 和  进入频道和电台。


 暂停节目回放或录制。

 和  调整音量。如需静音，请按此按钮中间。

(待机按钮)

切换至待机模式。

*显示屏中的部分信号源可在设置过程中进行重新配置。更多信息，请参阅文章“设置已连接的产品”。

**根据您的遥控器，（我的按钮）可能是一个或四个。

有关遥控器操作的一般信息，请参阅[此处](#)的遥控器指南。

带有 Beoremote One 的 LG 远程功能

您可以使用 Bang & Olufsen 遥控器访问某些 LG 远程功能，以及在 LIST 下查找。

您应该使用箭头按钮和 centre 按钮在电视屏幕上导航。

HOME 按钮

按 。

Left、Right、Up 和 Down 按钮

按 、、 和 。

（确定）按钮

按下中心按钮。

按向上和按向下按钮

按下 **P+** 和 **P-**。

LIST 按钮

按 LIST 然后  或  以在 Beoremote One 显示屏查找 *Channels* 并按 centre 按钮。

Quick Settings 按钮

按 LIST 然后  或  以查找 Beoremote One 显示屏中的 *选项* 并按 centre 按钮。

TEXT

按 LIST 然后  或  以查找 Beoremote One 显示屏中的 *Text*，并按 centre 按钮。

T.OPT（文本选项）

按 LIST，然后  或  以查找 Beoremote One 显示屏中的 *T.Opt* 并按 centre 按钮。

REC

按 LIST 然后  或  以查找 Beoremote One 显示屏中的 *Record* 并按 centre 按钮。

Search

按 LIST 然后  或  以查找 Beoremote One 显示屏中的 *Search* 并按 centre 按钮。

或

按  并使用箭头按钮然后 **centre** 按钮以查找 *Search* 字段。

RECENT

按 **LIST** 然后  或  以查找 BeoreMOTE One 显示屏中的 *Recent* 并按 **centre** 按钮。

SUBTITLE

按 **LIST** 然后  或  以查找 BeoreMOTE One 显示屏中的 *Subtitles* 并按 **centre** 按钮。

AD

按 **LIST** 然后  或  以查找 BeoreMOTE One 显示屏中的 *音频描述* 并按 **centre** 按钮。

MULTIVIEW

按 **LIST** 然后  或  以查找 BeoreMOTE One 显示屏中的 *Multiview* 并按 **centre** 按钮。

基本操作

Bang & Olufsen 遥控器有介绍电视的说明，可以通过连接到互联网的电视或其他设备获得。

如需获得这些说明，我们建议您熟悉 Bang & Olufsen 遥控器与上述 LG 遥控器之间的差异，请参阅文章“遥控器”。

遥控器操作


下图显示了遥控器操作示例。

要直接激活声音模式...

1. 按 **LIST**，然后是  或  以在 BeoRemote One 显示屏中调出 *声音* 并按 **centre** 按钮。
2. 使用  和  在两个模式间切换并按下中心按钮以选择一种模式。
3. 按  返回。

遥控器按钮，如 **LIST** 或 *Speaker*，指示您必须按下的物理按钮或 BeoreMOTE One 上显示为显示文本的数字按钮。在 BeoreMOTE One 中按 **LIST**、**TV** 或 **MUSIC** 以在 BeoreMOTE One 显示屏上弹出文本。更多信息，请参阅 [BeoreMOTE One 指南](#)。

如何进行菜单导航

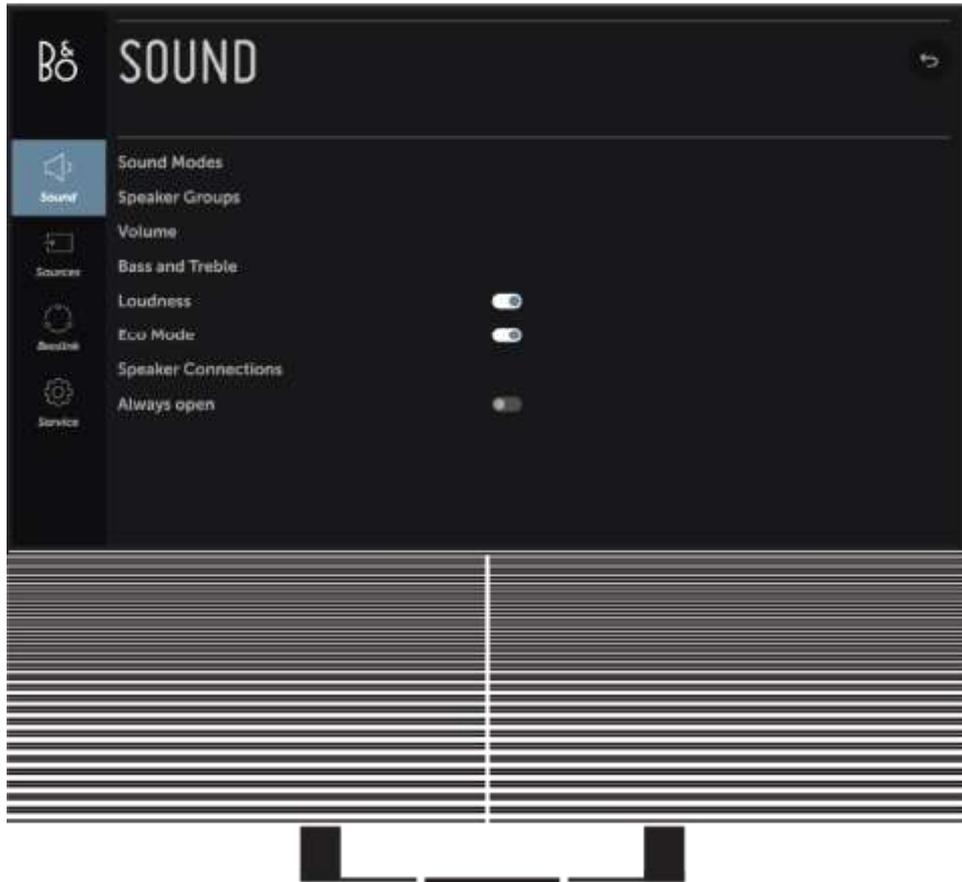

使用遥控器在菜单中导航并查找不同的功能。按  弹出主页菜单，此菜单提供可用应用和不同功能的概览。

要访问 Bang & Olufsen 设置，转到 Bang & Olufsen LG 电视应用。通过按  进行查找，以弹出可以访问该应用的主页菜单。

屏幕中出现菜单时，您可以在菜单选项之间移动、显示设置或输入数据。

- 使用 、、 和  以高亮显示菜单、调出子菜单、返回菜单等级或更改设置。
- 使用数字按钮可输入数据。
- 设置会在更改后立即自动保存。
- 使用彩色按钮可选择选项。
- 按  可退出菜单。

在菜单页之间切换

一些菜单占用的空间超出了电视屏幕上所提供的空间。然后，您可以滚动浏览这些菜单。

- 按 \wedge 或 \vee 滚动浏览菜单项目。

选择信号源

您可以通过按下电视或音乐按钮调出信号源并在遥控器显示屏中选择一个信号源。一些信号源也可以从主菜单中选择。

1. 按 \square 弹出主页菜单。
2. 使用箭头按钮高亮显示信号源 并按中心按钮。

设置您的电视机

我们建议由合格的维修人员设置 **Beovision Harmony**。电视有几种摆放选择。必须遵循摆放和连接准则。


为了确保良好的通风，请在屏幕周围预留足够空间。

警告！ 只要电视机放置在落地脚架上，就不得升高或以其它物理方式移动电视机。这样可能会导致电视机屏幕破裂。详情请与您的零售商联系。

根据设计原理，**Soundcenter** 不能单独放置。为防止出现伤害事故，请使用 **Bang & Olufsen** 认可的脚架或墙托架。

摆放方式

电视在地板或墙壁上有不同的摆放选择。

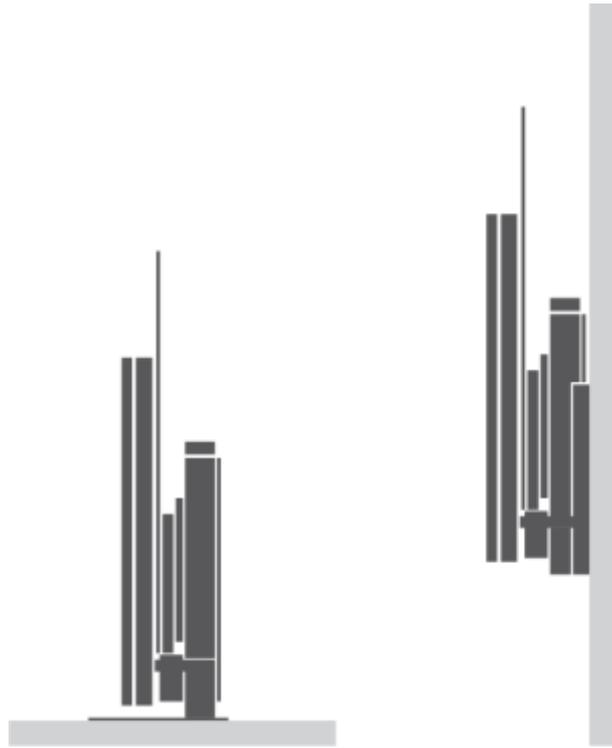


切记，请在电视机周围腾出足够的空间，以便可以自由移动。

访问 www.bang-olufsen.com 获取合适的脚架和墙托架，或者联系您的 Bang & Olufsen 零销商进行咨询。

概述

请注意，为了访问背面的所有按钮和连接，您的 **Beovision Harmony** 需要处于电视模式（扬声器处于打开位置）。

找到连接面板和其他重要项目：

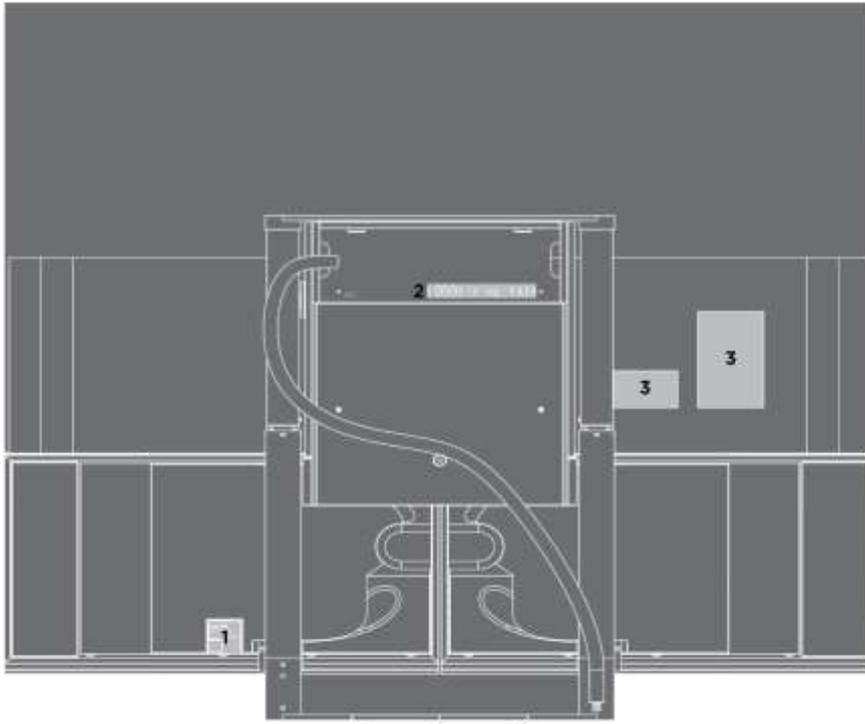

1. 状态指示灯、远程配对和恢复出厂设置按钮的位置
2. Soundcenter 连接面板的位置
3. 电视连接面板的位置

BANG & OLUFSEN 电视应用

Bang & Olufsen 电视应用是 LG content store 的应用，该应用允许您进行特定的 Bang & Olufsen 设置，例如声音设置和扬声器组，以及使用 Beoremove One 操作 Beovision Harmony。

它将由安装程序在您的 Beovision Harmony 上安装和设置。


您可以通过按  以打开主页菜单查找，并使用  和  查找。

如果电视已恢复出厂设置，则需要重新安装 Bang & Olufsen 电视应用。如果没有 Bang & Olufsen 电视应用，Beoremove One 则无法与电视配合使用。

请在 LG Content Store 中查找该应用。

如何安装 Bang & Olufsen 电视应用

您需要为此使用 LG 遥控器。

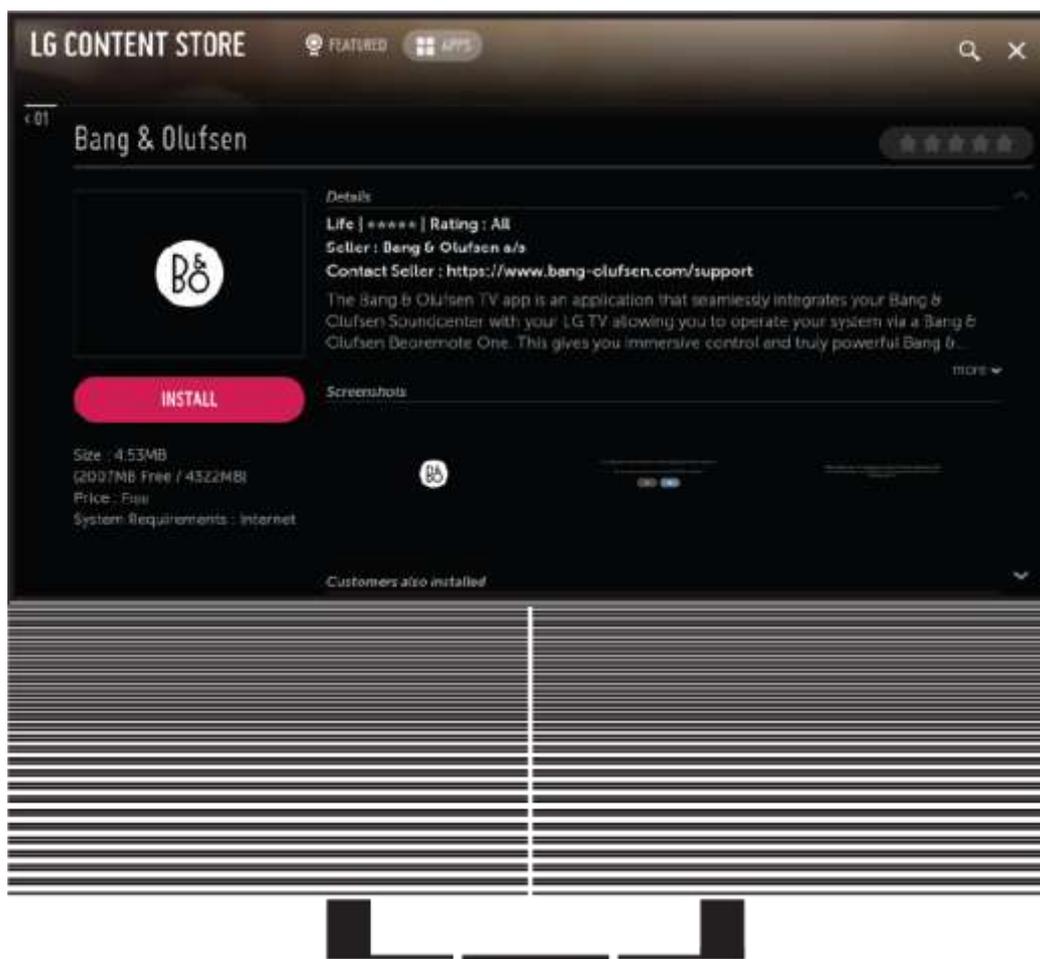

转到 LG Content Store 并下载 Bang & Olufsen 应用。在电视上安装并启动应用后，您需要重新启动 Beovision Harmony 以激活 Bang & Olufsen 首次设置。

重新启动后，诚邀您将 Beoremove One 与 Beovision Harmony 配对并进行 B&O 首次设置，其中包括扬声器和声音配置选项，充分利用您的电视扬声器和 HDMI 设置，以便能够使用您的 Beovision Harmony 控制任何第三方设备。

接口

Soundcenter 连接可以让您连接信号输入电缆以及各种额外产品，例如机顶盒或数字媒体播放器。

连接到这些插孔的产品可以登记在 *信号源* 菜单中。更多信息，请参阅文章“设置已连接产品”。

根据您连接到 Beovision Harmony 的产品类型，需要使用不同的电缆，并可能会用到适配器。您可以从 Bang & Olufsen 零售商处购买电缆和适配器。

扬声器

使用 Bang & Olufsen 扬声器。线缆可从 Bang & Olufsen 零售商处购得。

您可以无线连接八个扬声器。有关详细信息，请参阅文章“声音设置”。

为获得最好的无线连接效果，我们建议您将所有无线扬声器摆放在距发射器约 9 米（29.5 英尺）的距离范围内。

请勿在 **Beovision Harmony** 或无线扬声器前放置任何障碍物，否则可能会干扰无线连接。无线扬声器应被放置在一个房间内，并且应处在电视的可见范围内。有关扬声器是否可以无线连接的信息，请参阅扬声器的指南。

带 HDMI™ 输出的产品

带有 HDMI 输出的产品（例如机顶盒）可以和电视机上任何可用的 HDMI IN 插孔连接。更多有关如何设置已连接产品的信息，请参阅文章“设置已连接的产品”。

可以在 **Beoremove One** 上选择已配置的信号源。

所连接产品可以用自带的遥控器进行操作，也可以下载外围设备控制器 (PUC) 表以便使用 **Bang & Olufsen** 遥控器。更多信息，请参阅文章“服务和软件更新”。

连接面板

永久连接到连接面板的产品可以通过按下每个信号源的 **centre** 按钮在 **Sources** 菜单中注册。有关详细信息，请参阅文章“设置所连接的产品”。

建议您将电视与互联网连接，以便使用智能电视功能，接受软件更新并下载外围设备控制器 (PUC) 表。有了 PUC 表，就可以使用 **Bang & Olufsen** 遥控器对所连接的非 **Bang & Olufsen** 产品进行操作。

将您的电视机的连接面板上的电源插孔 (⏏) 连接到墙面插座。


所提供的插头和电源线是专为本产品而设计。请勿更换插头，如果电源线受损，您必须从您的 **Bang & Olufsen** 零售商处购买新的电源线。

T) 主电源 (Soundcenter)

连接到主电源。



连接面板

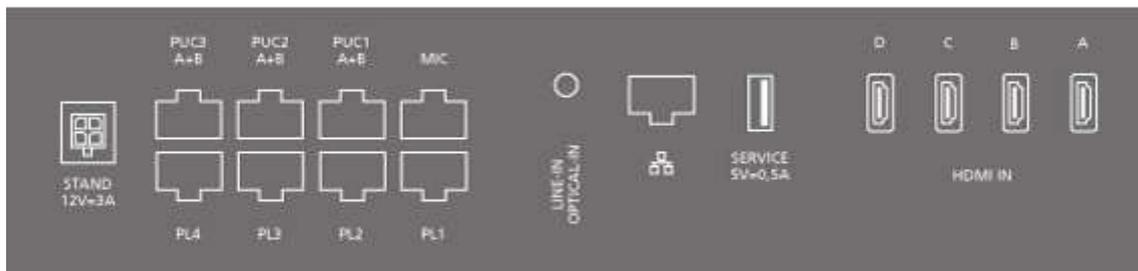

STAND

用於連接電動腳架或壁掛架。如需校正落地腳架或壁掛架的資訊，請參閱「腳架設定」一文。

PUC 1-3 (A+B)

已连接到 HDMI IN 插孔。您可以使用 Bang & Olufsen 遙控器操作非 Bang & Olufsen 产品。

MIC

只用于校准麦克风的连接，能够自动校准已连接的扩音器。

PL 1-4 (Power Link)

用于在环绕声中的外置扬声器连接。更多信息，请参阅文章“连接产品”。

线路输入、光学输入

左右线路输入/光学输入。

🌐 (以太网)

用于连接到网络。用于访问互联网、智能电视、软件更新和 PUC 下载。

确保产品和路由器之间的线缆没有露出建筑物外，以避免接触到高压线。

强烈建议您设置电视机以自动更新系统软件，请参阅文章“服务和软件更新”。

SERVICE

此连接为扬声器的移动提供电源。

HDMI IN A-D

高清多媒体界面可以让您连接许多不同的信号源，如机顶盒、多媒体播放器、Blu-ray

播放器或 PC。要用 Bang & Olufsen 遥控器操作非 Bang & Olufsen 产品，并获得最佳的音质，建议将产品连接到 SoundCenter 上的 HDMI 插孔。

音频模式

您的 Beovision Harmony 也是您的音乐系统，在音频模式中带有严肃的曲调和出众的音乐流式传输功能。

在“音频”模式中，电视机屏幕变为黑色、停留在靠近地面的位置，并且被部分扬声器遮挡。

前面的白色 LED 已点亮，表明电视已打开。

音频模式通过 AirPlay 2、Chromecast、Bluetooth、TuneIn、Deezer、DLNA（音乐）、Line-In、Music、Optical、Multiroom 信号源和 QPlay 触发。



在此模式中，像电台和艺术家信息（元数据）等有用的内容都会显示在屏幕顶部。

在屏幕中提供信息的流式传输服务：

	Spotify	TuneIn	Deezer	iTunes Apple Music
Chromecast	✓	✓	✓	X
Airplay2	X	X	X	X
蓝牙*	✓	✓	✓	✓

*当通过蓝牙进行流式传输时，不会显示封面图片。

注意：


内置 TuneIn 信号源将显示元数据信息。

内置 Deezer 信号源不会显示元数据信息

如果元数据在屏幕上显示 2 分钟内没有与使用者进行任何交互，则将启动黑屏保护程序。进行手动操作（如更改曲目/电台、调节音量、播放/停止等）可取消屏幕保护。

配对、网络状态和恢复出厂设置

在 Soundcenter 右扬声器盒的后面，有用来配对和恢复出厂设置的按钮，但只有在 TV 模式中才能使用。

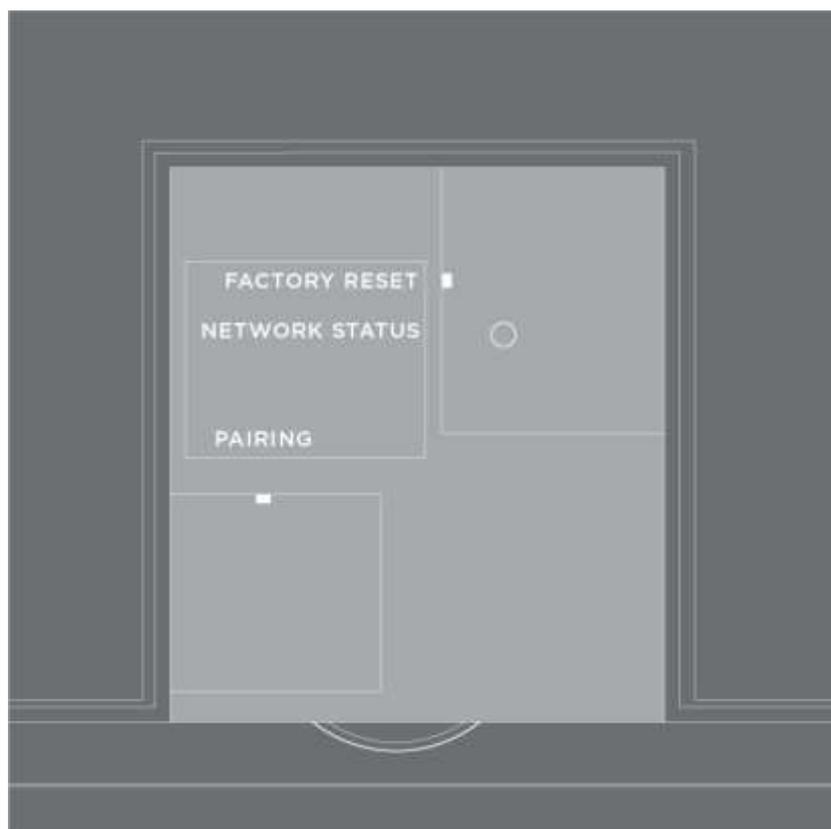

当您按住位于右扬声器盒背面的底部的 **PAIRING** 按钮 1.5 秒时，可以打开电视机与遥控器配对。要取消配对模式，请再次按下按钮。

FACTORY RESET 按钮供维修时使用。只有 Soundcenter 将重置为出厂设置。此操作将移除对此设备做出的所有设置，并返回至默认出厂设置。这包括任何无线连接，如无线网络和遥控器配对。

您的 Beovision Harmony 会自动切换到待机状态，然后在完成出厂重置之后打开电源。

恢复出厂设置按钮下方的网络状态指示灯显示配对状态和网络连接：

白色（长亮）	已连接到网络。
白色（脉冲）	引导
白色（闪烁）	出厂默认重置。
橙色（长亮）	已连接到无线网络，信号弱。

橙色（闪烁）	网络丢失、未找到或错误。
橙色（脉冲）	正在连接到无线网络。
红色（长亮，短暂）	配对不成功。再次尝试，如果问题依然存在，请联系您的零售商。
红色（缓慢闪烁）	软件正在更新。
蓝色（长亮）	已设置无线网络，没有有线网络连接。
蓝色（长亮，短暂）	成功配对。
蓝色（闪烁）	Beovision Harmony 已打开并用于配对。

下一步

Bang & Olufsen 电视应用

更多选项

看电视

根据您的调谐器选项，观看模拟和数字地面、有线和卫星频道。查看节目信息并打开电视指南。如果已连接格式正确的 USB HDD 或 SSD，请进行录制。要快速显示喜欢的信号源，您可以将其保存在 Beoremove One 的 Mybutton 上。如需更多信息，请参阅文章 '个性化电视体验'。

选择信号源

1. 按 TV，然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremove One 显示屏中调出所需的信号源并按 centre 按钮。*

*您可以在待机状态下使用 Beoremove One TV 按钮直接设置要激活的视频源。如需更多信息，请参阅文章 《服务和软件更新》。

选择频道

1. 按下 P+ 和 P- 或使用数字按钮选择频道或...
2. ... 按下 \leftarrow 以选择之前的频道。

调出并使用信号源的特定功能

1. 按 LIST，然后 \wedge 或 \vee 以在 Beoremove One 显示屏中切换信号源特定功能。
2. 突出显示想要的功能并按下中心按钮。

即时录像

如果您按 **centre** 按钮并选择左上角的红色图标或按 **LIST** 然后 **^** 或 **v** 以在 **BeoreMOTE One** 显示屏中查找 **Record** 并按 **centre** 按钮，则可以录制正在观看的节目。

使用图文电视

如果您的节目供应商提供图文电视，您还可以调出所选频道的图文电视。

1. 按 **LIST**，然后 **^** 或 **v** 以在 **BeoreMOTE One** 显示屏中调出 **Text** 并按 **centre** 按钮。
2. 按下 **P+** 或 **P-** 前进或后退页面。
3. 使用数字按钮输入页码。
4. 使用箭头按钮导航。
5. 按 **←** 退出图文电视。

节目信息

您可以调出当前节目相关的信息。您也可以更改音频和字幕语言，或通过 **HbbTV** 调出互动信息。 **

每当您更改频道或电台时，屏幕上将出现简单的信息显示。您也可以手动调出显示信息，按 **INFO** 即可查看节目信息。

部分市场可能无法购买 **HbbTV。

待机指示灯

位于 **Beovision Harmony** 底部中央的两个声音面板之间的待机指示灯将为您提供有关电视状态的信息。


○ (纯白色)	电视机已打开，但屏幕上没有图像。
○ (闪烁白色)	电视机已从电源断开并重新连接。
● (红灯缓慢闪烁)	请勿断开电视机电源。可能因为激活了新的软件。

遥控设备

您不仅可以使**用 Bang & Olufsen 遥控器**，还可以使用 **Bang & Olufsen 应用操作 Beovision Harmony**。

Bang & Olufsen 应用

当前的软件版本可能无法使用 **Bang & Olufsen 应用操作 Beovision Harmony**。您可以通过图示的二维码下载 **Bang & Olufsen 应用**。

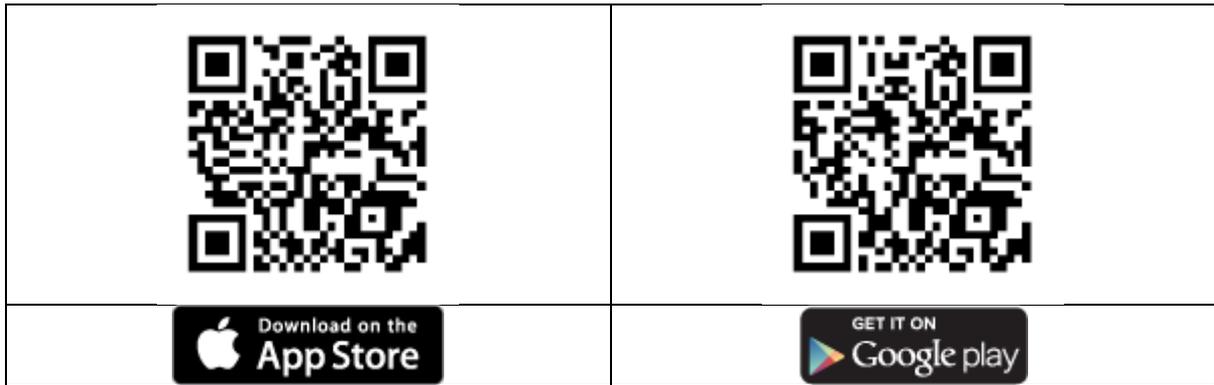

Bang & Olufsen 应用允许您使用智能手机或 iOS 平板电脑操作 Beovision Harmony，尤其适用于流媒体音乐。*您的 Beovision Harmony 和设备必须位于同一网络上。

* Bang & Olufsen 应用支持最新 iOS 版或 Android（版本 4.0 或更高版本）的智能手机和 iOS 版平板电脑（最新的 iOS 版本）。Bang & Olufsen 应用可以控制您的 Beovision Harmony。但是，它不支持所有 Beoremove One 功能。

请注意，必须使用 Beoremove One 执行首次设置。

个性化电视体验

您可以使用 Mybutton 个性化定制您的 Beoremove One。您可以保存当前观看和聆听体验的“快照”，从而个性化该体验，只需按一下按钮即可快速恢复。快照可包含为所选信号源所进行的设置内容，例如，支架位置、声音模式和扬声器组。您也可以简单地使用它通过 Mybutton 激活特定的信号源。

有关如何通过 电视 或 音乐 按钮直接从待机状态激活信号源的信息，请参阅文章“服务与软件更新”。

保存快照

您可以保存快照，这些快照可以由 Mybuttons 激活。必须打开电视并选择信号源。

1. 按住其中一个 Mybuttons，以显示可包含在快照中的项目列表。
2. 突出显示不同的项目，按 中心 按钮，启用或禁用它们。
3. 突出显示 保存，按 中心 按钮，保存设置。

如果要从按钮中移除快照，可以选择 清除 或取消选中所有项。

如果保存某一快照所用的按钮已用于保存另一快照，则新快照将替换已有快照。

使用快照

在观看电视时使用所需的快照。

1. 按下目标快照的专用按钮。

在激活保存的快照时，所有设置均为临时设置，且在您调整设置、选择另一信号源或将电视机切换为待机模式之前一直保持有效。

如果保存为快照的项目不再可用，该快照仍将激活，但播放项将遵循所选信号源的正常信号源功能。

使用扬声器组和声音模式

您可以通过添加 **Beolab** 扩音器和低音炮将 **Beovision Harmony** 扩展为环绕声系统。

当您打开信号源时，**Beovision Harmony** 会自动为您正在使用的信号源选择合适的声音模式。但是，您可以随时选择其他声音模式。此外，当您打开 **Beovision Harmony** 时，会自动选择启动扬声器组。但是，如果您想要听音乐而不必坐在 **Beovision Harmony** 前面，例如，当您坐在餐桌旁或扶手椅上时，您可以随时选择另一组激活的扬声器。您可以调整声音模式的设置并设置扬声器组。有关声音模式和扬声器组的更多信息，请参阅文章“声音设置”。

当您配置信号源时，可以设置每次打开该信号源时将自动选择的聲音模式。有关预设选择的信息，您可以阅读文章“声音设置”中有关扬声器组的内容。

选择声音模式

您可以根据所使用信号源来选择合适的声音模式。

1. 按下列表，然后 **^** 或 **v** 以调出 **BeoRemote One** 显示屏中的 *声音* 并按下中心按钮。
2. 按 **^** 或 **v** 以突出显示您想要的声音模式，并按下中心按钮。
3. 按下 **←** 以从显示屏上移除 *声音*。

选择扬声器群组

选择适合您的收听位置的扬声器群组。

1. 按下列表，然后 **^** 或 **v** 以调出 **BeoRemote One** 显示屏中的 *扬声器* 并按下中心按钮。
2. 按下 **^** 或 **v** 以突出显示您想要的扬声器组并按下中心按钮。所选择的扬声器会自动切换。
3. 按下 **←** 以将 *扬声器* 从显示屏中移除。

连接产品

连接其他产品，如 HDMI 信号源、扬声器或计算机。在主页菜单中选择的 *Device Connector* 中，您可以查看已连接产品的列表。

HDMI 信号源

连接外部 HDMI 信号源，例如机顶盒、电脑或游戏控制台。与电视机连接的所有产品都可以进行配置。更多信息，请参阅文章“设置已连接产品”。

根据与电视机连接的产品，可能需要使用不同的线缆或适配器。如果您有一种以需要 PUC 插孔的产品，则需要另外购买一根 PUC 线缆。可以从 **Bang & Olufsen** 零售商处获得线缆和适配器。

连接 HDMI 信号源...

1. 将线缆与数字产品上的相应插孔连接。
2. 将电缆连接到 Soundcenter 的 HDMI IN 插座。建议使用 HDMI A-D 插座之一，以便使用 Bang & Olufsen 遥控器操作信号源。
3. 如要用 Bang & Olufsen 遥控器操作数字产品，请将红外线发射器与一个 PUC 插孔连接，并将其安装在数字产品的红外线接收器上。有关更多信息，请参阅本文章“红外线发射器”下有关红外线发射器的内容。
4. 打开数字产品以激活设备设置向导。
5. 按照屏幕说明配置信号源。

连接摄像头...

1. 将线缆与摄像头中的相应插孔连接。
2. 将电缆连接到电视屏幕上的 HDMI IN 插座。
3. 按照屏幕说明配置信号源。

电脑

1. 使用适当类型的电缆，将一端连接到计算机上的 HDMI 输出插座，另一端连接到 Soundcenter 上 HDMI IN (HDMI A-D) 的插座。
2. 按照屏幕说明配置信号源。

蓝牙源

您可以使用蓝牙从任何音乐源流式传输或直接从手持设备流式传输。通过蓝牙将设备连接到电视，请参阅 **LG** 说明。

模拟音频信号源

您可以连接一个模拟音频源。要配置连接到 **BeoVision Harmony** 的产品，请参阅文章 '[设置已连接产品](#)'。

连接其他产品之前应断开所有系统的电源。

1. 将线缆连接到您想要连接的产品中相应的插孔。
2. 将线缆与电视机上的 **LINE-IN** 插孔连接。
3. 重新连接电视机和所有连接产品的电源。

需要使用不同的适配器和线缆。可以从 **Bang & Olufsen** 零售商处获得线缆和适配器。

红外线发射器

要使用 **Beoremove One** 操作非 **Bang & Olufsen** 产品，请在非 **Bang & Olufsen** 产品上安装 **Bang & Olufsen** 红外线发射器，然后将其连接到连接面板上标有 **PUC** 的其中一个插座。将发射器安装在连接产品上的红外线接收器附近，以确保遥控操作。在永久连接发射器之前，请检查您是否可以使用 **BeoRemote One** 在电视屏幕上操作产品菜单。

当您为 **Bang & Olufsen TV App** 中 **声音和 Beolink...** 下的 **Sources** 菜单中所选择的 **PUC** 插座设置发射器，可以对红外线发射器进行设置。但是，如果需要其他设置，则可以手动设置该插座。

若需要更多 **PUC** 线缆，请联系 **Bang & Olufsen** 零售商。

如需了解机顶盒外围设备控制器 (**PUC**) 下载的相关信息，请参阅文章“[设置连接的产品](#)”。


扬声器

您可以通过 **Power Link** 线缆，将最多八台有线扬声器和超重低音扬声器与电视机连接。

此外，可以无线方式连接最多八台扬声器，包括超重低音扬声器。关于无线扬声器设置的更多信息，请参阅文章“[声音设置](#)”。

连接其他产品之前应断开所有系统的电源。

根据与电视连接的扬声器类型，需要使用不同的线缆或适配器。可以从 **Bang & Olufsen** 零售商处获得线缆和适配器。

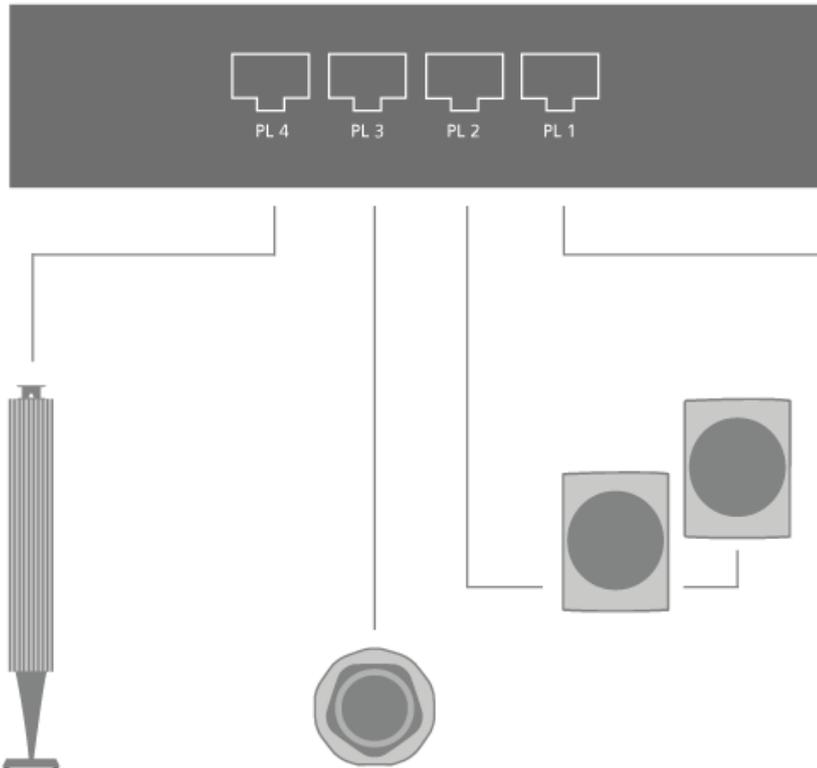

图例显示了一个带两个前置扬声器、两个菊花链后置扬声器和一个超重低音扬声器的扬声器设置示例。

连接扬声器...

1. 将 Power Link 电缆与您希望连接至 Soundcenter 的扬声器上的相应插座相连。*
2. 将线缆插入电视机中标记为 PL 1–4 的可用插孔中。
3. 将 Power Link 线缆与超重低音扬声器上的相应插孔连接。
4. 将线缆插入电视机中标记为 PL 1–4 的可用插孔中。
5. 重新连接电视机和所有连接扬声器的电源。

*请记住在扬声器的左右位置设置开关，具体取决于扬声器位于听音位的左侧还是右侧。

如果您想将两个扬声器连接到 Soundcenter 上的一个 PL 插座，并且无法在扬声器之间布线，则需要额外的分离器，请联系 Bang & Olufsen 零售商以获取更多信息。

操作已连接的产品。

内置的外围装置控制器 (PUC) 是已连接视频产品（例如机顶盒、录像机或蓝光播放器）与 Bang & Olufsen 遥控器之间的翻译器。

下载外围设备控制器 (PUC) 表，使用 Bang & Olufsen 遥控器来操控非 Bang & Olufsen 产品提供的功能。有关如何下载 PUC 表的信息，请参阅文章“服务和软件更新”。

若需了解有关产品提供的各种功能的说明，请参阅产品自带指南。

当连接非 Bang & Olufsen 产品时，可能无法使用 Beovision Harmony 的某些功能。Bang & Olufsen 并不支持所有连接的视频产品。有关支持的产品的更多信息，请联系您的 Bang & Olufsen 零售商。

使用 Beoremove One 操作其他产品

当您打开产品时，可通过 Beoremove One 直接获得某些功能。通过遥控器显示屏的 LIST 按钮即可使用附加功能。

1. 按 TV 以在 Beoremove One 显示屏中显示信号源，然后 **^**或**v**突出显示为已连接产品配置的信号源名称，例如 *HDMI A*。
2. 按中心按钮将其打开。
3. 按列表调出与功能相关的信号源列表。
4. 按 **^**或**v**，然后按中心按钮激活您需要的功能。

要快速显示喜欢的信号源，您可以将信号源保存在 Beoremove One 上的一个 MyButton 中。有关详细信息，请参阅文章“个性化电视体验”。

音乐和视频服务

如果您需要订阅，并且想要欣赏每个场景的音乐，请访问内置于 Soundcenter 的音频源：Deezer 和 TuneIn。

要使用音乐或视频服务，必须将 Beovision Harmony 连接到互联网。有关网络的更多信息，请参阅文章“网络设置”。

请注意，所有 LG 信号源都会自动显示在电视列表下。

并非所有服务在每个市场上都有销售。

提供音乐服务

启动并激活服务以收听您选择的音乐。这些服务可通过遥控器或主页菜单中的应用获得。

1. 按下 **☰**，并使用箭头按钮突出显示现有的服务为应用，然后按下中心按钮，或
2. ...按 MUSIC 在 Beoremove One 显示屏中弹出信号源以及 **^**或**v**突出显示您要激活的服务专用的信号源名称，然后按 centre 按钮。
3. 如果需要，请输入相关帐户的用户名和密码。

启动视频服务

启动并激活服务以观看您选择的视频。这些服务可通过遥控器或主页菜单中的应用获得。

1. 按下 , 并使用箭头按钮突出显示现有的服务为应用, 然后按下中心按钮, 或
2. ...按 TV 在 Beoremove One 显示屏中显示信号源以及  或  突出显示您要激活的服务专用的信号源名称, 然后按 centre 按钮。
3. 如果需要, 请输入相关帐户的用户名和密码。

维护

清洁等常规维护工作由用户负责。

屏幕

用柔软/干燥的布轻轻擦拭屏幕。确保使用足够的水或清洁剂擦拭屏幕, 不留下条纹或痕迹。请勿将水或清洁剂直接喷洒在电视屏幕上。

有关维护屏幕的完整说明, 请访问 LG 网站: <https://www.lg.com/common/index.jsp>

1. 选择国家/地区
2. 选择“主页”>“支持”>“下载”>“手册”
3. 输入型号
4. 然后您会得到 LG 屏幕的指南。

机柜与遥控器

用一块干软布抹掉表面的尘埃。如需清除印迹或污渍, 使用柔软的湿布和含温和清洁剂 (如洗涤剂) 的水溶液即可。

扬声器封盖

进行清理时, 建议取下扬声器封盖。在侧面和底部撑住扬声器封盖, 小心将其取下。

木制扬声器盖

使用带有柔软刷毛的刷子清除凹槽中的灰尘。不要用布。请注意, 木材对震动、碰撞和高湿度比较敏感。

进行设置

设置已连接产品

如果将其他视频产品连接到声音中心, 则可以在 *信号源* 菜单中设置产品。

当您打开 Beovision Harmony 并将其他产品 连接到 HDMI IN 插座时，电视将检测到未配置的信号源。屏幕上会显示一条消息，您可以按照屏幕上的说明配置信号源。

注册连接到电视的产品 可让您使用 Beoremate One 进行操作。但是，为此，您必须使用 Sound 中心 背面的 HDMI AD 插座中的一个与 PUC 插座和红外线发射器组合使用。

信号源具有默认设置，例如适合大多数场景的声音模式和扬声器组，但您可以根据需要更改这些设置。

1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮选择 *Bang & Olufsen 电视应用* 并按 centre 按钮。
3. 按下  或  以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下  或  以选择 *信号源* 并按下  按钮。
5. 按下  或  以选择信号源并按下中心按钮。
6. 根据屏幕说明进行操作。

您可以为需要出现在信号源清单中的信号源命名，只需选择 *名称*，按下中心按钮并遵照屏幕上的说明操作。

*此更改也会反映在您的 Beoremate One 显示屏上。

在 *设备设置* 菜单中，将连接的产品设置为外围设备控制器 (PUC*) 表和 PUC 插座，并选择 是否要将产品自动切换到待机状态。

*外围设备控制器使您可以使用 Bang & Olufsen 遥控器操作连接的非 Bang & Olufsen 产品。Beovision Harmony 内置的外围设备控制器将来自遥控器的信号“转换”为连接产品能够识别的信号。要使“转换”(translation) 正确进行，必须将相应的 PUC 表下载到您的 Beovision Harmony 中。

您可以在选择信号源时设置 激活扬声器组。有关声音模式和扬声器组的信息，请参阅文章“声音设置”。

使用 TV 和 MUSIC 按钮在 Beoremate One 显示器上显示信号源。



在 Beoremove One 列表菜单中，您可以选择要在此 Beormote One 上显示哪个列表（TV、MUSIC、两者或都不要）。

注意：如果您在 webOS 中安装应用，它将自动显示在电视列表中。

您还可以启用或禁用设备的 *HDMI Control*。不同的供应商通过 HDMI 执行自身的控制活动。如果您通过 PUC 控制来控制此设备，我们建议您禁用。

声音设置

将 Beolab 扬声器和低音炮通过有线或无线的方式添加到 Beovision Harmony 中，您就可以拥有一个可轻松放入客厅的环绕声系统。您可以在扬声器范围内获得最佳的声音体验。

当其他扬声器连接到 Soundcenter 时，会自动检测有线扬声器。必须首先扫描无线扬声器，以便 Soundcenter 对其进行检测。

要扫描无线扬声器，请按 ，选择 Bang & Olufsen 电视应用，然后选择 *扫描无线扬声器* 并按照屏幕上的说明进行操作。

屏幕上会显示一条消息，您可以按照屏幕上的说明配置扬声器。您还可以创建扬声器组，以自定义除 Beovision Harmony 前面的收听位置以外的扬声器设置，例如，在餐桌或扶手椅上。

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮选择 *Bang & Olufsen 电视应用* 并按 **centre** 按钮。
3. 按下 **^** 或 **v** 以选择 *Sound & BeoLink...* 并按下中心按钮。
4. 按下 **^** 或 **v** 以选择 *声道* 并按下 **➤** 按钮。
5. 按 **^** 或 **v** 选择 *扬声器组*，然后按 **centre** 按钮。
6. 遵循屏幕上的说明。

声音的出厂设置是中性值，适合大部分节目类型。但是，如果您愿意，可以按照个人喜好加以调节。调节诸如音量、低音和高音等声音设置，并对有线扬声器开启节电模式。您还可以查找有关已选声音设置的信息并重新设置声音设置为默认值。在 *声道* 菜单中，您还可以找到 *扬声器连接* 菜单，在菜单中您可以设置有线或者无线的扬声器。

有关扬声器组日常使用的更多信息，请参阅文章“使用扬声器组和声音模式”。

您的内容提供商可能已禁止向扬声器传输数字无线声音。这时您就必须使用有线 Power Link 连接扬声器进行代替。

有关声道设置的高级信息，请查看 Bang & Olufsen 网页 www.bang-olufsen.com/guides 中的《技术声道指南》。

声音模式

Beovision Harmony 有几种声音模式，针对不同类型的节目和信号源进行了优化。

声音模式由声音工程师设计，适用于各种环境。但是，如果您喜欢，也可以在 *声音模式* 菜单中按照自己的个人喜好对声音模式中的值进行调整。声音模式有预设的名称。例如，在观看蓝光播放器播放的影片时使用 *电影模式*，或者在使用游戏控制台时使用 *游戏模式* 来增强声音效果。如果您希望对新的使用 and 设置类型进行定义，可以设置为 *自定义声音模式*。


如果您希望重置声音模式为默认值，必须在特定声音模式的设置菜单中选择 *重置模式*，确认您想要重新设置该值。

通过在 BeoRemote One 列表菜单中找到 *声音* 并按 **centre** 按钮，可以在 BeoRemote One 显示屏上显示声音模式列表。您可以从此处选择所需的 *声音模式*。

有关选择来源的特定声音模式的信息，请参阅文章“设置已连接的产品”。

扬声器群组

在 *扬声器群组* 菜单中，您可以为不同的欣赏位置或扬声器组合设置不同的扬声器群组。这意味着您可以在不同的场景以不同的方式使用扬声器。

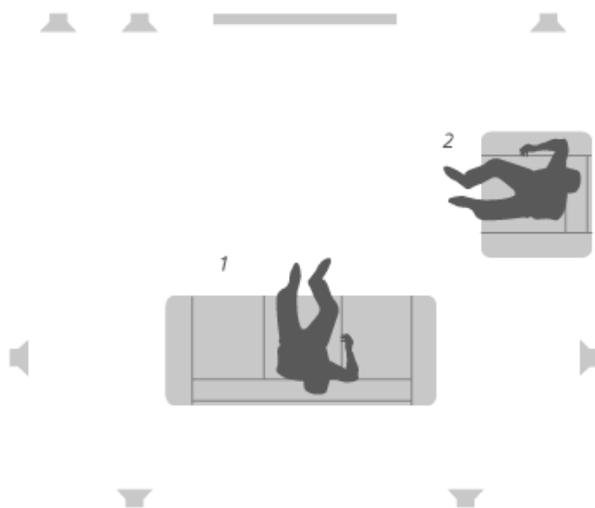

在图例的场景 1 中，当您在沙发上看电视时，可以将顶部的右侧扬声器设为右侧前置扬声器，在场景 2 中，当您坐在扶手椅上听音乐时，该扬声器可用作右侧环绕扬声器。同一扬声器在不同的扬声器群组中有不同的作用，在某些扬声器群组中，可能不包含该扬声器。

对于每个组，您必须为扬声器分配角色，设置扬声器与听音位之间的距离并校准扬声器级别。可以通过 *扬声器组* 菜单手动设置每个扬声器组的距离和扬声器级别。

如果您按  并选择 **Bang & Olufsen 电视应用**，然后选择 **扬声器组配置**，则可以从主页菜单访问 **扬声器组配置** 菜单。按照屏幕上的说明创建或编辑扬声器组。对于更高级的扬声器组设置，按  并选择 **Bang & Olufsen 电视应用**，然后选择 **Sound & BeoLink ...** 然后是 **Sound** 并设置扬声器组。

您可以命名扬声器组或删除您不想保留的组。启动扬声器组具有预定义的名称，当您坐在 **Beovision Harmony** 前面时可以设置该组。


- 要调出扬声器群组的设置，请突出显示该群组，并按中心按钮。
- 要创建一个新的扬声器群组，突出显示 **新** 并按下中心按钮。新群组的设置取决于当前正在播放的扬声器群组。您可以将这些设置更改为您喜欢的设置。
- 要重新命名扬声器组，请调出组，突出显示 **名称**，并按下中央按钮并遵循屏幕上的说明。
- 要删除扬声器组，请调出组，突出显示 **删除**，按下中央按钮并遵循屏幕上的说明。
- 要激活扬声器群组，请按遥控器上的列表，选择 **扬声器**，然后选择所需的群组。

您不能重命名或删除 **启动** 扬声器群组。

某些高级 **Bang & Olufsen** 扬声器支持预设参数的选择。“预设参数编号”可以在扬声器应用程序中找到。您可以确定，选择扬声器群组时，应该激活哪些预设参数。

扬声器功能

为已连接的扬声器分配任务，从而可以指定环绕声系统内的扬声器功能和待使用扬声器的数量。使用箭头按钮选择每个已连接的扬声器，突出显示扬声器角色，然后按中心按钮。当您在扬声器之间切换时，将发出一个声音，指示要设置的扬声器。

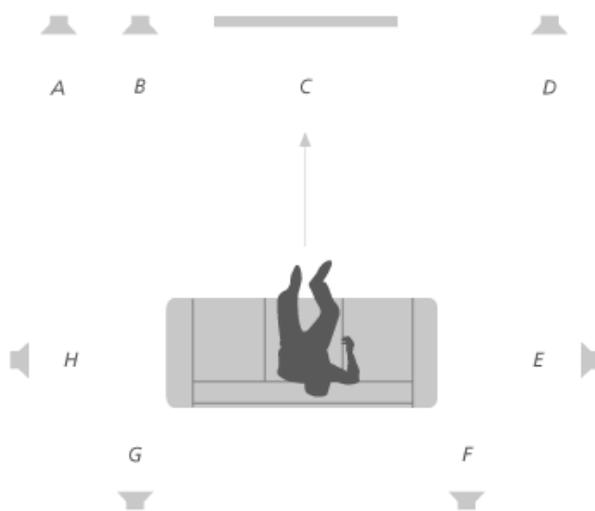

图解 TV 视图的示例：

扬声器 A	左前
扬声器 B	低音炮
扬声器 C	中前
扬声器 D	右前
扬声器 E	右环绕
扬声器 F	右后
扬声器 G	左后
扬声器 H	左环绕

音量

调整 **Beovision Harmony** 的音量。

您在此处设置的音量级别是每次打开时 **Beovision Harmony** 的开始音量级别，无论您关闭时的音量级别如何。

您还可以在这里设置正常使用中允许的最高音量级别。这可用于限制 **Beovision Harmony** 的最大输出。

低音和高音

在 *低音和高音* 菜单中，调低或调高低音量级和高音量级。

激活响度

在低音量下播放时，人耳对低频声音较不敏感。换句话说，当您降低音量时，可以听到的低音更少。*响度* 功能消除了这种效应。

当您降低音量时，低音和高音音量会自动提高，以补偿在外部频率波段中降低的感知度。

节电模式

在 *节电模式* 菜单中对声音进行节能设置。

如果启用节电模式，**Beovision Harmony** 开启时未接收信号的扬声器将自动关闭。当无线扬声器未接收到来自 **Beovision Harmony** 的信号时将会关闭。

扬声器连接

设置有线或无线扬声器。

有线扬声器

在设置有线扬声器时，必须在*扬声器连接*菜单中选择已连接到各 Power Link (PL) 插孔的扬声器。*

*如果带连接扬声器的所有电源链接插孔不在*扬声器连接*中显示，您可以选择*显示所有*并按下中央按钮以显示所有的电源链接插孔。

注意！如果您选择 *Line* 作为 *扬声器连接* 列表中的扬声器类型，音量会很大，且您无法使用 BeoRemote One 调整音量。您必须使用产品自带的遥控器。例如，'*Line*' 用于非 Bang & Olufsen 扩音器。

无线扬声器

如果您的设置中有无线扬声器，Beovision Harmony 会自动扫描无线扬声器，并在首次设置时将检测到的扬声器与无线 Power Link 通道相关联。然而，您也可以扫描无线扬声器并将 Soundcentre 的无线 Power Link 通道与检测到的扬声器相关联，方法是：按下 ，选择 *设置*，然后 *扫描无线扬声器* 并遵照屏幕上的说明操作。

如果您按 ，选择 *Bang & Olufsen 电视应用*，然后是 *声音和 Beolink...*、*声音和扬声器连接*，则还可以访问这个功能。

扫描并连接无线扬声器...

1. 在*扬声器连接*菜单中，选择*重新扫描*并按下中心按钮以重新扫描。
2. 扫描完成后，按 *centre* 按钮将检测到的扬声器与 Beovision Harmony 关联。

将扬声器与 Beovision Harmony 断开连接...

1. 按下  或  以在*扬声器连接*菜单中选择无线扬声器并按下中心按钮。
2. 按下  或  以选择*断开*和按下中心按钮。

如果在*扬声器连接*菜单中扬声器状态缺失，扬声器与无线频道已连接，会在可能的情况下再次自动检测到。

设置有线和无线扬声器...

1. 在*扬声器连接*菜单中，按下  或  以选择 PL 插孔或无线 PL 频道并按下中心按钮，遵循屏幕上的说明。

如果您将其他扬声器连接到电视，记得添加扬声器到您的扬声器群组。

始终打开...

如果您希望扬声器的位置始终保持静止，则始终 将扬声器保持在打开位置。

网络设置

您可以使用有线或无线连接将 **Beovision Harmony** 设置为连接网络。为了获得最可靠的网络连接，**Bang & Olufsen** 建议进行有线连接。**Bang & Olufsen** 还建议您使用单独的路由器和接入点 – **Network Link** 路由器 – 以确保最可靠的数字文件回放。

在某些国家或地区，不能设置无线连接，只能使用有线连接。

有线连接

1. 将 LAN 线缆连接到 **Soundcenter**。**Beovision Harmony** 现已连接到网络。当您进行有线连接时，无线网络设置 菜单无法使用。

无线连接

1. 按  可调出“主页”菜单。
2. 使用箭头按钮选择 **Bang & Olufsen 电视应用** 并按 **centre** 按钮。
3. 按  或  选择 **声音和 Beolink** 并按 **centre** 按钮。
4. 按  或  选择 **服务** 并按 **centre** 按钮。
5. 按  或  选择 **无线网络设置** 并按 **centre** 按钮。
6. 根据屏幕说明进行操作。

设备和软件更新

在 **Service** 菜单中，您可以更新软件、连接到无线网络并与另一个遥控器进行配对。也可以进行更高级的服务设置，即将 **Soundcenter** 重置为默认出厂设置，但请注意 **Advanced** 菜单主要用于安装程序和服务。

如果在系统中设置了 **Beovision Harmony**，则必须启用自动系统更新 (**Automatic System Update**)，以确保系统中的所有产品都保持为最新版并能够进行通信。

您始终可以查看软件信息并手动更新电视软件。

1. 按  显示主页菜单。
2. 使用箭头按钮 选择 **Bang & Olufsen 电视应用** 并按 **centre** 按钮。
3. 按  或  选择 **声音和 Beolink...** 并按 **centre** 按钮。
4. 按下  或  以选择 **服务** 并按下  按钮。
5. 按下  或  以选择菜单项目 并按下中心按钮。
6. 遵循屏幕上的说明。

更新软件

要在 **软件更新** 菜单中下载可用的软件更新，必须将 **Beovision Harmony** 连接到互联网。建议您将 **Beovision Harmony** 设置为自动更新软件。

有关软件更新的详细信息，请与零售商联系。

检查更新

选择 **CHECK FOR UPDATE**（检查更新）并按 **centre** 按钮，**Beovision Harmony** 应检查新的软件。如果有任何更新，按 **centre** 按钮开始更新并按照屏幕上的说明进行操作。

当 **Beovision Harmony** 使用新软件进行更新时，待机指示灯闪烁红色，**Beovision Harmon** 应保持与主电源连接。

更新完成后，屏幕右上角会显示一条简短的通知。

要查看发行说明...

1. 按  可调出主菜单。
2. 使用箭头按钮 选择 **Bang & Olufsen** 电视应用 并按 **centre** 按钮。
3. 按 **^** 或 **v** 选择 **Sound & BeoLink...** 并按 **centre** 按钮。
4. 按 **^** 或 **v** 以 选择 **Service** ，然后按下 **>** 按钮。
5. 按 **^** 或 **v** 选择 **Software Update** 选择发行说明 (Release Notes) 并按 **centre** 按钮。

系统自动更新

如果您的系统设有多个 **Bang & Olufsen** 产品，则检查更新后会更新整个系统。您应在电视菜单中启用自动软件更新功能。系统将定期自动下载所有 **Bang & Olufsen** 产品的可用软件更新。*

*您只能对整个系统（而非单个产品）激活或禁用 *自动系统更新*。

遥控器配对

在 **Remote Control Pairing** 菜单中，您可以将另一个 **BeoRemote One** 与您的 **Beovision Harmony** 配对。

1. 在 **遥控器配对** 菜单中，按下“配对”。
2. 如开启遥控器的配对选项，即开始进行配对。

取消对遥控配对...

1. 在 **遥控配对** 菜单中，突出显示您想要取消配对的设备并按下中心按钮。

2. 突出显示 **删除** 并按下中心按钮。

从待机状态激活特定信号源

——按下电视或音乐按钮时选择特定信号源启动，将电视从待机状态打开电视。

设置无线网络

在 **无线网络设置** 菜单中您可以搜索 **Beovision Harmony** 并将其连接到无线网络

使用数据 - 隐私和条款

为帮助我们改进产品和服务，我们可能会请求从您的产品获取有关其性能和使用情况的信息。该信息将始终仅以匿名方式提供。您可以在 **使用数据 - 隐私和条款** 中在任何时候启用或禁用此功能。

腳架設定

若電視配備選購的電動落地腳架，就能以遙控器調整電視的旋轉角度。

此外，還可以將電視設定為在開啟電源時，自動旋轉到朝向您喜愛的觀賞位置。例如在收聽連線的電台時，旋轉至不同位置，而在關機時則旋轉至待機位置。您也可以安裝其他腳架位置，方便旋轉至其他聆聽或觀賞位置。

1. 按下  可顯示主選單。
2. 使用箭頭鍵選擇「**Bang & Olufsen TV 應用程式**」，然後按下中央鍵。
3. 按下  或  以選取「**Sound & BeoLink...**」，然後按下中央鍵。
4. 按下  或  以選取「**腳架**」，然後按下  按鈕。
5. 按下  或  以選取選單項目，然後按下中央鍵。
6. 請依照螢幕指示操作。

建立腳架位置

如果電視配備電動落地腳架，請為啟動和待機模式各選擇一個位置。您也可以預設自選的腳架位置，例如坐在扶手椅上閱讀或坐在餐桌旁時的位置。顯示「**腳架位置**」選單，以儲存、命名或刪除腳架位置。顯示特定腳架位置以為其重新命名。


您無法重新命名或刪除「**啟動**」和「**待機**」腳架位置。

調整腳架

如果設定項目包含電動式腳架，第一次設定時會出現提示，請您校正電動移動的外部位置。請依照螢幕上的指示操作，將電視旋轉到最左方和最右方的位置進行此設定。完成調校程序後，電視的馬達移動功能才會運作。如果日後電視放置到不同位置，例如牆角，則必須再次校正馬達移動。有關移動電視的資訊，請參閱「安裝電視」章節。

根據您的設定，您可以顯示「調整腳架」選單以調整腳架位置。

設定配備有電動落地腳架的電視

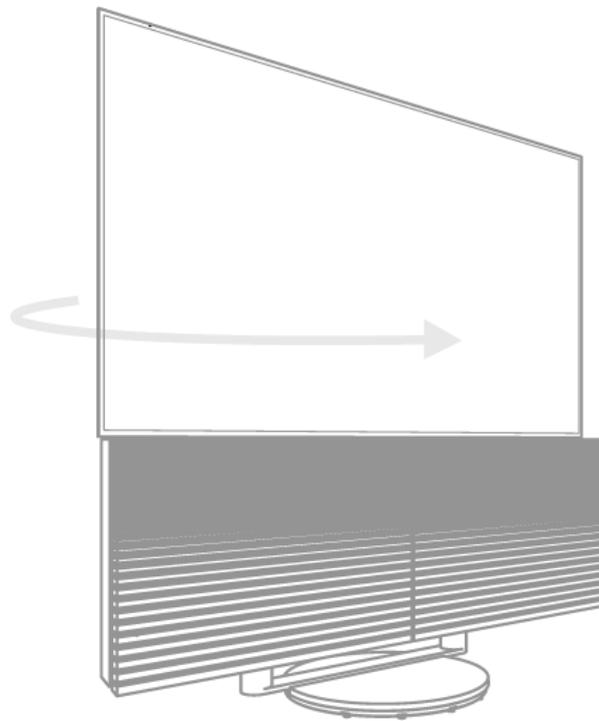

1. 在「調整腳架」選單中，使用<和>旋轉電視。
2. 按下中央鍵可繼續進行下一個步驟。
3. 選取「下一步」並按一下中央鍵以儲存您的設定。

如果電視剛移動到新的位置，會要求您設定新的腳架位置。

搬動腳架

只有合格的操作人員，才能將電視和落地腳架移動到不同位置。您必須啟用搬動模式，這能確保當您再次將電視開機時會啟動調校選單。啟用搬動模式時，會刪除所有儲存的腳架位置。

警告！當安裝在落地腳架上時，請勿抬起或移動電視。這可能會造成電視螢幕損壞。請洽詢門市人員。

1. 反白「搬動腳架」時，按下中央鍵以啟用搬動模式。反白「確定」，然後按下中央鍵以確認。如果您不希望啟用搬動模式，請改為選取「取消」。

腳架移動後，必須再次校正腳架並設定腳架位置。