


Opaskirja

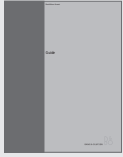

CD-ROMin sisältämät tiedot ovat nähtävissä myös Bang & Olufsenin Internet-sivuilla osoitteessa;
www.bang-olufsen.com
Voit myös ottaa yhteyden jälleenmyyjäsi.

Ohjekirjoissa käytettyjen merkkin selitykset

Beo4-kaukosäätimen
näppäimet

TV
LIST
▲
▼

Beo4-kaukosäätimen
näyttö

STORE

Television näyttö

TV 12

Käyttöoppaat

Tämä opaskirja sisältää kaikki tarvitsemasi tiedot Bang & Olufsen -laitteesta.

Oletamme, että Bang & Olufsen -jälleenmyyjä toimittaa, asentaa ja säätää laitteen. Opaskirja ja CD-ROM sisältävät kuitenkin laitteen asentamiseen ja säätämiseen tarvittavat tiedot. Ohjeista saattaa olla hyötyä, jos laite siirretään tai jos järjestelmää laajennetaan myöhemmin.

Sekä opaskirjassa että CD-ROMilla on hakemisto, joka helpottaa lisätietojen hakemista eri aiheista.

Mukana tullut CD-ROM sisältää PDF-muotoisen tiedoston. Tämän tiedoston lukemiseksi Acrobat Readerin on oltava asennettuna tietokoneelle. Jos sinulla ei ole tätä ohjelmaa, voit asentaa sen CD-ROMilta. Kun olet valinnut tiedoston, joka on haluamallasi kielellä, ohjekirja avautuu.

Bang & Olufsen -television esittely, 4

Tässä kerrotaan, miten Beo4-kaukosäädintä käytetään ja miten valikot saadaan näkyviin televisioruudulle.

Päivittäinen käyttö, 7

Tässä kerrotaan kaikki tarvittava television päivittäisestä käytöstä, esimerkiksi ryhmien luomisesta ja käytöstä ja tekstitelevisiotoimintojen käytöstä.

Lisätoiminnot, 17

Tässä kerrotaan kaikki tarvittava television lisätoiminnoista, esimerkiksi ajastetusta toistosta ja ajastetusta valmiustilaan siirtymisestä, PIN-koodijärjestelmästä sekä televisioon kytketystä BeoCord V 8000 -videonauhurista.

Viritys ja omat asetukset, 29

Tässä kerrotaan, miten kanavat viritetään. Tässä luvussa neuvotaan myös kellonajan, päivämäärän ja jalustan asentojen asetukset sekä kuvan ja äänen asetukset.

Sijoituspaikka, liitännät ja ylläpito, 43

Tässä kerrotaan, miten televisio sijoitetaan ja miten sitä käsitellään, miten muut videolaitteet kytketään ja missä liittimet ja käyttöpaneeli sijaitsevat.

Hakemisto, 50

BeoVision MX 4200:n ja Beo4:n esittely

Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata kaikkia toimintoja. Kun jotain toimintoa käytetään, tieto tästä näkyy Beo4:n näytöllä tai televisioruudulla.

- Kytke televisioon virta **TV**
- Kytke televisioon kytkettyyn digiboksiin virta **SAT**
- Valitse kanava tai tekstitelevision sivu tai anna numero kuvaruutuvalikkoon **0 – 9**
- Anna tietoja kuvaruutuvalikoihin. Paina **◀** tai **▶** samalla kun esim. televisio on päällä, ja valitse jokin luomasi kanavaryhmä **◀ ▶**
- Hyväksy ja tallenna ohjeet tai asetukset **GO**
- Selaa kanavia tai valikon kohtia ylös- tai alaspäin **▲ ▼**
- Tuo lisätoiminnot (esimerkiksi FORMAT) Beo4:n näyttöön **LIST**





- TV** Kun painat LIST-näppäintä, Beo4:n näytössä näkyy valittu lähde tai käytettävissä olevat lisätoiminnot
- FORMAT**
- MENU** Avaa päävalikko
- TEXT** Siirry tekstitelevision
- ▲** Säädä äänenvoimakkuus. Mykistä ääni painamalla keskeltä
- ▼**
- EXIT** Poistu kaikista kuvaruutuvalikoista
- Kytke televisio valmiustilaan

Tietoja lisätoimintojen lisäämisestä Beo4:n näytön toimintoihin on CD-ROMin kohdassa 'Beo4:n mukauttaminen'.

Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot

Valitun lähteen tiedot näkyvät kuvaruudun yläaidassa. Kuvaruutuvalikoissa voi säätää asetuksia.

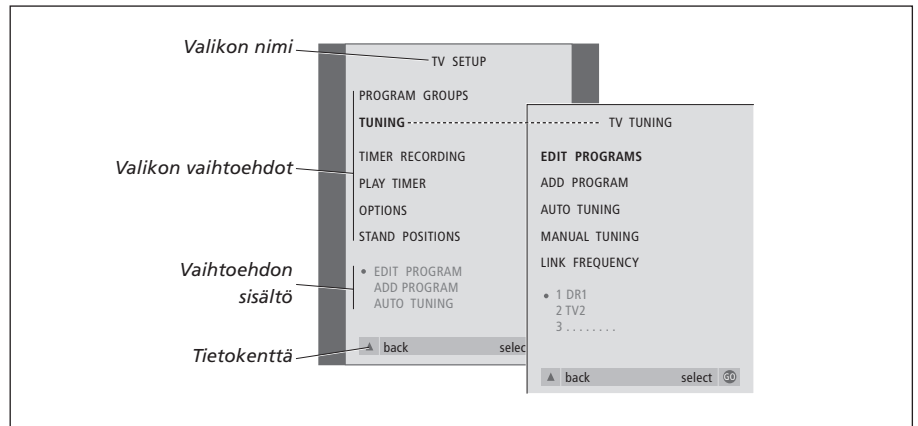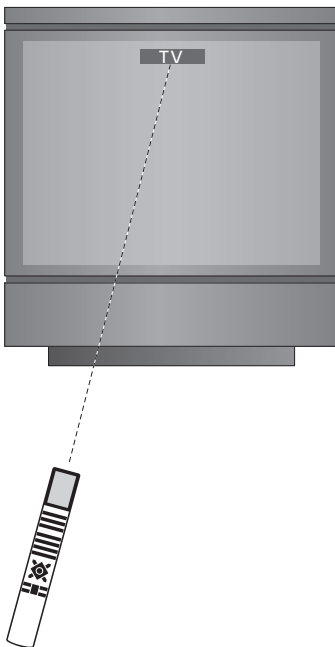

Vaihtoehtojen valinta...

Kytke televisio päälle painamalla **TV** tätä näppäintä

Avaa TV SETUP -valikko **MENU**

Selaa valikon vaihtoehtoja ▲ ▼

Tuo näyttöön asetukset ◀ ▶

Avaa valikko tai tallenna tekemäsi asetus **GO**

Poistu kaikista valikoista painamalla tätä näppäintä **EXIT**

Tässä luvussa kerrotaan television perustoiminnoista.

Tietoja lisätoiminnoista, kuten ajastetusta toistosta, ajastetusta valmiustilaan siirtymisestä sekä PIN-koodijärjestelmästä, on sivulla 17 kohdassa '*Lisätoiminnot*'.

Television katselu, 8

- TV-kanavan valinta
- TV-luettelon avaaminen
- Kuvasuhteen säätö
- Television kääntäminen

Äänen säätö, 10

- Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistäminen
- Äänityypin tai kielen muuttaminen
- Kaiuttimien balanssin säätö tai kaiutinyhdistelmän vaihto

Tekstitelevisio, 12

- Tekstitelevision perustoiminnot
- Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus
- MEMO-sivujen päivittäinen käyttö

Ryhmiä käyttö, 14

- Ryhmän kanavien valinta
- Ryhmien luonti
- Kanavien siirto ryhmässä

Television katselu

Näillä sivuilla esitettävät toiminnot ovat television perustoimintoja.

Valitse TV-kanavan numero ja vaihda toiseen kanavaan tai ohjelmalähteeseen.

Avaa TV-kanavien luettelo ruudulle tai säädä television asentoa, jos televisio on varustettu moottoroidulla seinätelineellä (lisävaruste).

Voit myös valita kanavan jostain luomastasi kanavaryhmästä. Lisätietoja ryhmistä on sivulla 14 kohdassa 'Ryhmiä käyttä'.

Lisäksi voit säätää äänenvoimakkuutta tai muuttaa äänityyppiä tai kieltä.

TV-kanavan valinta

Kun televisioon kytketään virta, kuvaruudulle tulee viimeksi katseltu televisiokanava.

Kytke televisio päälle painamalla tätä näppäintä

TV

TV 2

Valitse kanava suoraan näppäilemällä sen numero

0 – 9

Vaihda kanavia yksi kerrallaan näillä näppäimillä

▲

▼

Kytke televisio valmiustilaan painamalla tätä näppäintä

•

Voit siirtyä nykyisen ja edellisen TV-kanavan välillä painamalla 0.

TV-luettelon avaaminen

Kaikki TV-kanavat näkyvät luettelossa, joka voidaan tuoda kuvaruudulle. Luettelossa näkyvät kanavien numerot ja nimet, ja siihen mahtuu 99 kanavaa. Voit myös avata kanavaryhmän kanavaluettelon.

Kytke televisio päälle painamalla tätä näppäintä

TV

BBC

Tuo kanavaluettelo kuvaruudulle painamalla pitkään tätä näppäintä

GO

Voit valita kanavan antamalla kanavan numeron tai...

0 – 9

...painamalla näitä näppäimiä, kunnes haluttu kanava on korostettuna

▲

▼

Kytke valittu kanava päälle painamalla tätä näppäintä

GO

Poistu valikosta painamalla tätä näppäintä

EXIT

Kanavaryhmän

kanavaluettelon avaaminen...

Kytke televisio päälle painamalla tätä näppäintä

TV

BBC

Selaa kanavaryhmiä painamalla toistuvasti ◀ tai ▶

◀ ▶

MY GROUP

Avaa valittu ryhmä

GO

Avaa kanavaryhmän kanavaluettelo painamalla yhtäjaksoisesti tätä näppäintä

GO

Katso muiden ryhmien kanavaluettelot painamalla ◀ tai ▶


◀ ▶

Kuvasuhteen säätö

Kuvaruudun kuva muuttuu valintasi mukaan 16:9-laajakuvaksi tai 4:3-normaalikuvaksi. Valitsemasi kuvan muoto ei tallennu muistiin. Kun vaihdat kanavaa tai kytket television valmiustilaan, kuvasuhteen asetukseksi palautuu normaali 4:3.



Television kanavaluettelo on nyt avattu. Siitä saat yleiskatsauksen kaikista käytettävissä olevista televisiokanavista.

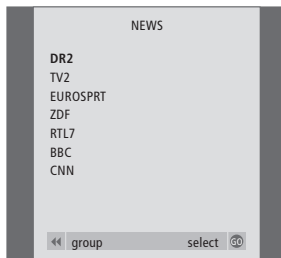

Kanavaryhmien luettelo... Ryhmän televisiokanavat näkyvät myös viritettyjen televisiokanavien luettelossa.

Television kääntäminen

Jos käytössä moottoroitu seinäteline, televisiota voidaan kääntää Beo4-kaukosäätimellä.

Paina tätä näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy FORMAT

LIST
FORMAT

Valitse kuvasuhde painamalla 1 tai 2: FORMAT 1 valitaan 4:3-normaalikuvalle, FORMAT 2 valitaan 16:9-laajakuvalle

1 – 2

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy STAND

LIST
STAND

Käännä televisiota vasemmalle tai oikealle näillä näppäimillä tai...

◀ ▶

...valitse esimääritetty asento numeronäppäimillä. Numero 1 kääntää television vasempaan ääriasentoon, numero 9 oikeaan ääriasentoon

1 – 9

Lisätietoja asetusten tallentamisesta TV:n katselua varten on sivulla 38 kohdassa 'Television kääntymisasentojen ohjelmointi'.

Äänen säätö

Television ääntä voidaan säätää usein eri tavoin.

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää kokonaan milloin vain.

Jos kanavia lähetetään eri äänityypeillä tai kielillä, äänityyppi ja kieli voidaan valita.

Jos televisioon on kytketty kaiuttimet, kaiuttimien balanssia voidaan säätää.

Lisätietoja kaiuttimien liittamisestä on sivulla 46 kohdassa 'Liitinpaneeli'.

Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen mykistäminen

Äänenvoimakkuutta voidaan säätää tai ääni voidaan mykistää milloin vain.

Säädä äänenvoimakkuutta ylös- tai alaspäin painamalla näppäimen reunoista



VOL 26

Mykistä ääni painamalla näppäimen keskeltä



MUTE

Palauta ääni painamalla näppäimen jompaakumpaa reunaa



Pitkäkestoinen kuuntelu korkeilla äänenvoimakkuuksilla saattaa vaurioittaa kuuloaistia!

Äänityypin tai kielen muuttaminen

Käytettävissä olevien äänityyppien nimet tulevat näkyviin näytölle.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SOUND

LIST

SOUND

Tuo valittuna oleva äänityyppi esiin ruudulle painamalla tätä näppäintä

GO

STEREO

Valitse toinen äänityyppi tai monikielisen ohjelman kieli painamalla tätä näppäintä toistuvasti

GO

GO

Poistu SOUND-toiminnosta

EXIT

Jotta SOUND-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja CD-ROMilta kohdasta 'Beo4:n mukauttaminen'.

Voit tallentaa äänityypit mieltymystesi mukaisiksi TV-kanavien virittämisen yhteydessä. Katso lisätietoja sivulta 32 kohdasta 'Viritettyjen TV-kanavien muokkaus'.

Kaiuttimien balanssin säätö tai kaiutinyhdistelmän vaihto

Jos televisioon kytketään kaiuttimet, niiden balanssia voidaan säätää ja kaiutinyhdistelmää voidaan muuttaa milloin tahansa.

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy SPEAKER

LIST

SPEAKER

Kaiutinyhdistelmät

SPEAKER 1

Ääni pelkäästään television kaiuttimista. Puhetta sisältäviä ohjelmia, kuten televisiouutisia, varten.

SPEAKER 2

Stereoääni kahdesta ulkoisesta etukaiuttimesta.

SPEAKER 3

Television kaiuttimet ja ulkoiset etukaiuttimet ovat käytössä.

Säädä vasemman ja oikean kaiuttimen balanssia näillä näppäimillä

◀ ▶

Valitse kaiutinyhdistelmä

1 – 3

Siirry takaisin ohjelmälähteeseen painamalla EXIT. SPEAKER poistuu samalla Beo4:n näytöltä

EXIT

Tekstitelevisio

Jos valitset televisiokanavan, jonka lähetyksesi tarjoaa tekstiteleviopalvelun, voit katsella television välityksellä tekstiteleviisivuja ja niihin mahdollisesti liittyviä alisivuja.

Beo4:n nuolinäppäimet, kuvaruudun yläreunan valikkopalkki ja korostettu kohdistin auttavat sinua siirtymään suoraan haluamallasi sivulle. Sivun avauduttua voit pysäyttää alisivujen vaihtumisen lukeaksesi ne omaan tahtiin.


Televisio muistaa suosikkisivusi, palauttaa edellisen sivun, tuo näkyviin piiloviestit ja siirtyy toisen kanavan tekstiteleviopalveluun.

Suosikkisivut saadaan näkymään ensimmäisenä tekstiteleviossa, kun ne tallennetaan MEMO-sivuiksi.

Kun tekstitelevision tekstityssivu tallennetaan MEMO-sivuksi numero yhdeksän, kyseisen kanavan tekstitys voidaan aktivoida automaattisesti.

Tekstitelevision perustoiminnot

Tekstitelevision sivuilla voidaan liikkua kuvaruudun yläreunassa olevan valikkopalkin avulla.

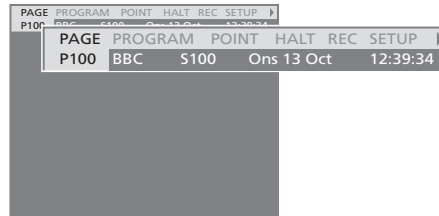

- > Avaa tekstitelevisio painamalla **TEXT** ja sulje se painamalla **EXIT**.
- > Jos suljet tekstitelevision painamalla **EXIT** ennen kuin haluamasi sivu on löytynyt, ruudulla näkyy teksti **TEXT**, kun kyseinen sivu on löytynyt.
- > Avaa sivu painamalla **GO**.

Jos vaihdat kanavaa tai poistut tekstiteleviosta valitsemalla uuden ohjelmälähteen, sivun löytymisestä ei ilmoiteta.

Uudelle sivulle siirtyminen...

- > Näppäile haluamasi sivun numero tai...
- > ...siirrä korostettu kohdistin kohtaan **PAGE** painamalla **◀**.
- > Siirry sivulta toiselle painamalla **▲** tai **▼**. Kun pidät näppäintä painettuna, sivut vaihtuvat nopeasti.
- > Painamalla **GO** siirryt hakemistosivuille (100, 200, 300...).

Siirtyminen näkyviä sivuviittauksia käyttämällä...

- > Siirrä kohdistin kohtaan **POINT** painamalla **▶▶**.
- > Aseta kohdistin sivulle painamalla **GO** tai **▼**.
- > Siirrä kohdistin sivuviittaukselle nuolinäppäinten avulla ja paina sitten **GO**.

Edelliselle sivulle siirtyminen...

- > Kun siirryt toiselle sivulle **POINT**-toiminnon avulla, valikkopalkin teksti **POINT** korvautuu tekstillä **RETURN**.
- > Palaa edelliselle sivulle painamalla **GO**.

*RETURN-toiminnon avulla voidaan palata yksi askel taaksepäin. Palaa muille aiemmin katselluille sivuille **PAGE**- tai **MEMO**-toiminnon avulla.*

Toiseen tekstiteleviopalveluun siirtyminen...

- > Siirrä kohdistin kohtaan **PROGRAM** painamalla **▶▶**.
- Jos **MEMO**-sivuja on luotu, teksti **MEMO** näkyy korostettuna, kun tekstitelevisio kytketään päälle. Kun **MEMO** näkyy korostettuna, etsi **PROGRAM** painamalla **▲** tai **▼**.
- > Ota kanavaluettelo esiin painamalla **GO**.
- > Hae haluamasi kanava painamalla **▲** tai **▼**.
- > Siirry toiseen tekstiteleviopalveluun painamalla **GO**.

Alisivujen vaihtumisen pysäytys...


- > Pysäytä alisivujen vaihtuminen painamalla **STOP** tai...
- > ...siirrä kohdistin kohtaan **HALT** ja paina **GO**. **HALT**-tekstin paikalle tulee nelinumeroinen luku.
- > Siirry haluamallasi alisivulle painamalla **▼** tai **▲** tai näppäilemällä alisivun numero.
- > Käynnistä sivunkääntö uudelleen painamalla **GO**.

Piiloviestien ja vastaavien näyttö...

- > Siirrä kohdistin palkin kohtaan **▶**.
- > Vaihda tekstin **SETUP** tilalle teksti **REVEAL** painamalla **GO**.
- > Näytä nykyisellä sivulla oleva piiloteeksti painamalla uudelleen **GO**.

Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus

Jokaisen kanavan tekstiteleviopalvelulle on käytettävissä yhdeksän MEMO-sivua.

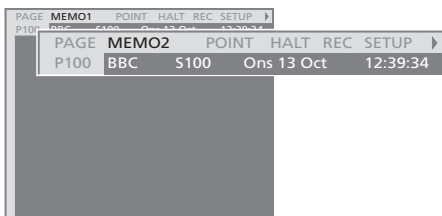

MEMO-sivun luominen...

- > Avaa usein katsomasi sivu.
- > Siirrä kohdistin valikkopalkin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶. Paina sitten GO. Näyttöön tulee 9 numeroitua MEMO-paikkaa, joista ensimmäinen näky korostettuna.
- > Tallenna nykyinen sivu painamalla GO. Kohdistin siirtyy seuraavaan käytettävissä olevaan MEMO-paikkaan.
- > Valitse seuraava tallennettava tekstitelevision sivu Beo4:n numeronäppäimillä.
- > Tee samoin jokaiselle sivulle, jonka haluat tallentaa.
- > Poistu MEMO-sivujen tallennuksesta painamalla ◀ tai ▶ siirtääksesi kohdistimen kohtaan BACK. Paina sitten GO.
- > Poistu tekstiteleviosta painamalla EXIT.

Jos haluat tekstityksen näkyvän automaattisesti tietyllä kanavalla (kun tekstitys on saatavilla), tallenna tekstityssivu MEMO-sivuksi numero 9.

MEMO-sivun poistaminen...

- > Siirrä kohdistin kohtaan SETUP painamalla ◀ tai ▶. Paina sitten GO.
- > Siirrä kohdistin poistettavalle MEMO-sivulle ja paina keltaista näppäintä.
- > Vahvasta painamalla keltaista näppäintä uudelleen.

MEMO-sivujen päivittäinen käyttö

Tekstitelevision MEMO-sivujen käyttö on nopeaa, esimerkiksi töihin lähdetessä tekstiteleviosta voidaan hakea liikennetiedot.

MEMO-sivujen katselu...

- > Avaa tekstitelevio painamalla TEXT.
- > Siirry MEMO-sivulta toiselle painamalla ▲ tai ▼.
- > Poistu tekstiteleviosta painamalla EXIT.

Ryhmien käyttö

Jos olet tallentanut paljon kanavia ja haluat löytää suosikkisi nopeasti, sinun kannattaa koota ne ryhmäksi. Tämän jälkeen sinun ei tarvitse selata turhia kanavia.

Nimeä ryhmät sen mukaan, ketkä niitä haluavat katsella (esimerkiksi "Isä" tai "Maija") tai sen mukaan, minkälaisia ohjelmia ryhmässä on (esimerkiksi "Uutiset" tai "Urheilu").

Kun olet luonut ja valinnut tietyn ryhmän, voit selata vain tähän ryhmään kuuluvia TV- tai digikanavia*. Halutessasi voit aina siirtyä katsomaan toisen ryhmän kanavia. Jos haluat nähdä kaikki viritetyt TV-kanavat, siirry kohdasta GROUPS kohtaan TV.

Ryhmän kanavien valinta

Kanavaryhmät saadaan käyttöön aktivoimalla Groups-tila. Valitse etsimäsi ryhmä nuolinäppäimillä ja selaa sitten tämän ryhmän kanavia.

Kytke televisio päälle painamalla tätä näppäintä

TV

Siirry oikealle tai vasemmalle, kunnes ryhmäsi näkyvät

◀ ▶

MY GROUP

Kun olet löytänyt haluamasi ryhmän, valitse se painamalla GO

GO

NEWS

Selaa tämän ryhmän kanavia ylöspäin tai alaspäin

▲

▼

Anna numeronäppäimillä haluamasi kanavan numero

1 – 9

TV 2

BBC

Siirry vasemmalle tai oikealle ryhmästä toiseen ja valitse haluamasi ryhmä painamalla GO

◀ ▶


SPORT

GO

Saat ryhmän kanavat näkyviin Groups-tilassa painamalla yhtäjaksoisesti GO. Valitse kaikki käytettävissä olevat TV-kanavat painamalla TV.

Ryhmien luonti

Voit luoda enintään kahdeksan ryhmää. Jokaisessa ryhmässä voi olla enintään 18 kanavaa. Sama kanava voidaan tallentaa useampaan kuin yhteen ryhmään.

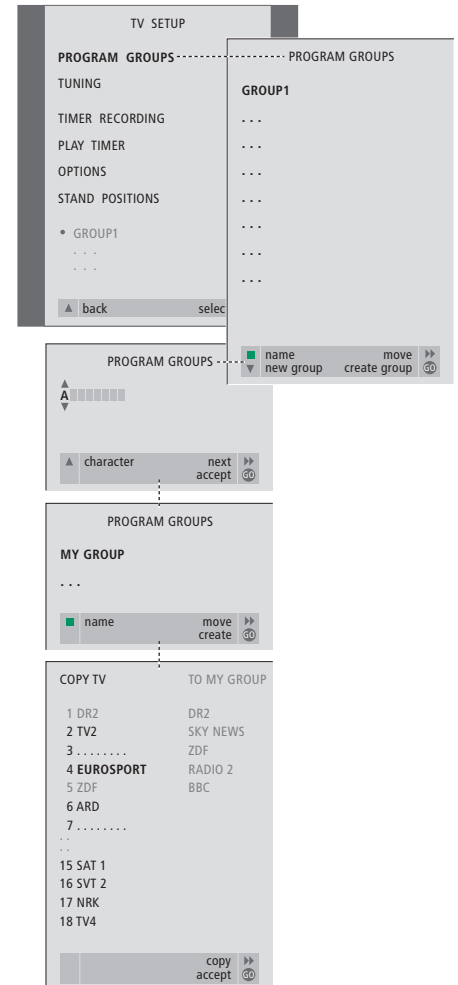


*HUOMAA! Jotta digikanavia kanavia voidaan vastaanottaa, digiboksin täytyy olla kytkettynä. Katso lisätietoja digiboksin kanavien ryhmien luomisesta sivulta 22 kohdasta 'Digiboksin käyttö'.

Kanavien siirto ryhmässä

Ryhmän kanavien järjestystä voidaan muuttaa ja kanavia voidaan poistaa.

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**. PROGRAM GROUPS on valmiiksi korostettu.
- > Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla **GO**.
- > Siirrä kohdistin tyhjän ryhmäpaikan kohdalle painamalla **▼**. Paina sitten vihreää näppäintä, jotta voit antaa uudelle kanavaryhmälle nimen.
- > Valitse merkit painamalla **▲** tai **▼**.
- > Siirry edelliseen tai seuraavaan merkkiin painamalla **◀** tai **▶**.
- > Tallenna nimi painamalla **GO** ja aloita kanavien kopiointi uuteen ryhmään painamalla uudelleen **GO**.
- > Etsi ryhmään kopioitava kanava painamalla **▲** tai **▼**.
- > Kopioi TV-kanava ryhmään painamalla **▶▶**.
- > Kun olet lopettanut kanavien kopioimisen, tallenna ryhmäsi painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **▲** tai poistu kaikista valikoista suoraan painamalla **EXIT**.

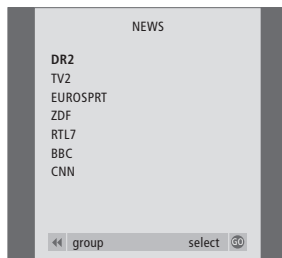

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**. PROGRAM GROUPS on valmiiksi korostettu.
- > Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla **GO**.
- > Korosta haluamasi ryhmä painamalla **▼** ja valitse se painamalla **GO**.
- > Korosta siirrettävä tai poistettava kanava painamalla **▼**.
- > Poista kanava luettelosta painamalla **▶▶**, tai siirrä se toiseen kohtaan painamalla **▲** tai **▼**.
- > Palauta kanava takaisin luetteloon painamalla **◀◀** tai poista se painamalla keltaista näppäintä. Kun kanava poistetaan luettelosta, jäljellä olevat kanavat siirtyvät täyttämään tyhjän paikan.
- > Jos kanava vaihtoi paikkaa jonkin toisen kanavan kanssa, siirrä se uuteen paikkaan.
- > Kun olet lopettanut ryhmän kanavien siirtämisen tai poistamisen, tallenna kanavaryhmä painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **▲** tai poistu kaikista valikoista suoraan painamalla **EXIT**.

Digikanavia ei voi yhdistää samaan ryhmään tavallisten televisiokanavien kanssa. Lisätietoja digiboksin ohjelmaryhmistä on sivulla 22 kohdassa 'Digiboksin käyttö'.

Tässä osassa on tietoja television lisätoiminnoista, joita ei tarvita päivittäin.

Tässä osassa kerrotaan myös, kuinka televisioon kytkettyä videolaitetta ja digiboksia käytetään.

Television virran ajastettu kytkentä ja katkaisu, 18

- Ennen kuin aloitat...
- Ajastettu toisto ja ajastettu siirtyminen valmiustilaan
- Ajastimen asetusten katselu, muokkaus tai poisto

PIN-koodijärjestelmä, 20

- PIN-koodijärjestelmän aktivointi
- PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen
- PIN-koodin käyttö
- Jos PIN-koodi unohtuu...

Digiboksin käyttö, 22

- Set-top Box Controller -valikko
- Beo4:n käyttö yleiskaukosäätimenä
- Digiboksin oman valikon käyttö
- Digiboksin käyttö linkkihuoneessa
- Kanavaryhmän luonti
- Kanavien siirto ryhmässä

Jos sinulla on BeoCord V 800..., 26

- Kasetin toisto ja hakutoiminto
- Ajastettu nauhoitus tekstitelevisiosta
- Nauhoitus kuvaruutuvalikon kautta
- Aiemmin ohjelmoitujen nauhoitusten tarkistus

Television virran ajastettu kytkentä ja katkaisu

Jos televisiossa on Master Link -moduuli (lisävaruste), televisio voidaan säätää käynnistymään ja sammumaan automaattisesti ajastetun toiston ja ajastetun valmiustilaan siirtymisen avulla.

Enintään kuusi ajastinasetusta voidaan määrittää, ja annetut asetukset voidaan katsoa kuvaruudun luettelosta. Tässä luettelossa voidaan muokata tai poistaa ajastimen asetuksia.

Jos televisio on kytketty Bang & Olufsenin audio- tai videolähteeseen Master Link -kaapelilla, myös nämä järjestelmät voidaan ajastaa toistamaan tai siirtymään valmiustilaan automaattisesti.

Kun haluat ajastaa toimintoja, varmista, että sisäänrakennetun kellon aika on oikein. Katso lisätietoja sivulta 39 kohdasta 'Päivämäärän ja kellonajan asettaminen'.

Ennen kuin aloitat...

Jos televisioon kytketään Bang & Olufsenin audio- tai videolaite Master Link -kaapelilla, se voidaan joko ottaa mukaan tai jättää pois Play Timerin ajastetuista toiminnoista. Voit esimerkiksi asettaa television Play Timer -asetukseksi ON ja audiojärjestelmän Play Timer -asetukseksi OFF, jos haluat että ajastetut toiminnot koskevat vain televisiota.


Ajastinohjatun toiston kytkeminen päälle...

- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**.
Korosta PLAY TIMER painamalla **▼**.
- > Avaa PLAY TIMER -valikko painamalla **GO**. Teksti **TIMER ON/OFF** näkyy korostettuna.
- > Avaa **TIMER ON/OFF** -valikko painamalla **GO**.
- > Valitse asetus **ON** painamalla **◀** tai **▶**.
- > Tallenna asetus painamalla **GO**.

Katso lisätietoja Play Timer -toiminnon käyttöönottamisesta ja käytön lopettamisesta tietyille Bang & Olufsenin audio- tai videolaitteelle laitteen mukana tulleesta opaskirjasta.

Ajastettu toisto ja ajastettu siirtyminen valmiustilaan

Televisio voidaan ajastaa kytkettyyn automaattisesti päälle ja valmiustilaan tiettyinä päivinä tiettyyn aikaan tai samaan aikaan samana päivänä joka viikko.

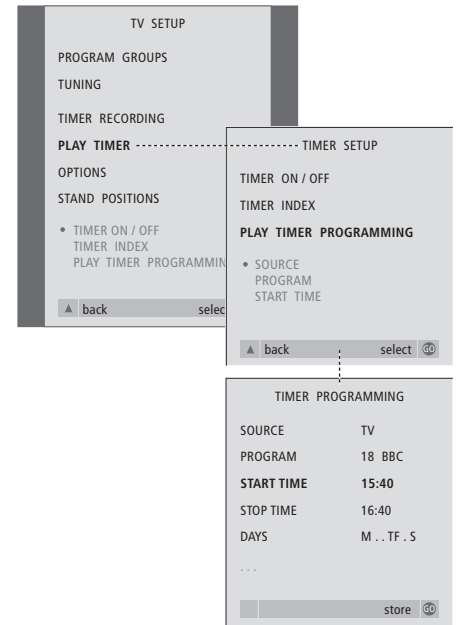

Järjestelmän symbolit:


M...	Maanantai
T...	Tiistai
W...	Keskiviikko
T...	Torstai
F...	Perjantai
S...	Lauantai
S...	Sunnuntai

Ajastimen asetusten katselu, muokkaus tai poisto

Hae kuvaruudulle syöttämiesi asetusten luettelo. Tässä luettelossa voidaan muokata tai poistaa ajastimen asetuksia.

Ajastettu toisto tai ajastettu valmiustilan palautus...

- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**.
Korosta PLAY TIMER painamalla ▼.
- > Avaa PLAY TIMER -valikko painamalla **GO**.
Korosta PLAY TIMER PROGRAMMING painamalla ▼.
- > Avaa TIMER PROGRAMMING -valikko painamalla **GO**.
- > Siirry valikon kohtien välillä painamalla ▲ tai ▼.
- > Anna tietoja numeronäppäimillä tai selaa eri kohtien vaihtoehtoja painamalla ◀ tai ▶. Kun DAYS on korostettuna, paina ▶ kerran, niin pääset liikkumaan päivien välillä ja poista päivä painamalla ▲ tai ▼. Siirry seuraavaan päivään painamalla ▶ ja palaa edelliseen päivään painamalla ◀. Kun haluamasi viikonpäivät näkyvät, hyväksy ne painamalla **GO**.
- > Kun olet antanut tarvittavat tiedot, tallenna ajastimen asetukset painamalla **GO**.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

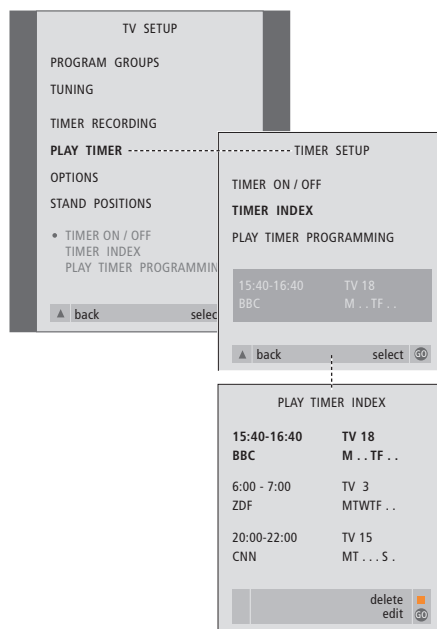

Ajastimen asetusten katsominen, muokkaaminen tai poistaminen...

- > Avaa ajastusasetusten luettelo valitsemalla **TIMER SETUP** -valikosta kohta **TIMER INDEX**. Ensimmäinen ajastimen asetus näkyy korostettuna.
- > Siirrä kohdistin sen asetuksen kohdalle, jota haluat muuttaa, painamalla ▲ tai ▼.
- > Kun haluat muuttaa jotakin asetusta, paina **GO** ja noudata vasemmalla annettuja ohjeita.
- > Kun haluat poistaa jonkin asetuksen, paina keltaista näppäintä.
- > Jos muutat mielesi, siirrä asetus takaisin luetteloon painamalla kahdesti ◀. Voit myös poistua kaikista valikoista painamalla **EXIT**.
- > Poista asetus painamalla keltaista näppäintä uudelleen.

PIN-koodijärjestelmä

Voit valita, otatko PIN-koodijärjestelmän käyttöön. PIN-koodijärjestelmä poistetaan käytöstä, kun poistat PIN-koodisi.

PIN-koodijärjestelmän tarkoituksena on estää television normaali käyttö henkilöiltä, jotka eivät tiedä PIN-koodia.


PIN-koodijärjestelmä aktivoituu, kun televisio on ollut irrotettuna verkkovirrasta 15–30 minuutin ajan.

Kun televisioon kytketään jälleen virta, televisio sammuu automaattisesti viiden minuutin jälkeen. Televisio saadaan takaisin normaalitilaan antamalla PIN-koodi.

Jos kadotat tai unohdat koodin, pyydä Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä pääkoodi, joka mitätöi oman PIN-koodisi.


PIN-koodijärjestelmän aktivointi

Avaa kuvaruudulle TV SETUP -valikko, aktivoi PINCODE-valikko ja valitse jokin alivalikoista.

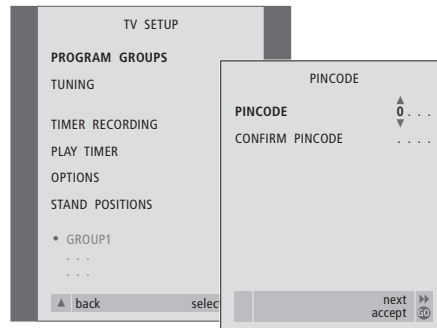

PIN-koodijärjestelmän aktivointi...

- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**.
- > Paina kaksi kertaa **◀** ja sen jälkeen **STOP**. PINCODE-valikko tulee näkyviin.
- > Anna koodin neljä numeroa numeronäppäimillä tai näppäimillä **▲ ▼**. Palaa muutettavan merkin kohdalle painamalla **◀** ja vaihda merkki painamalla **▲** tai **▼**.
- > Paina viimeisen numeron jälkeen **GO**.
- > Vahvista koodi antamalla se uudelleen ja paina sitten **GO**. Jos koodit eivät täsmää, syöttökentät tyhjenevät ja koodi on annettava uudelleen.

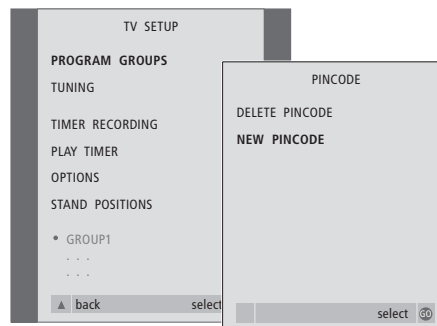

PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen...


- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU**.
- > Paina kaksi kertaa **◀** ja sen jälkeen **STOP**. PINCODE-valikko tulee näkyviin.
- > Anna oikea PIN-koodi, jotta pääset vaihtamaan tai poistamaan PIN-koodin.
- > Jos haluat vaihtaa koodin, anna koodin numerot numeronäppäimillä tai näppäimillä **▲ ▼** ja paina **GO**. Vahvista koodi syöttämällä se uudelleen.
- > Jos haluat poistaa koodin, valitse **DELETE PINCODE** ja paina **GO**.

Annetun koodin peruuttaminen...

- > Paina **STOP**. Annetut numerot peruutetaan ja syöttökentät tyhjennetään.

PIN-koodin käyttö

Jos televisio on ollut irrotettuna verkkovirrasta 15–30 minuutin ajan, televisio pyytää PIN-koodia, kun se seuraavan kerran kytketään päälle. Jos PIN-koodia ei anneta, televisio kytkeytyy automaattisesti valmiustilaan noin viiden minuutin jälkeen.

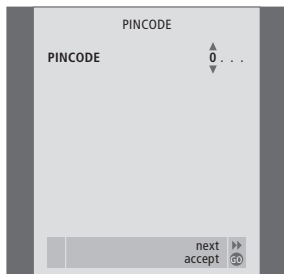

Kun televisio on kytketty päälle...

- > Anna koodin numerot numeronäppäimillä tai näppäimillä ▲ ▼.
- > Paina viimeisen numeron jälkeen **GO**.
- > Televisio toimii taas.

Jos syötät koodin väärin viisi kertaa, televisio hiljenee kokonaan kolmeksi tunniksi, eikä sitä voida käyttää.

Järjestelmää ei voi käyttää kaukosäätimen avulla noin 30 sekunnin ajan ennen järjestelmän automaattista siirtymistä valmiustilaan. Siksi PIN-koodia ei voi syöttää tänä aikana.



Jos PIN-koodi unohtuu...

- > Ota yhteys Bang & Olufsen -jälleenmyyjään. Häneltä saat 5-numeroisen pääkoodin.
- > Kun televisio pyytää PIN-koodia, avaa MASTERCODE-valikko pitämällä ◀-näppäintä painettuna.
- > Kun koodin numerot annetaan numeronäppäimillä tai näppäimillä ▲ ▼ ja painetaan **GO**, PIN-koodi poistetaan käytöstä ja televisio toimii jälleen.

Digiboksin käyttö

Sisäänrakennettu Set-top Box Controller toimii tulkkina valitsemasi digiboksin ja Beo4-kaukosäätimen välillä. Kun digiboksi on kytketty, Beo4-kaukosäätimellä voidaan ohjata sen kanavia ja toimintoja.

Jotkin toiminnot ovat käytettävissä Beo4:llä heti, kun digiboksi kytketään päälle. Lisätoiminnot ovat käytettävissä näyttöön avautuvan Set-top Box Controller -valikon kautta.

Voit koota digikanavia suosikkiryhmiksi käyttämällä television kanavaryhmätoimintoa.

Luo digikanavien ryhmä antamalla kanaville numerot ja nimeämällä ne. Kun olet luonut ja valinnut ryhmän, voit selata tähän ryhmään tallentamiasi digikanavia.

Lisätietoja kanavaryhmien luomisesta on sivulla 14 kohdassa 'Ryhmien käyttö'.

Set-top Box Controller -valikko

Jotkin digiboksin ohjaintoiminnot eivät ole heti käytettävissä Beo4-kaukosäätimellä. Avaamalla Set-top Box Controller -valikon (digiboksin ohjainvalikon) saat selville, mitkä Beo4:n näppäimet ohjaavat digiboksin eri toimintoja.

Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (SAT)...

Kytke digiboksi päälle painamalla tätä näppäintä **SAT**

Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (V.AUX)...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy V.AUX **LIST**

Kytke digiboksi päälle painamalla tätä näppäintä **GO**


Sitten...

Ota esiin Set-top Box Controller -valikko painamalla tätä näppäintä **MENU**

Paina numeronäppäintä, joka aktivoi valitsemasi toiminnon tai... **1 – 9**

...aktivoi toiminto painamalla jotakin värillistä näppäintä

Jos valitset Set-top Box Controller -valikosta toiminnon katsoessasi kanavaa GROUPS-tilassa, poistut GROUPS-tilasta. Tällöin kaikki digikanavat ovat käytettävissä.

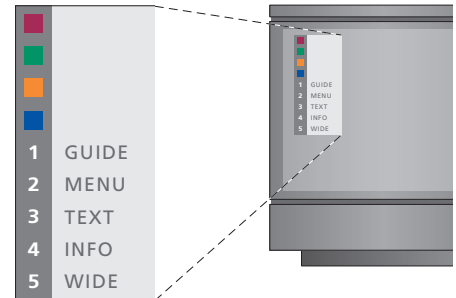

Kuva Set-top Box Controller -valikosta – Beo4:n näppäimet näkyvät valikossa vasemmalla ja digiboksin toiminnot oikealla.

Beo4:n käyttö yleiskaukosäätimenä

Jos tiedät mikä Beo4:n näppäin aktivoi haluamasi toiminnon, voit avata toiminnon avaamatta ensin Set-top Box Controller -valikkoa.

Kun digiboksi on aktivoituna...

Paina GO ja sitten numeronäppäintä, joka aktivoi valitsemasi toiminnon **GO**
0 – 9

Selaa kanavia painamalla ensin GO ja sitten ▲ tai ▼ **GO**
▲
▼

Tuo näyttöruutuun digiboksin mallin mukaan joko kanavaopas (Program Guide) tai teksti 'Now/Next' painamalla pitkään GO **GO**

Digiboksin oman valikon käyttö

Kun digiboksi on aktivoitu, digiboksin omia valikoita, kuten kanavaopasta, voidaan käyttää Beo4:n kautta.

Kun digiboksin oma valikko näkyy...

Siirrä kohdistinta ylös tai alas ▲
▼


Siirrä kohdistinta ◀ ▶

Valitse ja aktivoi toiminto **GO**
GO

Siirry valikkosivujen välillä tai ohjelmaluetteloissa painamalla GO ja sitten ◀ tai ▶ **GO**
◀ ▶

Poistu valikoista tai siirry edelliseen valikkoon **STOP**

Poistu valikoista, avaa tai sulje eri toimintatilat, kuten radio **EXIT**

Käytä värillisiä näppäimiä digiboksin valikkojen ilmoittamalla tavalla 

Kun digiboksi on valittu lähteeksi, siirry television päävalikkoon painamalla kahdesti MENU.


Digiboksin käyttö linkkihuoneessa

Kun digiboksi on kytketty päähuoneen televisioon, digiboksia voidaan käyttää linkkihuoneen television kautta. Set-top Box Controller -valikkoa ei kuitenkaan voida katsoa linkkihuoneen televisioruudulta.

Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (SAT)...

Kytke päähuoneen digiboksi päälle painamalla tätä näppäintä **SAT**


Jos digiboksi on rekisteröity kohtaan STB (V.AUX)...

Paina näppäintä toistuvasti, kunnes Beo4:n näytössä näkyy V.AUX **LIST**


Kytke päähuoneen digiboksi päälle painamalla tätä näppäintä **GO**


Valitse toiminto painamalla tätä näppäintä ja... **GO**

...anna valitsemasi toiminnon numero numeronäppäimin **1 – 9**

Aktivoi toiminto painamalla jotakin värillistä näppäintä 

Kanavaryhmän luonti

Eri kanavaryhmiä voidaan luoda kaikkiaan kahdeksan. Kussakin ryhmässä voi olla enintään 18 digikanavaa. Sama kanava voidaan tallentaa useampaan kuin yhteen ryhmään.

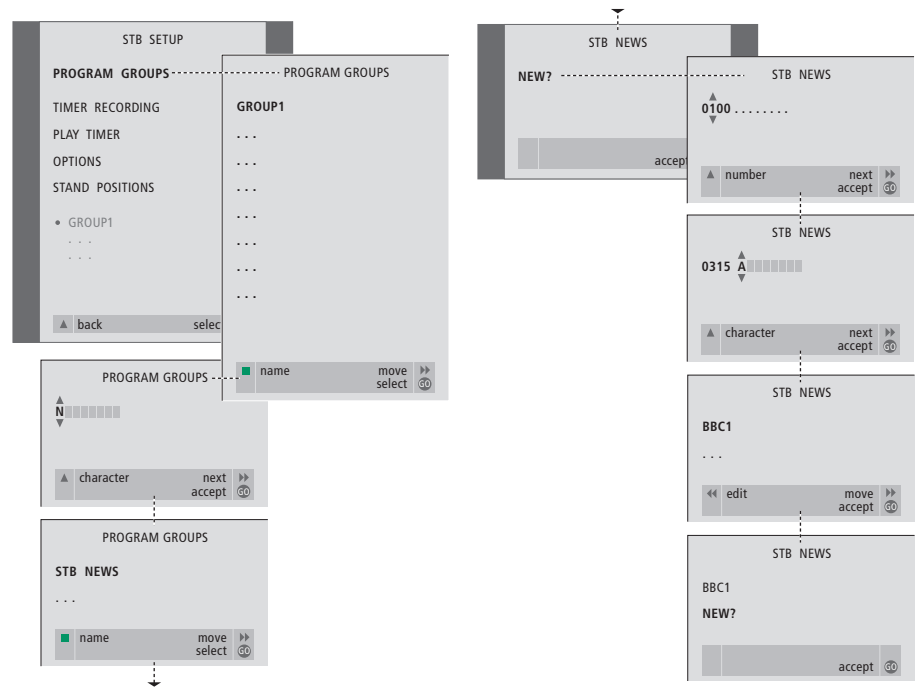


Kanavien siirto tai kanavan poisto ryhmästä

Ryhmän kanavien järjestystä voidaan muuttaa ja kanavia voidaan poistaa.

Ryhmän luonti...

- > Valitse lähteeksi STB painamalla Beo4-kaukosäätimen näppäintä **SAT**.
- > Avaa STB SETUP -valikko painamalla kahdesti näppäintä **MENU**. Teksti PROGRAM GROUPS näkyy korostettuna.
- > Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla **GO**.
- > Anna ryhmälle nimi painamalla vihreää näppäintä ja toimi valikossa alempana annettujen ohjeiden mukaisesti. Näppäimillä **▲** ja **▼** annetaan merkit ja näppäimillä **▶▶** ja **◀◀** siirrytään seuraavaan tai edelliseen merkkipaikkaan.
- > Hyväksy ryhmän nimi painamalla **GO**.
- > Luo ryhmä ja valitse kanavia painamalla **GO**.
- > Valitse haluamasi digikanavan numero painamalla **▲** tai **▼**.
- > Siirry numerokenttien välillä painamalla **◀◀** ja **▶▶**. Syötettyäsi numeron kirjoita kanavan nimi. Noudata valikon alaosassa annettuja ohjeita. Voit syöttää merkkejä näppäinten **▲** ja **▼** avulla ja siirtyä seuraavaan tai edelliseen merkkipaikkaan näppäinten **▶▶** ja **◀◀** avulla.
- > Hyväksy kanavan nimi painamalla **GO** ja jatka antamalla nimi ryhmän seuraavalle kanavalle.

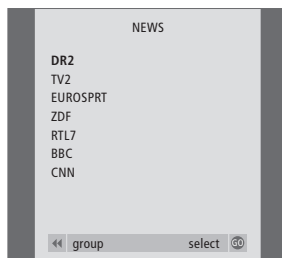

- > Valitse lähteeksi STB painamalla **SAT**.
- > Avaa STB SETUP -valikko painamalla kahdesti näppäintä **MENU**. Teksti PROGRAM GROUPS näkyy korostettuna.
- > Avaa PROGRAM GROUPS -valikko painamalla **GO**.
- > Korosta ryhmä painamalla **▼** ja valitse se painamalla **GO**.
- > Korosta kanava, jonka haluat siirtää tai poistaa, painamalla **▼**.
- > Poista kanava luettelosta painamalla **▶▶** tai siirrä se toiseen kohtaan painamalla **▲** tai **▼**.
- > Palauta kanava takaisin luetteloon painamalla **◀◀** tai poista se painamalla keltaista näppäintä. Kun kanava poistetaan luettelosta, jäljellä olevat kanavat siirtyvät täyttämään tyhjän paikan.
- > Jos kanava vaihtoi paikkaa jonkin toisen kanavan kanssa, siirrä se uuteen paikkaan.
- > Kun olet lopettanut ryhmän kanavien siirtämisen tai poistamisen, tallenna kanavaryhmä painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **▲** tai poistu kaikista valikoista suoraan painamalla **EXIT**.

Jos digikanavaa ei nimetä, vain kanavan numero näkyy digikanavaryhmän ollessa kuvaruudulla.

Jos sinulla on BeoCord V 8000...

Beo4-kaukosäätimellä voidaan toistaa ja selata videonauhoja riippumatta siitä, käytetäänkö päähuoneen televisioon kytkettyä BeoCord V 8000:ta linkkihuoneen television kautta vai onko BeoCord V 8000 kytketty suoraan televisioon.

Videonauhoille voidaan tallentaa kuvatulla tavalla kuitenkin vain silloin, kun BeoCord V 8000 on kytketty suoraan televisioon.

Nauhoitusvalikossa voidaan tarkastaa, muokata tai poistaa ajastettuja nauhoituksia, joita ei vielä ole suoritettu.

Saat lisätietoja videonauhurista sen omasta opaskirjasta. Huomaa, että jotkin videonauhurin opaskirjassa kuvatuista ominaisuuksista eivät ole käytettävissä, kun laite on kytketty televisioon.

Kasetin toisto ja hakutoiminto

Kun videonauhuri on valittu Beo4-kaukosäätimellä, kaikki toimenpiteet suoritetaan Beo4:n kautta. Nauhurissa olevan videonauhan toisto alkaa automaattisesti.

Aseta kasetti videonauhuriin...

- > Aktivoi videonauhuri painamalla **V TAPE**
– nauha käynnistyy automaattisesti...

V. TAPE PLAY 2:42

Kun videonauhaa toistetaan...

- > Selaa kasettia taaksepäin tai eteenpäin painamalla **◀** tai **▶**.
- > Haku nopeutuu, kun painat toisen kerran **◀** tai **▶**.
- > Pikakelaus nauhan alkuun tai loppuun alkaa, kun painat kolmannen kerran **◀** tai **▶** tai...
- > ...voit myös käynnistää pikakelauksen nauhan alkuun tai loppuun painamalla 2 sekunnin ajan **◀** tai **▶**.
- > Aloita toisto tai jatka toistoa painamalla **GO**.
- > Selaa kasetin nauhoituksia eteen- tai taaksepäin painamalla **▲** tai **▼**.

Toiston keskeytys tai lopetus...

- > Keskeytä nauhan toisto painamalla **GO**. Jatka toistoa painamalla uudelleen **GO**.
- > Lopeta nauhan toisto pysyvästi painamalla **STOP**.
- > Kytke televisio ja videonauhuri valmiustilaan painamalla valmiustilan näppäintä **•**.

Ajastettu nauhoitus tekstiteleviosta

Nauhoituksia on helppo ohjelmoida tekstitelevision avulla.



PAGE	PROGRAM	POINT	HALT	REC	SETUP
P202	BBC	S202	Ons 13 Oct		12:39:34

Tekstiteleviiosivun valikkopalkki.

18:30	21:00	13. OCT	P1	BBC	OK?
-------	-------	---------	----	-----	-----

Tekstiteleviiosivun yläpuolella saattaa näkyä nauhoituksesta kertova tilarivi. Siinä voivat näkyä aloitus- ja lopetusajat tai sen ohjelman nimi, jonka aiot nauhoittaa.



Nauhoitus on nyt tallennettu.


Nauhoitus kuvaruutuvalikon kautta

Ohjelmoi ajastettu nauhoitus valikon avulla. Anna nauhoituksen alkamis- ja päättymisaika ja varmista, että antamasi tiedot ovat oikein. Voit ohjelmoida enintään kuusi ajastettua nauhoitusta.

Aseta nauhuriin kasetti...

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV RECORD -valikko painamalla **RECORD**.
- > Siirry kohtaan TELETEXT painamalla ▼ ja paina sitten **GO**.
- > Hae haluamasi tekstiteleviisivu.
- > Aloita nauhoitettavan ohjelman valinta painamalla **RECORD** tai siirry tekstitelevision valikkopalkin kohtaan REC painamalla ►. Paina lopuksi **GO**.
- > Siirry alkamisajan tai nauhoitettavan ohjelman nimen kohdalle painamalla ▲ tai ▼.
- > Valitse haluamasi aloitusaika painamalla **GO** tai valitse ohjelman nimi.
- > Valitse tarvittaessa lopetusaika painamalla **GO**. Voit muuttaa lopetusaikaa painamalla ▼, jolloin voit valita nauhoitettavaksi kaksi tai kolme peräkkäistä ohjelmaa.
- > Tarkista nauhoitusta koskevat tiedot. Tee tarvittavat muutokset numeronäppäimillä tai painamalla ▲ tai ▼. Siirry tiedosta toiseen painamalla ◀ tai ▶.
- > Tallenna ajastettu nauhoitus painamalla **GO**. Näkyviin tulee teksti PROGRAMMING STORED sen merkiksi, että nauhoitus on tallennettu.

Ajastinnauhoitusvalikko voidaan avata myös kyseisen lähteen (esim. TV) SETUP-valikosta tai V.TAPE- SETUP-valikosta.

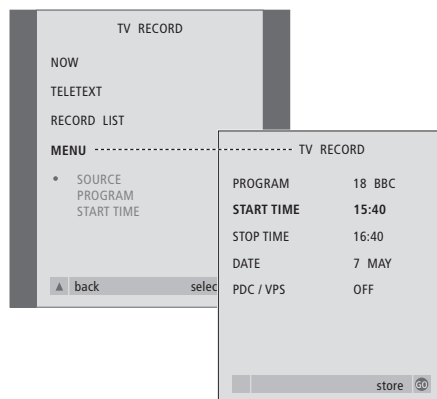


Aseta nauhuriin nauhoitukseen sopiva kasetti...

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**. Kytke digiboksiin virta painamalla **SAT**, jos se on käytettävissä.
- > Siirry nauhoitusvalikkoon painamalla Beo4:n näppäintä **RECORD**.
- > Paina ▼ kunnes MENU näkyy korostettuna.
- > Avaa ajastettujen nauhoitusten valikko painamalla **GO**. Teksti START TIME näkyy korostettuna.
- > Anna nauhoituksen tiedot numeronäppäimillä tai näppäimillä ◀ tai ▶; loppumisaika, päivämäärä, tarvittaessa eri kanavan numero ja aktivoi PDC / VPS-toiminto, jos se on käytettävissä.
- > Selaa vaihtoehtoja painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna nauhoitus painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla ▲ tai poistu kaikista valikoista suoraan painamalla **EXIT**.

Jos valikossa on kohta PDC / VPS, voit valita ominaisuudelle joko vaihtoehdon OFF tai AUTO. Valinta koskee vain tätä nimenomaista nauhoitusta. Katso lisätietoja PDC- ja VPS-järjestelmistä ja nauhoituksesta BeoCord V 8000:n opaskirjasta.

Aiemmin ohjelmoitujen nauhoitusten tarkistus

Voit tarkastaa toistaiseksi suorittamattomien nauhoitusten luettelon sekä muokata tai poistaa nauhoituksia. Jos ajastetut nauhoitukset osuvat päällekkäin, siitä ilmoitetaan sekä ajastusta tallennettaessa että ajastettujen nauhoitusten luetteolossa.

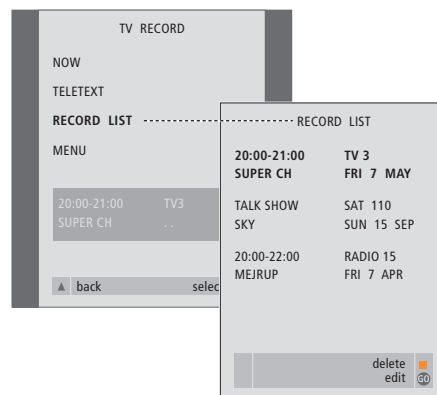

- > Avaa nauhoitusvalikko painamalla **RECORD**.
- > Paina ▼, kunnes RECORD LIST näkyy korostettuna.
- > Avaa ajastettujen nauhoitusten luettelo painamalla **GO**.
- > Korosta nauhoitus painamalla ▼ tai ▲.

Korostetun nauhoituksen muokkaus...

- > Aloita nauhoituksen muokkaus painamalla **GO**.
- > Muuta alkamis- ja loppumisaikat, päivämäärä tai kanavan numero painamalla ◀ tai ▶.
- > Selaa vaihtoehtoja painamalla ▼ tai ▲.
- > Tallenna muutokset ja palaa luetteloon painamalla **GO**.

Korostetun nauhoituksen poisto...

- > Poista nauhoitus painamalla keltaista näppäintä.
- > Vahvasta painamalla keltaista näppäintä uudelleen. Voit myös siirtää nauhoituksen takaisin luetteloon painamalla ◀.
- > Valitse lisää poistettavia nauhoituksia tai poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Nauhoitusten päällekkäisyys ilmoitetaan sanalla OVERLAP. Punainen piste osoittaa ne ohjelmat, jotka osuvat päällekkäin.

Tässä kerrotaan television käyttöönotosta ja saatavilla olevien kanavien automaattisesta virityksestä. Lisäksi kerrotaan viritettyjen kanavien muokkauksesta ja esimerkiksi kellonajan, päivämäärän, kuvan ja äänen säädöistä.

Katso lisätietoja television sijoittamisesta ja muiden videolaitteiden kytkemisestä sivulta 43 kohdasta *'Sijoituspaikka, ylläpito'*.

Television alkuasetukset, 30

- Valikkokielen valinta
- Kaikkien kanavien ja asetusten tallennus
- Lisälaitteiden rekisteröinti ennen automaattista viritystä
- Keskikohdan määrittäminen

Viritettyjen TV-kanavien muokkaus, 32

- Viritettyjen kanavien siirtäminen
- Viritettyjen kanavien nimeäminen
- Viritettyjen kanavien poistaminen
- Viritettyjen kanavien säätö

Kanavien uudelleenviritys tai lisäys, 36

- Uudelleenviritys automaattisen virityksen avulla
- Uusien kanavien viritys

Television kääntymisasentojen ohjelmointi, 38

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 39

Kuvan ja äänen asetusten säätö, 40

- Kirkkauden, värin tai kontrastin säätö
- Balanssin, basson, diskantin tai loudness-toiminnon säätö

Valikkokielen valinta, 42


Television alkuasetukset

Tässä kuvattu asennustoiminto aktivoituu vain, kun televisioon kytketään virta ensimmäisen kerran.

Tämä toiminto sisältää valikkokielen valinnan, televisiokanavien automaattisen virityksen, moottoroidun seinätelineen (jos on) keskikohdan määrittämisen sekä televisioon mahdollisesti kytkettyjen lisälaitteiden rekisteröimisen.

Valikkokielen valinta

Kun kytket ensimmäisen kerran virran televisioon, sinun tulee valita, millä kielellä haluat valikoiden näkyvän.

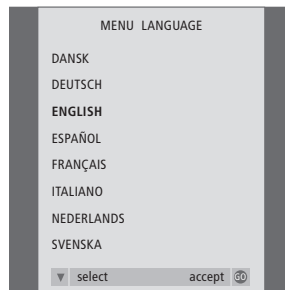


Valikkokielen asetukset tulevat näkyviin. Valikkokieli voidaan haluttaessa vaihtaa myöhemmin TV SETUP -valikon kohdassa OPTIONS.

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
Kielivalikko tulee näkyviin.
- > Siirry tarvittaessa kielivaihtoehtojen välillä painamalla **▲** tai **▼**.
- > Tallenna valinta painamalla **GO**.

Kaikkien kanavien ja asetusten tallennus

Kun olet valinnut valikkokielen, kuvaruudulle avautuu automaattisesti kanavienviritysvälikko.

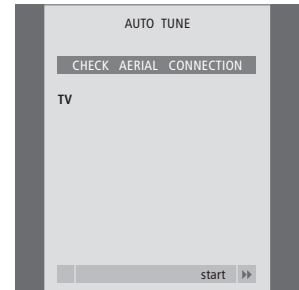

Automaattivirityksen näytössä näkyy viesti CHECK AERIAL CONNECTION, joka kehottaa tarkistamaan, että TV-antennikytkennät on tehty oikein.

- > Käynnistä automaattiviritys painamalla **GO**.
Televisio virittää kaikki käytettävissä olevat kanavat.

Lisälaitteiden rekisteröinti ennen automaattista viritystä

Jos televisioon on kytketty videonauhuri, dekodderi tai jokin muu lisälaitte, televisio havaitsee sen kytkennän. Voit tarkastaa ja varmistaa laitteiden rekisteröinnin.



Kun CONNECTIONS-valikko tulee näkyviin...

- > Valitse tarvittaessa V.TAPE-liitäntään kytkettyä laitetta vastaavat asetukset painamalla ◀ tai ▶.
- > Siirry seuraavien valikkokohtien välillä painamalla ▲ tai ▼: V.TAPE ja AV.
- > Tallenna asetukset painamalla GO.


Keskikohdan määrittäminen

Jos televisiossa on moottoroitu seinäteline (lisävaruste), STAND ADJUSTMENT -valikko tulee kuvaruudulle. Kun keskikohta on määritetty, valitse suosikkiasentosi television katselua ja valmiustilaa varten.



Kun STAND ADJUSTMENT-valikko tulee näkyviin...

- Varmista, että televisio mahtuu kääntymään oikealle ja vasemmalle.
- > Aloita telineen säätö painamalla GO.
- > Jos säätö keskeytyy, kuvaruudulle tulee teksti 'ADJUSTMENT FAILED'. Poista esteet, jotka estävät television kääntymisen, ja aloita säätö uudelleen painamalla GO.
- > Kun asennot on säädetty, kuvaruudulle ilmestyy teksti 'ADJUSTMENT OK' ja sitten STAND POSITIONS -valikko.
- > Tallenna se jalustan asento, jossa televisio on virran ollessa kytkettynä painamalla ◀ tai ▶, niin televisio kääntyy katseluasentoosi sopivaksi.
- > Tallenna television valmiustilan asento painamalla ▼ ja siirtymällä kohtaan TV STANDBY.
- > Käännä televisio mieleiseen asentoon painamalla ◀ tai ▶.
- > Tallenna asennot painamalla GO.

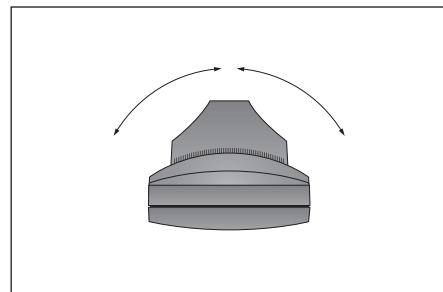

HUOMAA! Lisätietoja telineen asennoista on sivulla 38 kohdassa 'Televisio kääntymisasentojen ohjelmointi'.


Viritettyjen TV-kanavien muokkaus

Viritettyjä TV-kanavia voidaan säätää milloin vain tai voidaan viritellä kanavia, joita ei tallennettu automaattisen virituksen aikana.

Lisäksi voidaan muokata kanavaluetteloa nimeämällä kanavia uudelleen, vaihtamalla niiden paikkaa luettelossa tai poistamalla kaikki tarpeettomat kanavat TV-luettelosta, jolloin kanavien vaihtamiseen kuluu vähemmän aikaa.

Viritettyjen kanavien siirtäminen


Kun kanavien automaattinen viritys on valmis, kuvaruudulle ilmestyy EDIT PROGRAMS -valikko, jossa voidaan muokata kanavien järjestystä.

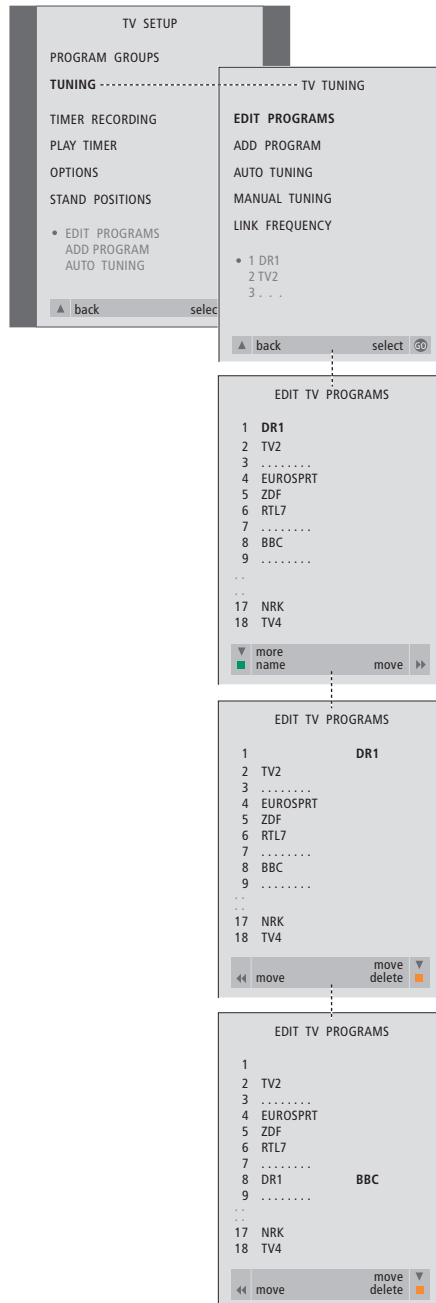

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa **TV SETUP** -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta **TUNING** painamalla **▼**.
- > Avaa **TV TUNING** -valikko painamalla **GO**. **EDIT PROGRAMS** näkyy korostettuna.
- > Avaa **EDIT PROGRAMS** -valikko painamalla **GO**.
- > Selaa kanavaluetteloa painamalla **▼** tai **▲**.
- > Paina kerran näppäintä **▶▶**, jotta voit siirtää kanavan. Kanava on nyt poistettu luettelosta.
- > Siirrä kanava uuteen paikkaan painamalla **▼** tai **▲**.
- > Palauta kanava luetteloon painamalla **◀◀**. Jos sijoitat kanavan toisen kanavan paikalle, tämä kanava poistuu luettelosta ja se voidaan sijoittaa uuteen luettelopaikkaan.
- > Kun olet siirtänyt haluamasi kanavat, palaa edellisten valikoiden kautta painamalla **▲** tai poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Viritettyjen kanavien nimeäminen


Kun kanavat on viritetty automaattisesti, kuvaruudulle tulee EDIT PROGRAMS -valikko, jossa voit nimetä viritetyt kanavat.

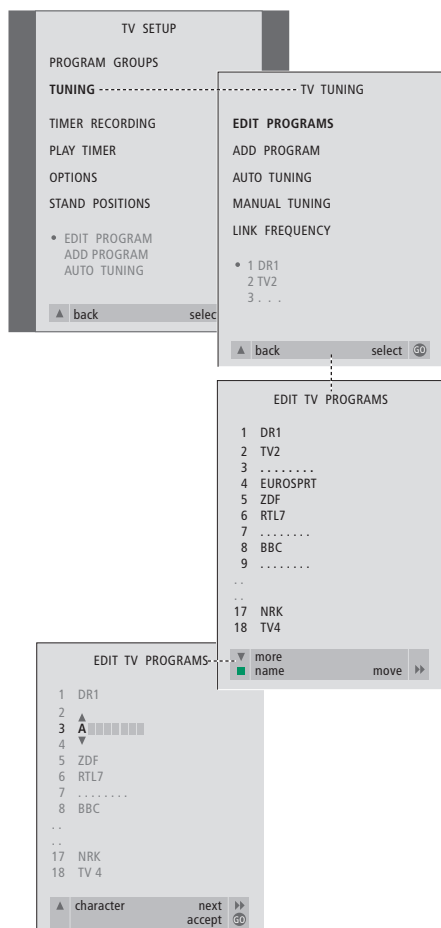

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta TUNING painamalla **▼**.
- > Avaa TV TUNING -valikko painamalla **GO**. EDIT PROGRAMS näkyy korostettuna.
- > Avaa EDIT PROGRAMS -valikko painamalla **GO**.
- > Valitse kanava, jonka haluat nimetä, painamalla **▼** tai **▲**.
- > Aloita kanavan nimeäminen painamalla vihreää näppäintä. Nimeämisvalikko on nyt aktivoitu.
- > Valitse kirjaimet painamalla **▼** tai **▲**.
- > Siirry seuraavan merkin kohdalle painamalla **▶▶**. Siirtyessäsi merkkien välillä televisio ehdottaa mahdollisia nimiä – mutta tarvittaessa voit antaa nimen merkit tai muuttaa niitä painamalla **▼▲◀▶** tai **▶▶**.
- > Toista edellinen tarvittaessa ja nimeä muut kanavat.
- > Kun kanavat on nimetty, hyväksy muokattu luettelo painamalla **GO** tai poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Viritettyjen kanavien poistaminen


Kun automaattinen kanavien viritys on valmis, turhat viritetyt kanavat voidaan poistaa.

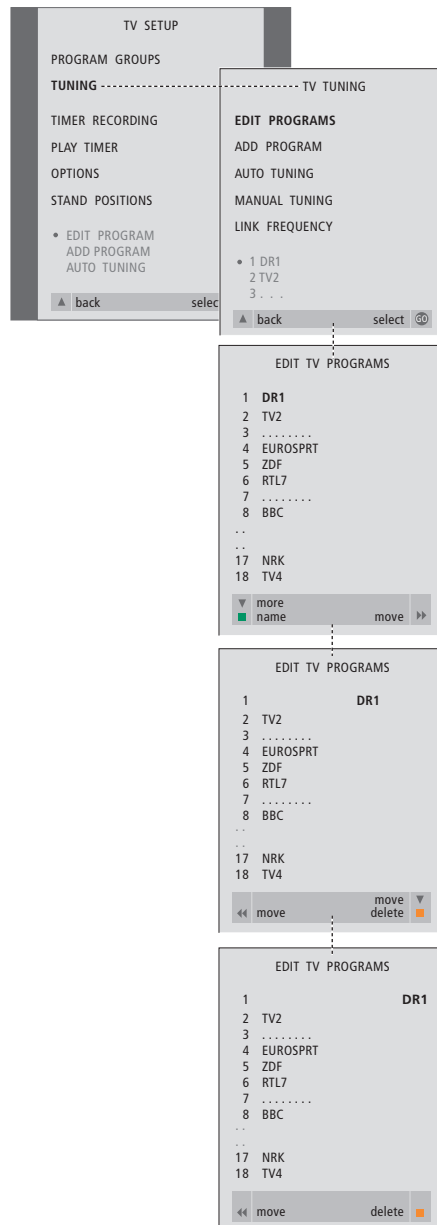

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa **TV SETUP** -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta **TUNING** painamalla **▼**.
- > Avaa **TV TUNING** -valikko painamalla **GO**. **EDIT PROGRAMS** näkyy korostettuna.
- > Avaa **EDIT PROGRAMS** -valikko painamalla **GO**.
- > Valitse kanava, jonka haluat poistaa, painamalla **▼** tai **▲**.
- > Poista kanava luettelosta painamalla **►►**.
- > Paina keltaista näppäintä, jotta voit poistaa kanavan. Kanava näkyy tällöin punaisena.
- > Hyväksy poisto painamalla keltaista näppäintä tai siirrä kanava takaisin luetteloon painamalla kahdesti näppäintä **◀◀**.
- > Kun olet poistanut haluamasi kanavat, poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Viritettyjen kanavien säätö

Kukin TV-kanava voidaan tallentaa omalle ohjelmapaikalleen. Hienosäädä kanavaa, merkitse koodatut kanavat ja valitse sopivat äänityypit yksittäisille kanaville.

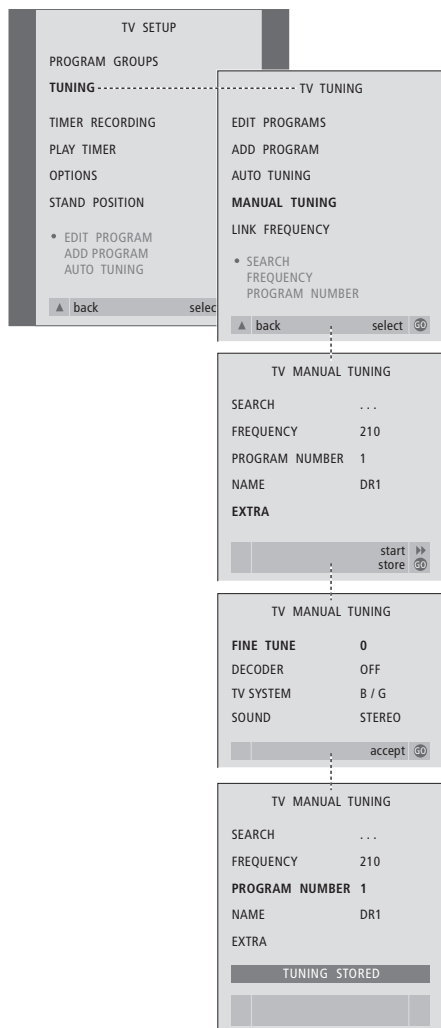

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta TUNING painamalla **▼**.
- > Avaa TV TUNING -valikko painamalla **GO** ja korosta MANUAL TUNING painamalla **▼**.
- > Avaa MANUAL TUNING -valikko painamalla **GO**.
- > Selaa valikkoa painamalla **▼** tai **▲**.
- > Selaa eri kohtien vaihtoehtoja painamalla **▶▶** tai **◀◀**.
- > Jos valintasi on NAME, aloita nimeäminen painamalla vihreää näppäintä. Anna valitsemasi nimen merkit painamalla **▼** tai **▲** ja **▶▶**.
- > Avaa TV MANUAL TUNING -lisävalikko siirtymällä kohtaan EXTRA ja painamalla **GO**. Hienoviritä tarvittaessa tai valitse äänityyppi (tarvittaessa dekooderitulo ja TV-järjestelmä).
- > Kun olet lopettanut muutosten teon, hyväksy uudet asetukset painamalla **GO**.
- > Tallenna muokattu kanava painamalla **GO**.
- > Poistu kaikista valikoista painamalla **EXIT**.

Jos valikossa näkyy teksti SYSTEM, varmista, että olet valinnut oikean lähetyjärjestelmän ennen viritämisen aloittamista:

B/G...	PAL/SECAM BG
I...	PAL I
L...	SECAM L
M...	NTSC M
D/K...	PAL/SECAM D/K

Jos kanava lähettää ohjelmia kahdella kielellä ja haluat käyttöösi molemmat kielet, voit tallentaa kanavan kaksi kertaa (kerran kumpaakin kieltä varten).

Kanavien uudelleenviritys tai lisäys

Televisio voi hakea kanavat automaattisesti.

Muistipaikkoihin voi tallentaa jopa 99 TV-kanavaa, ja jokaiselle kanavalle voi antaa yksilöllisen nimen.


Voit virittää lisää kanavia tai virittää aikaisemmin poistetut kanavat uudelleen.

Kun kanavia viritetään ADD PROGRAM -valikon kautta, aiemmin viritetyt kanavat säilyvät ennallaan. Tämän ansiosta kanavien nimet, niiden järjestys TV-luettelossa sekä aikaisemmin tallennetut kanavakohtaiset erikoisasetukset, kuten dekooderia tai lähetysjärjestystä koskevat asetukset, pysyvät ennallaan.

Uudelleenviritys automaattisen virityksen avulla

Kaikki kanavat voidaan virittää uudelleen antamalla television virittää ne automaattisesti.


Huomaa: Jos kaikki kanavat viritetään uudelleen, kaikki luodut kanavaryhmät ja kanavien asetukset katoavat! Uudelleenviritys ei vaikuta ryhmiin, jotka sisältävät digikanavia.

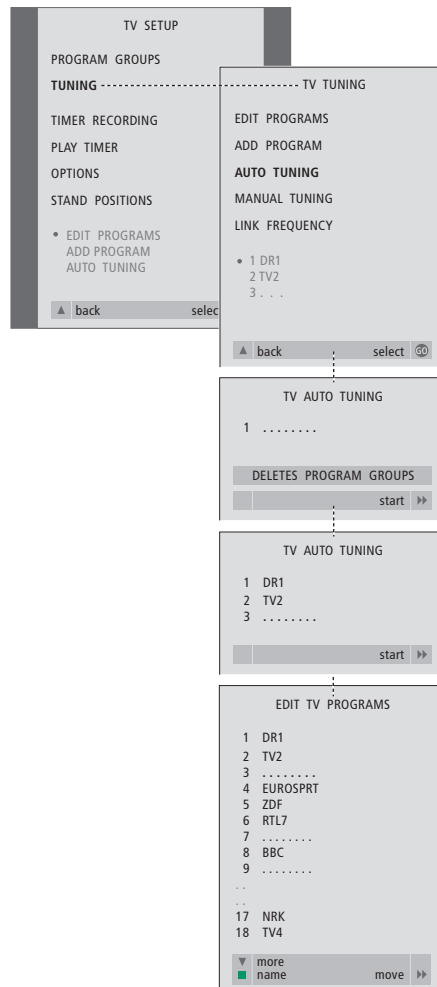

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta TUNING painamalla **▼**.
- > Avaa TV TUNING -valikko painamalla **GO** ja korosta AUTO TUNING painamalla **▼**.
- > Avaa AUTO TUNING -valikko painamalla **GO**.
- > Käynnistä automaattinen viritys painamalla **▶▶**.
- > Kun automaattiviritys on valmis, näkyviin tulee EDIT PROGRAMS -valikko. Sen avulla voit järjestää kanavat uudelleen, poistaa niitä ja antaa niille uusia nimiä.

Uusien kanavien viritys

Voit lisätä yksittäisen uuden kanavan tai päivittää jo viritetyn kanavan esimerkiksi silloin, kun sen lähetystaajuus on vaihtunut.

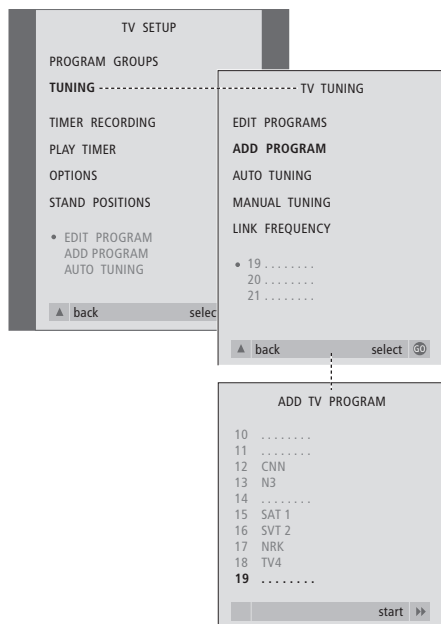

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta TUNING painamalla ▼.
- > Avaa TV TUNING -valikko painamalla **GO** ja korosta ADD PROGRAM painamalla ▼.
- > Avaa ADD PROGRAM -valikko painamalla **GO**.
- > Käynnistä painamalla ►. Uudet kanavat lisätään automaattisesti.
- > Kun viritys on valmis ja uudet kanavat on lisätty, näkyviin tulee EDIT PROGRAMS -valikko. Sen avulla voit järjestää kanavat uudelleen, poistaa niitä ja antaa niille uusia nimiä. Luetteloon lisätyistä uusista kanavista ensimmäinen näkyy korostettuna.


Television kääntymisasentojen ohjelmointi

Jos televisio on varustettu moottoroidulla seinätelineellä (lisävaruste), sitä voidaan kääntää Beo4-kaukosäätimen avulla.

Televisio voidaan ohjelmoida myös siirtymään valittuun katseluasentoon automaattisesti, kun televisioon kytketään virta, ja siirtymään takaisin, kun se kytketään valmiustilaan.

Televisiota voidaan kääntää myös käsin.

Valitse yksi jalustan asento television katseluasennoksi ja toinen valmiustilan asennoksi.

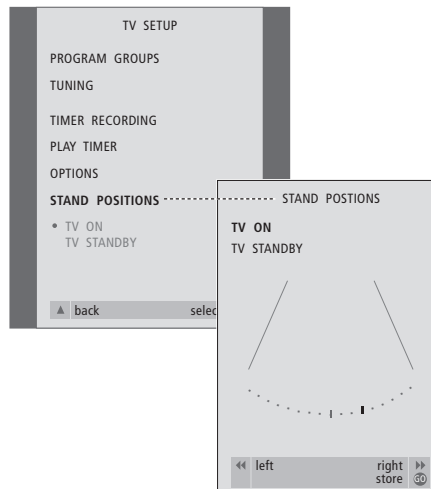

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta teksti **STAND POSITIONS** painamalla ▼.
- > Siirry **STAND POSITIONS** -valikkoon painamalla **GO**.
- > Tallenna se jalustan asento, jossa televisio on virran ollessa kytkettynä painamalla ◀ tai ▶, niin televisio kääntyy katseluasentoosi sopivaksi.

Television valmiustilan asennon tallennus...


- > Siirry kohtaan **TV STANDBY** painamalla ▼.
- > Käännä televisio mieleiseen asentoon painamalla ◀ tai ▶.
- > Tallenna asennot painamalla **GO**.

Jos televisiossa on Master Link -moduuli (lisävaruste), käyttäjä voi määrittää sisäänrakennetun kellon asetukset.

Kun televisio ajastetaan kytkeytymään päälle tai palaamaan valmiustilaan tiettyyn aikaan tai kun BeoCord V 8000 -videonauhuriin ajastetaan nauhoitus, kello varmistaa, että nämä toiminnot tapahtuvat oikeaan aikaan.

Yksinkertaisin tapa säätää kello on synkronoida se jonkin viritetyn kanavan tekstitelevision kanssa CLOCK-valikossa. Jos synkronoit kellon, aika säädetään parhaillaan katseltavan TV-kanavan tarjoaman tekstitelevision mukana. Jos tekstitelevision palvelu ei ole käytettävissä, kellonaika voidaan säätää manuaalisesti.

Ennen kuin synkronoit kellonajan viritetyn kanavan mukaan, varmista, että katselemallasi kanavalla on tekstitelevision palvelu.

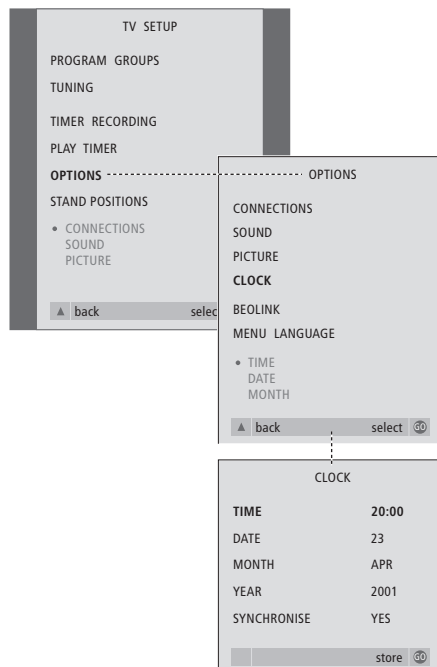

- > Kytke televisioon virta painamalla TV.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU ja korosta kohta OPTIONS painamalla ▼.
- > Avaa OPTIONS-valikko painamalla GO. Korosta CLOCK painamalla ▼.
- > Avaa CLOCK-valikko painamalla GO.
- > Selaa eri kohtien vaihtoehtoja painamalla ◀ tai ▶.
- > Selaa valikon kohtia painamalla ▲ tai ▼. Kellonaika on annettava manuaalisesti vain, jos SYNCHRONISE-ominaisuuden asetuksena on NO.
- > Tallenna kellon ja kalenterin valinnat painamalla GO tai...
- > ...poistu kaikista valikoista tallentamatta painamalla EXIT.

Jos kellonaika ei päivity kesä- ja talviajan vaihtuessa, valitse vain kanava, jota alun perin käytit kellonajan synkronointiin, niin kello päivittyy oikeaan aikaan.

Kuukausien lyhenteet

Jan...	Tammikuu	Jul...	Heinäkuu
Feb...	Helmikuu	Aug...	Elokuu
Mar...	Maaliskuu	Sep...	Syyskuu
Apr...	Huhtikuu	Oct...	Lokakuu
May...	Toukokuu	Nov...	Marraskuu
Jun...	Kesäkuu	Dec...	Joulukuu

Viikonpäivien lyhennykset

M...	Maanantai
T...	Tiistai
W...	Keskiviikko
T...	Torstai
F...	Perjantai
S...	Lauantai
S...	Sunnuntai

Kuvan ja äänen asetusten säätö

Kuvan ja äänen tehdasasetukset ovat neutraaleja, useimpiin katselu- ja kuuntelutilanteisiin sopivia arvoja. Haluttaessa näitä asetuksia voidaan kuitenkin säätää.


Säädä kuvan kirkkautta, väriä ja kontrastia. Ääniasetuksia ovat äänenvoimakkuus, basso, diskantti, loudness ja balanssi.

Kuvan ja äänen asetukset voidaan tallentaa väliaikaisesti – siihen asti, kunnes television virta katkaistaan – tai pysyvästi.

Katso lisätietoja kuvasuhteen muuttamisesta sivulta 8 kohdasta *‘Television katselu’*.

Kirkkauden, värin ja kontrastin muuttaminen

Säädä kuvan asetuksia PICTURE-valikossa. Väliaikaiset asetukset poistetaan, kun televisio kytketään pois päältä.

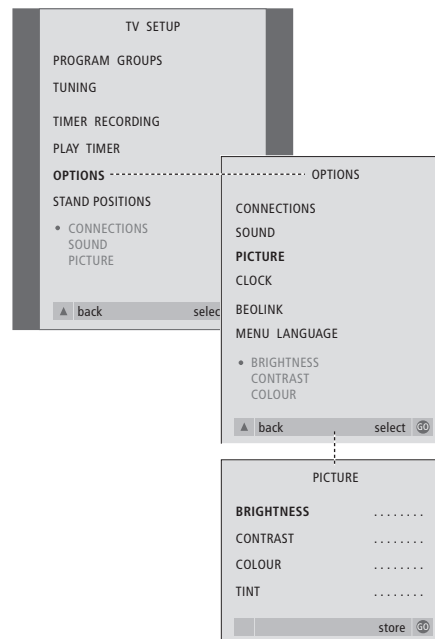


- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta **OPTIONS** painamalla **▼**.
- > Avaa **OPTIONS**-valikko painamalla **GO**. Korosta **PICTURE** painamalla **▼**.
- > Avaa **PICTURE**-valikko painamalla **GO**. Teksti **BRIGHTNESS** näkyy korostettuna.
- > Säädä **BRIGHTNESS**-arvoa painamalla **◀** tai **▶**.
- > Siirry valikon kohtien välillä painamalla **▲** tai **▼**.
- > Säädä arvoja painamalla **◀** tai **▶**.
- > Tallenna asetukset siihen asti, kunnes television virta katkaistaan, painamalla **EXIT** tai...
- > ...tallenna asetukset pysyvästi painamalla **GO**.

NTSC-signaalia käyttävissä kuvalähteissä voidaan säätää myös neljäs asetusta: Tint (värin sävy).

Balanssin, basson, diskantin tai loudness-toiminnon säätö

Äänenvoimakkuus, kaiuttimien toistotapa ja niiden balanssi voidaan säätää koska tahansa suoraan Beo4-kaukosäätimellä. Basso, diskantti ja loudness säädetään SOUND-valikossa.

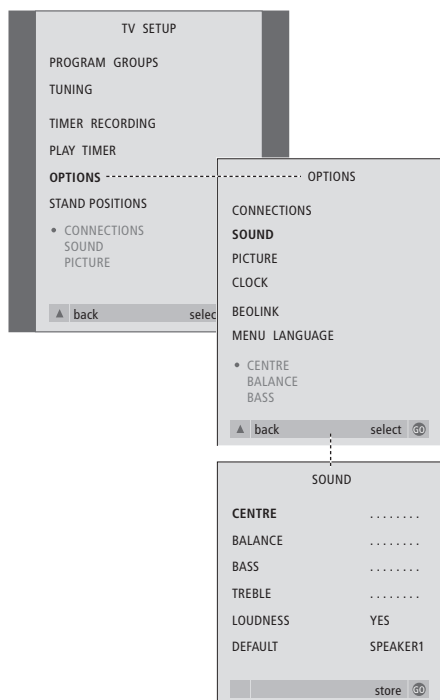

- > Kytke televisioon virta painamalla TV.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla MENU ja korosta kohta OPTIONS painamalla ▼.
- > Avaa OPTIONS-valikko painamalla GO. Korosta SOUND painamalla ▼.
- > Avaa SOUND-valikko painamalla GO.
- > Valitse säädettävä kohta painamalla ▲ tai ▼.
- > Säädä arvot tai valitse asetus painamalla ◀ tai ▶.
- > Siirry valikon kohtien välillä painamalla ▲ tai ▼.
- > Tallenna asetukset siihen asti, kunnes television virta katkaistaan, painamalla EXIT.
- > Tallenna asetukset pysyvästi painamalla GO.

Huomaa, että vaihtoehdot CENTRE, LOUDNESS ja DEFAULT ovat käytettävissä vain, jos televisioon on kytketty kaiuttimet. Nämä vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole käytettävissä, jos televisioon kytketään kaiuttimien lisäksi kuulokkeet käyttöpaneelin kautta.


Valikkokielen valinta

Television alkuasetuksien yhteydessä valitun valikkokielen voi vaihtaa milloin tahansa.

Kun valikkokieli on valittu, kaikki valikot ja näyttöviestit näkyvät sillä kielellä.

Valitse kuvaruudun valikkokieli

Voit valita kuvaruutuvalikoiden kielen TV SETUP -valikossa. Ruudussa näkyvä teksti vaihtuu siirtyessäsi kielestä toiseen.

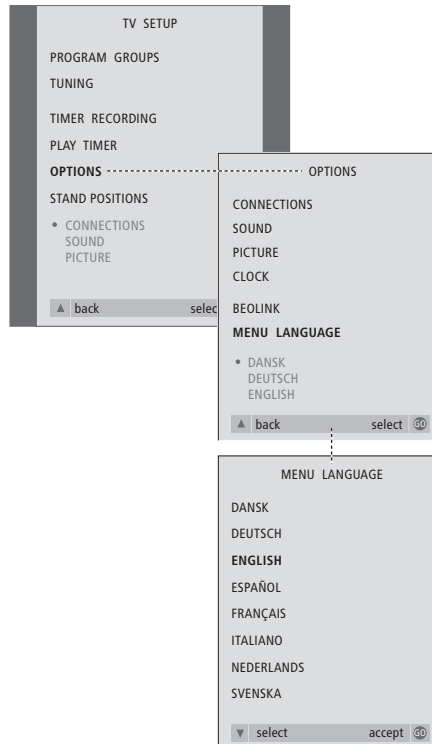

- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**.
- > Avaa TV SETUP -valikko painamalla **MENU** ja korosta kohta **OPTIONS** painamalla **▼**.
- > Avaa **OPTIONS**-valikko painamalla **GO** ja korosta **MENU LANGUAGE** painamalla **▼**.
- > Avaa **MENU LANGUAGE** -valikko painamalla **GO**.
- > Siirry haluamaasi kieleen painamalla **▼** tai **▲**.
- > Tee valintasi painamalla **GO**.
- > Palaa takaisin edellisten valikoiden kautta painamalla **▲** tai poistu kaikista valikoista suoraan painamalla **EXIT**.

Tässä luvussa kerrotaan television sijoittamisesta, liitännöistä ja ylläpidosta. Tässä annetaan myös yleiskuva liitinpaneeleista ja käyttöpaneelista.

Televisio kannattaa ottaa käyttöön seuraavasti:

- Nosta televisio laatikosta ja sijoita se seuraavan sivun kuvien mukaan
- Mieti, mikä on paras paikka televisiolle. Seuraavalla sivulla on ohjeita paikan valitsemiseen
- Kytke kaapelit ja lisälaitteet seuraavilla sivuilla selostettujen ohjeiden mukaan.

Televisio käyttöönotto, 44

- Television sijoittaminen kotiin
- Kaikki kytkennät

Liitinpaneeli, 46

- AV- ja antenniliitinpaneeli

Televisio huolto, 47

- Pintojen puhdistus
- Tietoja kontrastikuvaruudusta
- Beo4:n puhdistus
- Beo4:n paristojen vaihto

Etuseinän käyttö- ja liitinpaneeli, 48

- Käyttöpaneelin liittimet
- Virran kytkeminen päälle tai pois päältä
- Videokamerakuvan katselu televisiosta
- Kopiointi videokamerasta

Television käyttöönotto

Vastakkaisella sivulla neuvotaan, miten kaapelit kiinnitetään television taakse.

Lisätietoja käyttö- ja liitinpaneeleista on sivuilla 45–46 ja 48–49.



Television sijoittaminen kotiin

- Älä sijoita televisiota paikkaan, johon kohdistuu suora auringonpaiste tai suora keinovalo, esimerkiksi kohdevalo, koska silloin kaukosäätimen vastaanottimen herkkyys voi kärsiä.
- Varmista, että televisio on sijoitettu ja kytketty tässä opaskirjassa neuvotulla tavalla.
- Televisio on tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa kuivassa kotitalousympäristössä, jonka lämpötila on 10–40°C.
- Älä aseta esineitä television päälle.
- Älä yritä avata television koteloa. Anna pätevän asentajan suorittaa sen tapaiset toimenpiteet.
- Sijoita televisio aina tukevalle ja vakaalle tasolle. Jos televisio sijoitetaan pehmeälle tai paksulle matolle, se täytyy suojata kaatumiselta.
- Jos televisio sijoitetaan pyörillä varustetulle Bang & Olufsen -jalustalle, se täytyy siirtää äärimmäisen varovasti. Erityistä varovaisuutta tarvitaan, kun jalustalla olevaa televisiota siirretään epätasaisien pintojen tai esteiden yli, esimerkiksi maton tai lattialla olevan kaapelin yli.
- Jätä tuuletuksen takia vähintään 5 cm tilaa TV:n yläpuolelle ja sivuille.


Television sijoitusta varten on saatavana seuraavat erikoisvalmisteiset jalustat ja seinätelineet:

- Jalusta, mallinnumero 4088
- Seinäteline, mallinnumero 4114
- Moottoroitu seinäteline, mallinnumero 4089

Älä yritä sijoittaa televisiota muille kuin yllä luetelluille jalustoille tai seinätelineille! Pyydä lisätietoja Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.

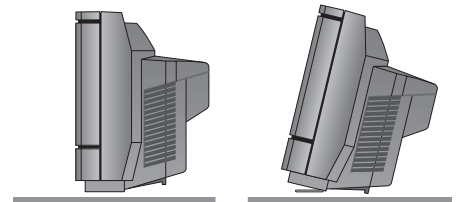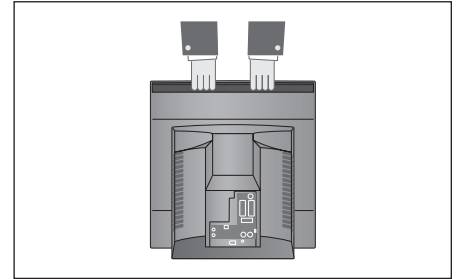

Televisio voidaan sijoittaa myös lattialle pystyasentoon tai hieman taaksepäin kallistettuna.

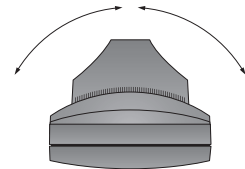

Jos käytössä on moottoroitu seinäteline, jätä television ympärille tarpeeksi liikkumatilaa. Televisiota voi kääntää myös käsin.

Kaikki kytkennät

Kun ryhdyt käyttämään televisiota yksistään, riittää, että kytket antennin ja verkkojohdon.

Jos kuitenkin aiot kytkeä televisioon audiojärjestelmän tai muita laitteita, älä kytke televisiota vielä sähköverkkoon.

Kun kytkennät on tehty ja johdot on kiinnitetty tämän sivun ohjeiden mukaan, kytke televisioon virta television etuosan kytkimestä. Kuvaruudun yläpuolella oleva pieni punainen valo syttyy. Järjestelmä on valmiustilassa ja käyttövalmis. Jos televisio on asetettu käytettäväksi yksistään, kanavat voidaan nyt virittää sivulla 30 kohdassa 'Television alkuasetukset' kuvatulla tavalla.

Lisätietoja laitteiden liittämisestä televisioon on sivulla 46 kohdassa 'Liitinpaneeli'.

Antennikytkentä

Kytke ulkoantennin (tai kaapeli-TV:n) rasiasta tuleva kaapeli television takana olevan liitinpaneelin TV-liittimeen.




Jos televisiossa on sisäänrakennettu järjestelmämodulaattori, kuvan osoittama TV-liitin on varattu. Toinen, vapaa TV-liitin on merkinnällä LINK varustetun liittimen alapuolella. Kytke ulkoinen TV-antenni tähän TV-liittimeen.

Kytkentä sähköverkkoon

Kytke mukana tulleen verkkojohdon toinen pää television takana olevaan liittimeen, jossa on merkintä ~, ja toinen pää seinäpistorasiaan.

Television on tarkoitus jäädä valmiustilaan, kun sitä ei käytetä. Kaukosäätimen käytön helpottamiseksi on tärkeää jättää virtakytkin päälle (siitä merkinä palaa punainen valo).

Mukana tulleet verkkojohto ja pistoke on tarkoitettu nimenomaan tätä televisiota varten. Käsittele niitä varoen. Vältä taivuttamista ja vääntämistä johtoja ja suojele kaapeleita puristukselta ja iskuilta. Jos pistoke vaihdetaan tai verkkojohto vahingoittuu millään tavoin, television kuva huononee!

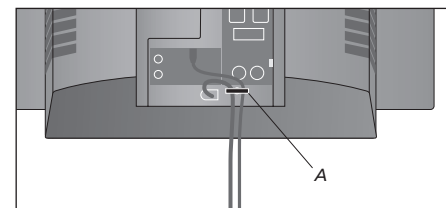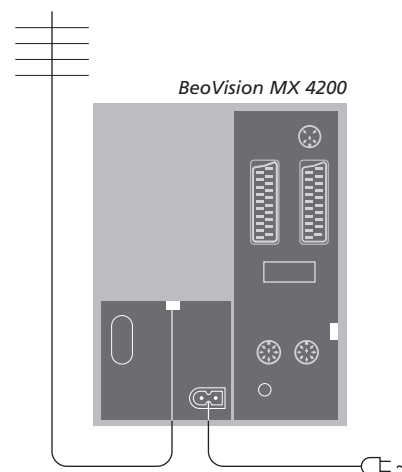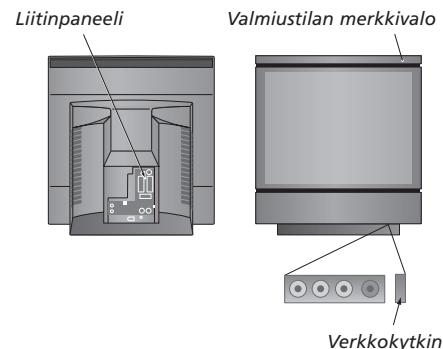

TÄRKEÄÄ! Kiinnitä verkkojohto ja ulkoantennin johto televisioon vedonpoistimella (A). Muuten johto saattaa vedettäessä irrota liittimestä.

Liitinpaneeli

Television liitinpaneeliin voidaan kytkeä signaalikaapeleita ja monia lisälaitteita, esim. videonauhuri tai linkitetty Bang & Olufsen -musiikkijärjestelmä.

V.TAPE- ja AV-liittimet on tarkoitettu lisälaitteiden kytkentään.

Näihin liittimiin kytketyt laitteet on rekisteröitävä CONNECTIONS-valikossa. Katso lisätietoja opaskirjan sivulta 31 kohdasta '*Lisälaitteiden rekisteröinti ennen automaattista viritystä*'.

AV- ja antenniliitinpaneeli

V.TAPE

21-napainen liitin BeoCord V 8000 -videonauhurin, digiboksin, ensimmäisen dekooderin tai muun videonauhurin kytkemistä varten. Myös muunlaisia lisälaitteita voidaan kytkeä.

AV

21-napainen AV-liitin muille laitteille, kuten toiselle dekooderille, DVD-soittimelle tai digibokseille.

Liittimeen voidaan kytkeä AV 2 Expander -jakorasian avulla samaan aikaan dekooderi tai muita kuin Bang & Olufsen -merkkisiä videolaitteita.

STAND

Moottoroidun seinätelineen kytkemiseen.

MASTER LINK

Liitin yhteensopivan Bang & Olufsen -musiikkijärjestelmän kytkemiseen. Tämä liitin on käytettävissä vain, jos televisiossa on Master Link -moduuli.

Liitintä voidaan käyttää myös äänen jakeluun BeoLinkin avulla eri puolille taloa.

LINK TV

Antenniliitin videosignaalin lähettämiseksi muihin huoneisiin. Liitin on käytettävissä vain, jos televisiossa on sisäänrakennettu järjestelmämodulaattori.

TV

Antennin tuloliitin television ulkoantennille tai kaapelitelevisioverkolle. Jos televisiossa on sisäänrakennettu järjestelmämodulaattori, kytke TV:n ulkoantenni LINK TV -liittimeen.

POWER LINK


Ulkoisten Bang & Olufsen -kaiuttimien kytkentään.

IR-OUT

Digiboksin kytkentään.

~

Kytkentä sähköverkkoon.

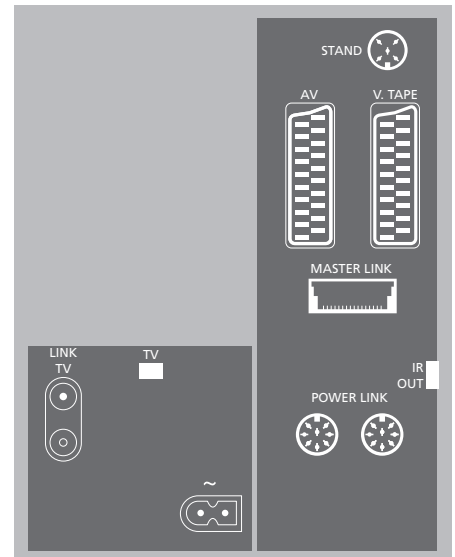

Säännöllinen hoito, kuten BeoVision MX 4200:n puhdistus, on käyttäjän tehtävä. Kun noudatat oikealla olevia ohjeita, tulos on mahdollisimman hyvä. Pyydä huolto-ohjeita Bang & Olufsen -jälleenmyyjältä.


Takuu kattaa kaikki vialliset osat.

Pintojen puhdistus

Pyyhi pinnoilta pöly kuivalla, pehmeällä liinalla. Poista rasvatahrat ja pinttynyt lika pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi puristetulla liinalla, joka on ensin kasteltu mietoon pesuaineliuokseen, jossa on esimerkiksi astianpesuainetta.

Tietoja kontrastikuvaruudusta

Käytä mietoa ikkunanpesuainetta kontrastikuvaruudun puhdistamiseen. Jotta kuva olisi mahdollisimman hyvä, varmista, ettei kuvaruutuun jää puhdistuksen jälkeen pesuainemuovia tai -tahroja.

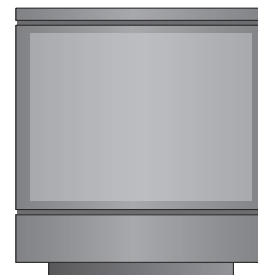

Älä koskaan käytä alkoholia tai muita liuottimia television minkään osien puhdistukseen. Jos kuvaruudun lasi halkeaa tai särkyä muuten tai vahingoittuu millään tavoin, se on vaihdettava heti. Rikkiäinen lasi voi olla vaaraksi. Uuden etulasin voi tilata Bang & Olufsen -kauppiaalta.

Beo4:n puhdistus


Pyyhi Beo4-kaukosäädin pehmeällä, nukkaamattomalla ja kuivaksi puristetulla liinalla.

Beo4:n paristojen vaihto

Kun Beo4-kaukosäätimen näyttöön tulee BATTERY, kaukosäätimen paristot on vaihdettava.

Beo4-kaukosäätimessä on kolme paristoa. Suosittelemme vain 1,5 voltin alkaliparistojen (AAA-koko) käyttämistä. Vaihda paristot kuten viereisessä kuvassa. Pidä sormea paristojen päällä, kunnes kansi on takaisin paikallaan.

Kun paristot on vaihdettu, odota noin 10 sekuntia, kunnes näyttöön tulee TV. Beo4-kaukosäädin on käyttövalmis.

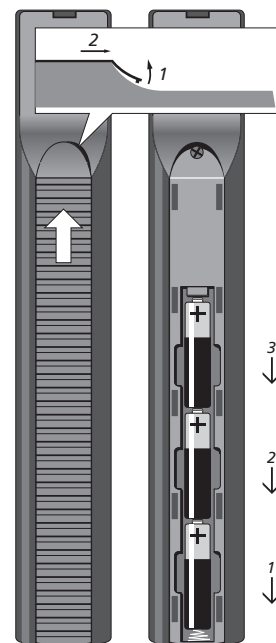


Etuseinän käyttö- ja liitinpaneeli

Televisiion käyttö- ja liitinpaneeli sijaitsee televisiion etuosassa kuvaruudun alapuolella.

Sen avulla voidaan katkaista televisiosta virta tai kytkeä se uudelleen. Jos televisiosta katkaistaan virta, televisiion merkkivalo sammuu.

Voit kytkeä kuulokkeet ja kuunnella TV-ohjelmaa tai voit kytkeä videokameran ja katsella kotivideoita televisiion kautta. Jos BeoCord V 8000 -videonauhuri on kytketty, videokameratallenteita voi kopioida videonauhalle.

Käyttöpaneelin liittimet

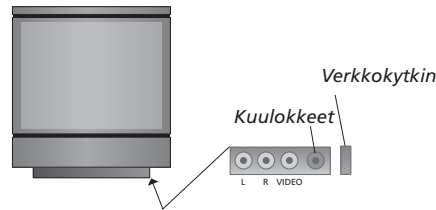

L – R – VIDEO

Nämä liittimet ovat videokameran kytkemistä varten:

L – R: Audioliitäntä, vasen (L) ja oikea (R) kanava.

VIDEO: Videosignaaliille.

PHONES

Stereokuulokkeet kytketään liittimeen PHONES. Televisiion kaiuttimien ääni mykistyy, kun kuulokkeet kytketään. Ääni palautuu, kun kuulokkeet irrotetaan liittimestä.

Virran kytkeminen päälle tai pois päältä

Haluttaessa televisiion virta voidaan katkaista kokonaan painamalla pääkytkintä, joka sijaitsee etuseinän käyttö- ja liitinpaneelissa oikealla, aivan kuvaruudun alla. Kun virta katkaistaan näin, edessä oleva punainen valmiusvalo sammuu eikä televisiota voi käyttää.

Videokamerakuvan katselu televisioista

Aloita videokameran nauhoitusten katselu kytkemällä videokamera ja kytke sitten televisioon virta. Kun käynnistät kameran toiston, televisio rekisteröi automaattisesti signaalin ja videokameran kuva tulee näkyviin kuvaruutuun.

Videokameran nauhoitusten katselu...

- > Kytke videokamera ja aloita toisto videokamerasta.
- > Kytke televisioon virta painamalla **TV**. Videokameran signaali ilmestyy automaattisesti.

Jos videokameran signaali kytkeytyy pois päältä...

- > Paina toistuvasti **LIST**, kunnes Beo4:n näyttöön tulee CAMCORD, ja paina sitten **GO**.

Jotta CAMCORD-toiminto näkyisi Beo4:n näytöllä, toiminto on lisättävä Beo4:n toimintoluetteloon. Katso lisätietoja CD-ROMilta luvusta Beo4:n mukauttaminen.

Kopiointi videokamerasta

Jos televisioon on kytketty videonauhuri, esimerkiksi BeoCord V 8000, ja videokamera kytetään käyttöpaneelin liittimeen, videokameran nauhoituksia voidaan kopioida videonauhalle.

Nauhoituksen kopiointi videokamerasta...

- > Kytke videokamera ja aloita toisto videokamerasta.
- > Aloita nauhoitus painamalla kahdesti **RECORD**.

Jos tallennuksen aikana valitaan toinen lähde tai television virta katkaistaan, tallennus keskeytyy. Tallennuksen aikana ei voi katsella televisiokanavia.

Hakemisto

Ajastin

Ajastimen asetusten katselu, muokkaus tai poisto, 19
 Ajastimen kytkeminen päälle, 18
 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 39
 Television virran ajastettu kytkentä tai katkaisu, 18
 TIMER ON/OFF -valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 21*
 PLAY TIMER -valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 21*

Beo4-kaukosäädin

Beo4:n esittely, 4
 Beo4:n mukauttaminen, *CD-ROM, sivu 15*
 Beo4:n paristojen vaihto, 47
 Beo4:n puhdistus, 47

BeoLink

Järjestelmämodulaattori, *CD-ROM, sivu 12*
 LINK FREQUENCY -valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 20*
 Linkkikytkennät, *CD-ROM, sivu 11*
 Linkkiliitin, 46, *CD-ROM, sivu 11*
 Linkkitaajuus, *CD-ROM, sivu 12*
 MODULATOR SETUP -valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 20*
 Televisio linkkihuoneessa, *CD-ROM, sivu 13*
 Toimintojen käyttö linkkihuoneessa, *CD-ROM, sivu 14*
 Äänen ja kuvan jakaminen BeoLink-liitännän avulla, *CD-ROM, sivu 11*

Dekooderi

Dekooderin kytkentä, *CD-ROM, sivu 3*
 Liitinpaneeli, 46

Digiboksi

Digiboksin kytkentä, *CD-ROM, sivu 4*
 Digiboksin käyttö, 22

Huolto

Television huolto, 47
 Television käyttöönotto, 44

Jalusta

Keskikohdan määrittely, 31
 STAND POSITIONS -valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 22*
 Television kääntymisasentojen ohjelmointi, 38
 Television kääntäminen, 9

Kaiuttimet

Kaiuttimien balanssin säätö tai kaiutinyhdistelmän vaihto, 11
 Kaiuttimien kytkentä, 46

Kello

CLOCK-valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 23*
 Päivämäärän ja kellonajan asettaminen, 39

Kieli

MENU LANGUAGE -valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 23*
 Valikkokielen valinta, 42
 Äänityypin tai kielen muuttaminen, 10

Kuulokkeet

Käyttö- ja liitinpaneelin kytkentä, 48

Kuva

Kirkkauden, värin tai kontrastin säätö, 40
 Kuvasuhteen valinta, 9
 PICTURE-valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 23*

Liitinpaneelit

CONNECTIONS-valikon sisältö, *CD-ROM, sivu 22*
 Etuseinän käyttö- ja liitinpaneeli, 48
 Lisälaitteen kytkentä, 46, *CD-ROM, sivu 3*
 Takaseinän liitinpaneeli, 46

Liitännät

Antenni- ja sähköverkkokytkenät, 45
 Audiojärjestelmä, – kytkentä televisioon, 46,
CD-ROM, sivu 9
 CONNECTIONS-valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 12
 Dekooderi, *CD-ROM, sivu 3*
 Digiboksi, *CD-ROM, sivu 4*
 Etuseinän käyttö- ja liitinputeeli, 28
 Kaiuttimien kytkentä, 46
 Kodin eri järjestelmien linkitys,
CD-ROM, sivu 11
 Kuulokkeet, 48
 Liitinputeeli, 27
 Linkkikytkennät, *CD-ROM, sivu 11*
 Muiden videolaitteiden rekisteröinti,
CD-ROM, sivu 7
 Muut videolaitteet, 46, *CD-ROM, sivu 3*
 Television kytkennät, 45

Näytöt ja valikot

Kuvaruudulla näkyvät tiedot ja valikot, 5
 Kuvaruutuvalikot, *CD-ROM, sivu 17*

PIN-koodi

PIN-koodijärjestelmän aktivointi, 20
 PIN-koodin käyttö, 21
 PIN-koodin muuttaminen tai poistaminen, 20
 Unohtunut PIN-koodi, 21

Ryhmät

Kanavien siirto ryhmässä, 15
 PROGRAM GROUPS -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 18
 Ryhmien luonti, 14
 Ryhmän kanavien valinta, 14

Sijoituspaikka

Television käyttöönotto, 44

Tekstitelevisio

Ajastettu nauhoitus tekstiteleviosta, 26
 Tekstitelevision perustoiminnot, 12
 Tekstitelevision suosikkisivujen tallennus, 13
 Tekstityksen aktivointi tekstiteleviosta, 13

Tekstitys

Tekstitelevision tekstitys, 13

Television sijainti

STAND POSITIONS -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 22
 Television kääntymisasentojen ohjelmointi, 38
 Television kääntäminen, 9

TV-kanavat

ADD PROGRAMS -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 18
 AUTO TUNING -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 19
 Ensimmäisen TV MANUAL TUNING -valikon
 sisältö, *CD-ROM, sivu 19*
 Kanavien uudelleenviritus ja lisäys, 36
 TV MANUAL TUNING -lisävalikon sisältö,
CD-ROM, sivu 19
 TV-kanavan valinta, 8
 TV-luettelon avaaminen, 8
 Uusien kanavien viritus, 37
 Viritettyjen kanavien nimeäminen, 33
 Viritettyjen kanavien poisto, 34
 Viritettyjen kanavien siirto, 32
 Viritettyjen kanavien säätö, 34

Videokamera

Nauhoituksen kopiointi videokamerasta, 49
 Videokameran kytkentä, 48
 Videokameran nauhoitusten katselu, 49

Videonauhuri – BeoCord V 8000

Ajastettu nauhoitus BeoCord V 8000:n kautta,
 27
 Ajastettu nauhoitus tekstiteleviosta, 26
 Jos sinulla on BeoCord V 8000..., 26
 TV RECORD -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 20

Viritys

ADD PROGRAMS -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 18
 AUTO TUNING -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 19
 Ensimmäisen TV MANUAL TUNING -valikon
 sisältö, *CD-ROM, sivu 19*
 Kanavien uudelleenviritus ja lisäys, 36
 TV MANUAL TUNING -lisävalikon sisältö,
CD-ROM, sivu 19
 Uusien kanavien viritus, 37
 Viritettyjen kanavien nimeäminen, 33
 Viritettyjen kanavien poisto, 34
 Viritettyjen kanavien siirto, 32
 Viritettyjen kanavien säätö, 34

Yhteystiedot

Bang & Olufsenin yhteystiedot, 54

Ääni

Kaiuttimien balanssin säätö tai
 kaiutinyhdistelmän vaihto, 11
 SOUND ADJUSTMENT -valikon sisältö,
CD-ROM, sivu 22
 Äänenvoimakkuuden säätö tai äänen
 mykistäminen, 10
 Äänenvoimakkuuden, basson, diskantin tai
 balanssin säätö, *CD-ROM, sivu 41*
 Äänityypin tai kielen muuttaminen, 10

Tiedoksesi...

Bang & Olufsen -tuotteita kehittäessämme ajattelimme nimenomaan sinun tarpeitasi. Pyrimme tekemään laitteistamme mahdollisimman helppoja ja mukavia käyttää.

Siksi toivomme, että käytät hieman aikaasi kertoaksesi meille, minkälaisia kokemuksia sinulla on Bang & Olufsen -tuotteista. Kaikki tärkeinä pitämäsi asiat, niin myönteiset kuin kielteisetkin, auttavat meitä kehittämään tuotteitamme.

Kiitos!

Osoite: Bang & Olufsen a/s
Customer Service
dept. 7210
Peter Bangsvej 15
DK-7600 Struer

Faksi: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11 (faksi)

Sähköposti: beoinfo1@bang-olufsen.dk

Käy Internet-sivuillamme osoitteessa...
www.bang-olufsen.com

Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakoilmoitusta pidätetään.



Tämä tuote täyttää EU-direktiivien 89/336 ja 73/23 määräykset.

