

# BEOSOUND EDGE

## KONFIGURACJA

### POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN

Aby skonfigurować produkt, pobierz aplikację Bang & Olufsen ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Dzięki tej aplikacji możesz skonfigurować i w pełni wykorzystać swój Beosound Edge.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Bang & Olufsen zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika.

Aby skonfigurować głośnik, wybierz dodanie nowego produktu. Jeśli masz już konto, możesz je znaleźć w ustawieniach.



### BANG & OLUFSEN APP

## MONTAŻ STOJAKA PODŁOGOWEGO DLA TWOJEGO BEOSOUND EDGE

### PRZYKRĘĆ WSPORNIK DO GŁOŚNIKA

W opakowaniu znajdziesz klucz i cztery śruby. Umieść głośnik na czymś miękkim (na przykład dywan) i przykręć wspornik do dolnej części obudowy głośnika.

### PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY

Podłącz kabel zasilający do gniazda w podstawie głośnika. Następnie pociągnij gumowy łącznik, aby zasłonić szczelinę.

### NAŁÓŻ GUMOWĄ OSŁONĘ

Umieść czarną gumową osłonę nad elektroniką, aby ukryć przewody i kable.

## ZAMONTUJ MATERIAŁOWĄ OSŁONĘ

Dopasuj jedną osłonę z głośnikiem, a następnie dociśnij krawędzie, aż poczujesz, że zaczepy znalazły się na swoim miejscu. Powtórz czynność po drugiej stronie.

## PODŁĄCZ SWÓJ BEOSOUND EDGE DO ZASILANIA

Podłącz kabel zasilający do gniazdka.

Poczekaj, aż wskaźnik LED zmieni kolor z białego na pomarańczowy.

Może to potrwać do dwóch minut. Dziękujemy za cierpliwość.

## INSTALACJA WSPORNIKA ŚCIENNEGO BEOSOUND EDGE

Tutaj możesz pobrać instrukcję instalacji wspornika ściennego Beosound Edge.

## KONFIGURACJA TWOJEGO BEOSOUND EDGE

Aplikacja Bang & Olufsen przeniesie Cię do aplikacji Google Home, aby skonfigurować głośnik. Następnie powróci do aplikacji Bang & Olufsen.

## DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DŹWIĘKU W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA



Wybierz między różnymi opcjami umiejscowienia głośnika.

Czy głośnik znajduje się w pobliżu ściany, w rogu czy w otwartej przestrzeni?

Dźwięk zostanie zoptymalizowany dla każdej opcji umiejscowienia. Możesz to zmienić później w ustawieniach dźwięku.

## KIERUNKOWA KONTROLA DŹWIĘKU



Wybierz jedno z trzech różnych ustawień dźwięku, aby dopasować brzmienie do potrzeb Twojego domu: lewy, prawy lub dookólny.

Zawsze możesz zmienić to ustawienie.

## **JAK KORZYSTAĆ Z TWOJEGO BEOSOUND EDGE**

### CODZIENNE UŻYTKOWANIE TWOJEGO BEOSOUND EDGE

Dowiedz się, jak korzystać z Beosound Edge podczas codziennego użytkowania.


Kontroluj muzykę za pomocą dotykowego interfejsu na górze urządzenia.

Odtwarzaj i pauzuj muzykę, naciskając przycisk OneTouch lub naciśnij dwukrotnie, aby podłączyć się do produktów zgrupowanych w trybie multiroom.

Kontroluj głośność, delikatnie obracając głośnik do przodu i do tyłu.

Zmieniaj utwory, naciskając strzałki.

### PODŁĄCZ SWOJĄ MUZYKĘ

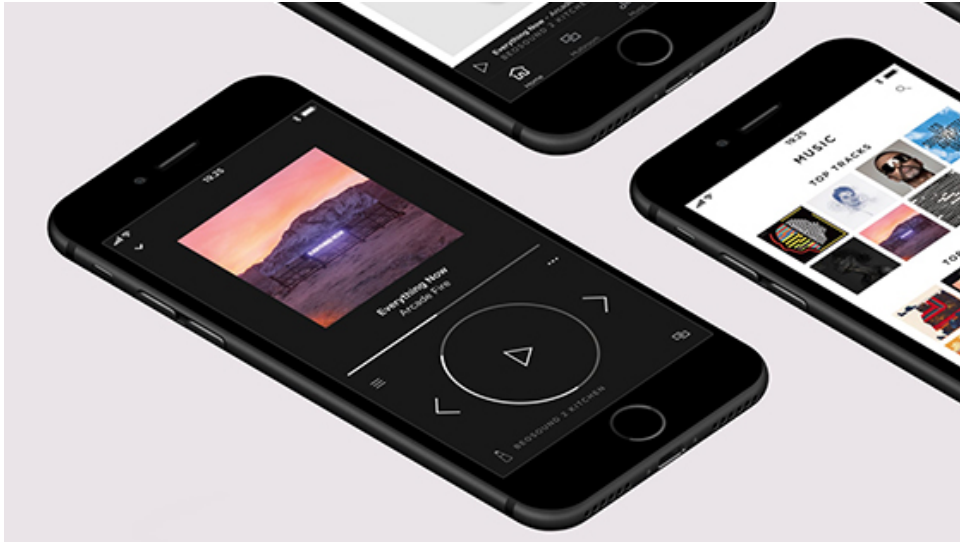

Podłącz swoją ulubioną aplikację muzyczną do Beosound Edge za pomocą Apple AirPlay, Chromecast lub Bluetooth i odtwarzaj utwory bezprzewodowo.

Bluetooth jest aktywny tylko po skonfigurowaniu urządzenia w aplikacji Google Home.

## FUNKCJONALNOŚĆ MULTIROOM



Użyj funkcjonalności Multiroom, aby szybko i łatwo zgrupować różne głośniki bezprzewodowe w jeden system.

Steruj głośnikami w tandamie lub indywidualnie za pomocą naszych zintegrowanych platform, Apple AirPlay lub Chromecast.

W przypadku starszych głośników skorzystaj z Beolink Multiroom. Funkcja jest dostępna w ustawieniach.