

# BEOSOUND 2

WITH THE GOOGLE ASSISTANT

## KONFIGURACJA

### POBIERZ APLIKACJĘ BANG & OLUFSEN

Aby skonfigurować produkt, pobierz aplikację Bang & Olufsen ze sklepu Google Play lub Apple App Store.

Dzięki tej aplikacji możesz skonfigurować i w pełni wykorzystać swój Beosound 2.

Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Bang & Olufsen zostaniesz poproszony o utworzenie konta użytkownika.

Aby skonfigurować głośnik, wybierz dodanie nowego produktu. Jeśli masz już konto, możesz je znaleźć w ustawieniach.



BANG & OLUFSEN APP

## UPEWNIJ SIĘ, ŻE TWÓJ BEOSOUND 2 MA ZASILANIE



Złącze zasilania znajdziesz w podstawie głośnika.

Poczekaj, aż światło zmieni kolor z białego na pomarańczowy.

Może to potrwać do 2 minut. Dziękujemy za cierpliwość.

## KONFIGURACJA TWOJEGO BEOSOUND 2

Aplikacja Bang & Olufsen przeniesie Cię do aplikacji Google Home, aby skonfigurować głośnik. Następnie powróci do aplikacji Bang & Olufsen.

## DOSTOSOWANIE USTAWIEŃ DŹWIĘKU W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA



Wybierz między różnymi opcjami umiejscowienia głośnika.

Czy głośnik znajduje się w pobliżu ściany, w rogu czy w otwartej przestrzeni?

Dźwięk zostanie zoptymalizowany dla każdej opcji umiejscowienia. Możesz to zmienić później w ustawieniach dźwięku.

# JAK KORZYSTAĆ Z TWOJEGO BEOSOUND 2

## CODZIENNE UŻYTKOWANIE TWOJEGO BEOSOUND 2




Interfejs u góry głośnika zaświeci się, gdy będziesz w pobliżu. Naciśnij środek, aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę lub, jeśli połączenie z Beolink Multiroom jest aktywne, aby dodać głośnik do grupy.

Jeśli Beolink jest włączony, możesz także dwukrotnie stuknąć, aby przełączać się między dostępnymi źródłami.

Aby zmieniać utwory, przeciągnij palcem tak, jakby przewracając strony książki i kontroluj głośność zataczając koła.

## PODŁĄCZ SWOJĄ MUZYKĘ

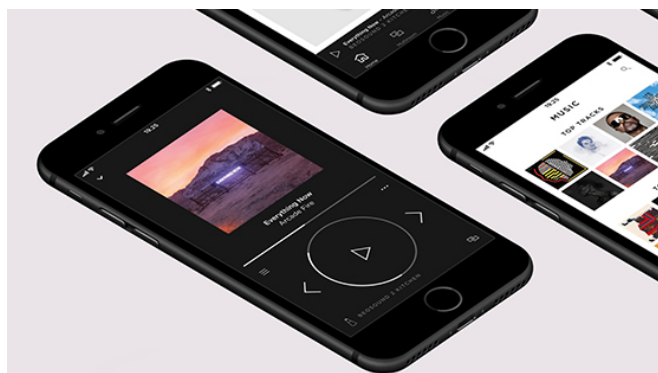

Podłącz swoją ulubioną aplikację muzyczną do Beosound 2 za pomocą Apple AirPlay, Chromecast lub Bluetooth i odtwarzaj utwory bezprzewodowo.

Bluetooth jest aktywny tylko po skonfigurowaniu urządzenia w aplikacji Google Home.

## FUNKCJONALNOŚĆ MULTIROOM



Użyj Multiroom, aby szybko i łatwo zgrupować różne głośniki bezprzewodowe w jeden system.

Steruj głośnikami w tandemie lub indywidualnie za pomocą naszych zintegrowanych platform, Apple AirPlay lub Chromecast.

W przypadku starszych głośników skorzystaj z Beolink Multiroom. Funkcja jest dostępna w ustawieniach.

## STEROWANIE GŁOSOWE

Steruj głośnikiem za pomocą poleceń głosowych korzystając z asystenta Google Assistant, który jest fabrycznie wbudowany w głośnik Beosound 2.

Skonfiguruj funkcjonalność w aplikacji Google Home lub dowiedz się więcej o korzystaniu ze sterowania głosowego na stronie [assistant.google.com](https://assistant.google.com)

Po zakończeniu konfiguracji uruchom asystenta Google Assistant, naciskając przycisk mikrofonu lub mówiąc „Hej Google” lub „Ok Google”.

Poznaj swojego asystenta Google Assistant, zadając pytania i każ mu robić różne rzeczy. Im więcej z niego korzystasz, tym bardziej staje się on praktyczny. To Twoje osobiste Google, zawsze gotowe do pomocy.

# WARTO WIEDZIEĆ

## WYCISZANIE MIKROFONU



Aby wyciszyć mikrofon i wyłączyć funkcje asystenta Google Assistant, naciśnij przycisk mikrofonu u podstawy głośnika.

## WSKAŹNIKI LED

Diody LED stanu (na górze produktu, na środku płytki dotykowej):

Białe chwilowe	Głośnik włączony. Podczas pracy
Czerwone szybko migające	Błąd systemu

Diody LED wskaźniki (pośrodku, pod płytką dotykową):

Białe wolno migające	Uruchamianie
Białe stałe	Podłączony do sieci, gotowy do użycia
Niebieskie szybko migające	Trwa parowanie Bluetooth
Niebieskie chwilowe	Połączenie Bluetooth powiodło się
Czerwone chwilowe	Połączenie Bluetooth nie powiodło się
Niebieskie stałe	Gdy głośnik nie jest skonfigurowany do pracy w sieci i nie jest w trybie konfiguracji
Pomarańczowe szybko migające	Gotowy do konfiguracji sieci. Tryb AP / WAC.
Pomarańczowe wolno migające	Podłączanie do sieci
Pomarańczowe stałe	Bezprzewodowe połączenie jest średniej jakości

Czerwone stałe	Połączenie bezprzewodowe jest niskiej jakości
Czerwone szybko migające	Nie udało się połączyć z siecią bezprzewodową

Równocześnie diody LED stanu i diody LED wskaźników

Czerwone, jedno mignięcie	Przywrócenie ustawień fabrycznych
Czerwone wolno migające	Aktualizacja oprogramowania

## RESET DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH



Możesz przywrócić ustawienia fabryczne za pomocą otworu w panelu gniazd na dole głośnika.

Włóż mały smukły przedmiot (na przykład spinacz) do otworu i wywieraj stały nacisk. Gdy zarówno diody LED stanu, jak i diody LED wskaźników zamigną raz na czerwono, Beosound 2 rozpocznie proces resetowania. Po około minucie Beosound 2 będzie ponownie gotowy do pierwszej konfiguracji.