BeoSound 5 Encore

Vadovas

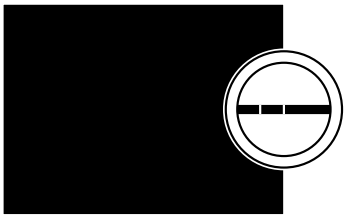

BANG & OLUFSEN

Gerb. kliente,

šiame vadove pateikiama papildomos informacijos apie jūsų produktą ir išsamiau aprašomos tam tikros funkcijos, paminėtos pradžios vadove.

Čia taip pat rasite informacijos apie nustatymus ir sužinosite, kaip valdyti gaminį naudojant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelį bei kaip pasiekti skaitmeninius muzikos šaltinius.

Šis vadovas bus reguliariai atnaujinamas, įtraukiant informacijos apie, pavyzdžiui, naujas funkcijas, prieinamas atnaujinus programinę įrangą.

Papildomos informacijos apie gaminį taip pat rasite dažniausiai užduodamų klausimų skyriuje *www.bang-olufsen.com/faq*.

Turinys

Meniu apžvalga, *4*
Ekrano meniu apžvalga.

Tiesioginis valdymas, *5*
Kaip naudoti muzikos sistemos fizinius valdiklius.

Kaip naudoti Beo5 arba Beo6, *6*
Kaip valdyti muzikos sistemą naudojant Beo5 arba Beo6.

Kaip naudoti Beo4, *7*
Kaip valdyti muzikos sistemą naudojant Beo4.

Kalbos keitimas, *8*
Kaip keisti ekrano kalbą.

Paleidimo laiko keitimas, *9*
Kaip keisti POWER SAVING režimo nustatymą.

Programinės įrangos atnaujinimas, *10*
Kaip atnaujinti muzikos sistemos programinę įrangą.

PIN kodo sistema, *11*
Kaip naudoti PIN kodo sistemą.

Garso nustatymų reguliavimas, *13*
Kaip reguliuoti balanso, žemųjų bei aukštųjų dažnių ir kitas funkcijas.

Paslaugų nustatymai, *14*
Sužinokite, kaip naudoti meniu SERVICE SETTINGS.

Tinklo nustatymai, *15*
Sužinokite, kaip naudoti meniu NETWORK SETTINGS.

Funkcijos ir Option nustatymas, *17*
Kaip keisti šaltinių funkcijas bei pavadinimus ir Option nustatymą.

Kaip pasiekti muziką, *18*
Kaip pasiekti norimus atkurti muzikos šaltinius.

Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų kūrimas, *24*
Kaip kurti asmeninius grojaraščius.

MOTS, *25*
Informacija apie MOTS.

Meniu apžvalga

A.MEM (USB priekyje)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
N.MUSIC/CD (ETHERNET/USB gale)	COVERS	
	ARTISTS	
	ALBUMS	
	TITLES	
	FAVOURITES	
	QUEUE	
RADIO	GENRES	
	LANGUAGES	
	COUNTRIES	
	NAMES	
	FAVOURITES	
A.AUX (line-in)		
SETTINGS	SOUND	VOLUME
		BALANCE
		BASS
		TREBLE
		LOUDNESS
	SYSTEM SETTINGS	LANGUAGE
		POWER SAVING
	MAINTENANCE	UPDATE SOFTWARE
		AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE
		RESCAN MUSIC STORAGE
		LATEST RELEASE INFORMATION
		ABOUT
		CHANGE PINCODE
	SERVICE SETTINGS	N.RADIO BUFFER
		MOTS
		MUSIC STORAGE
	NETWORK INFO	
	NETWORK SETTINGS	
	ROLES	>>MUSIC STORAGE NAME<< (Čia galite konfigūruoti muzikos saugyklas naudodami mygtukus N.MUSIC ir CD.)

Tiesioginis valdymas

Muzikos sistema sukurta valdyti tiesiogiai. Naršykite muzikos failus bei radijo stotis ir rinkitės.

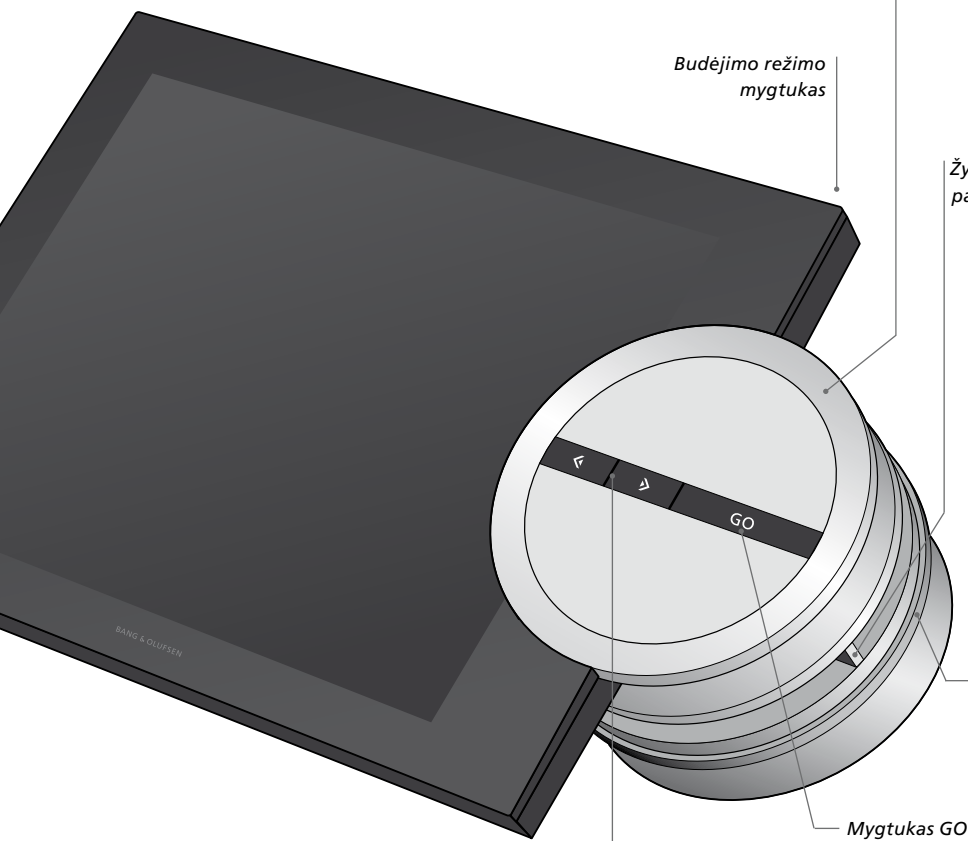

Ratukas – naudojamas naršyti Jei norite greitai apžvelgti savo muziką, greitai pasukite reguliavimo ratuką į kurią nors pusę. Ratuko sąrašas pasikeičia ir jums rodoma abėcėlė vietoj viso vardo ir pavadinimo

Budėjimo režimo mygtukas

Žymiklis – naudojamas pasirinkimui peržiūrėti

Garso stiprumo ratukas – naudojamas garso stiprumui reguliuoti

Mygtukas GO – naudojamas pasirinkimui patvirtinti Palaikykite nuspaudę GO, kad būtų rodomos parinktys, galimos pasirinkus elementą.

Kairėn – naudojamas norint atidaryti submeniu arba antrinius rodinius Dešinėn – naudojamas norint grįžti į ankstesnį meniu ar rodinio lygį arba išeiti iš meniu neišsaugojus

Kaip naudoti Beo5 arba Beo6

Jei naudojate Beo5 arba Beo6, turite sukonfigūruoti jį naudoti su muzikos sistema. Kreipkitės į savo pardavėją.

N. MUSIC — Programinis mygtukas
Palieskite ekraną, kad pasirinktumėte galimus šaltinius.

Nustatykite atkuriamą elementą kaip MOTS pradžią.

Grįžkite į ankstesnius Beo5 / Beo6 ekranus.

Iškvieskite vaizdo mygtukus.
Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal.

+ — Iškvieskite skaitmenis, kad pasirinktumėte muzikos takelį arba radijo stotį.
Paspauskite dar kartą, norėdami sugrįžti atgal.

STOP — Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą.

PLAY — Pradėkite atkūrimą.

Pasirinkite spalvotąjį sąrašą. Pasirinkite skaitmenį, kad būtų įjungta tam tikra radijo stotis. Paspauskite garso stiprumo ratuką šalia spalvos.

1 – 99 — Pasirinkite sunumeruotą mėgstamiausiąjį.

Pasukite norėdami reguliuoti garso stiprumą.
Norėdami išjungti garsą, greitai pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą. Palaikykite paspaudę, kad nustatytumėte atkuriamą elementą kaip MOTS pradžią.

Pereikite per albumus ar atlikėjus arba per muzikos takelius ar radijo stotis.

Pereikite per albumus ar atlikėjus.

Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis.

Perjunkite į budėjimo režimą.

Kaip naudoti Beo4

Muzikos sistemą galima valdyti ir Beo4 nuotolinio valdymo pulteliu.

Beo4 ekrane rodomas suaktyvintas šaltinis arba funkcija

N. MUSIC N.MUSIC įjungimas. Paspauskite **LIST**, kad ekrane iškviestumėte N.MUSIC. Jei N.MUSIC nepasiekiamas, skaitykite su Beo4 pateiktą vadovą, kad sužinotumėte, kaip įtraukti N. MUSIC į funkcijų sąrašą.

A.AUX Įjunkite **A.AUX** šaltinį (šaltinį, prijungtą per įvesties kabelį). Paspauskite **LIST**, kad ekrane iškviestumėte A.AUX i.

MOTS Nustatykite atkuriamą elementą kaip MOTS pradinį įrašą. Paspauskite **LIST**, kad Beo4 ekrane iškviestumėte MOTS

RADIO Įjunkite radiją.

CD Šaltinio, sukonfigūruoto būti įjungiamam šiuo mygtuku, įjungimas, žr. 17 psl.

A.MEM Paspauskite norėdami pasirinkti USB šaltinį, esantį muzikos sistemos priekinėje dalyje

1 – 9 Pasirinkite norimą atkurti sunumeruotą mėgstamiausiąjį.

LIST Papildomi Beo4 ekrane rodomi funkcijų arba šaltinių mygtukai.
Pereikite per sąrašą naudodami ⌃ arba ⌄ ir patvirtinkite paspausdami **centrinį** mygtuką.

< ◇ > Centrinis ir naršymo mygtukas. Patvirtinkite pasirinkimus arba naršykite meniu **LIST**.

⌃ ⌄ Pereikite per muzikos takelius arba radijo stotis.

◀◀ ▶▶ Pereikite nuo vieno albumo prie kito.

Pasirinkite spalvotąjį muzikos ar radijo stočių sąrašą.
Pasirinkite skaitmenį, kad būtų įjungta tam tikra radijo stotis.

◇ Reguliuokite garso stiprumą.
Norėdami išjungti garsą, paspauskite vidurinę mygtuko dalį.

STOP Paspauskite, jei norite sustabdyti atkūrimą.

PLAY Paspauskite norėdami pradėti atkūrimą. Palaikykite nuspaudę, kad nustatytumėte atkuriamą elementą kaip MOTS pradžią.
Paspauskite, jei norite pasirinkti ir patvirtinti nustatymus.

● Perjunkite į budėjimo režimą.

Kalbos keitimas

Galite bet kada keisti muzikos sistemos ekrano kalbą.

Pasirinkus kalbą, ja rodomi visi meniu ir ekrano pranešimai.

Muzikos sistemos ekrano kalbą galite keisti savo nuožiūra.

Kalbos keitimas …

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SYSTEM SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite LANGUAGE ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite norimą kalbą ir paspauskite **GO**, kad išsaugotumėte nustatymą, arba …
> … paspauskite ·>, kad išeitumėte iš meniu neišsaugoję nustatymų.

Norimą kalbą galite pasirinkti meniu SYSTEM SETTINGS. Dabartinė ekrano kalba rodoma pradžioje: ENGLISH.

Paleidimo laiko keitimas

Jei norite, kad jūsų muzikos sistemos paleidimas būtų spartesnis, galite keisti energijos sąnaudų budėjimo režimu lygį.

Galite sutrumpinti paleidimo laiką pakeitę muzikos sistemos energijos sąnaudų budėjimo režimu lygį.

Energijos sąnaudų lygio keitimas ...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SYSTEM SETTINGS.
> Pasukdami ratuką pasirinkite POWER SAVING ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami ratuką pasirinkite YES arba NO ir paspauskite **GO**.
> Išeikite iš meniu naudodami **žymiklį**.

Atkreipkite dėmesį, kad meniu POWER SAVING nustačius NO padidės muzikos sistemos budėjimo režimo energijos sąnaudos.

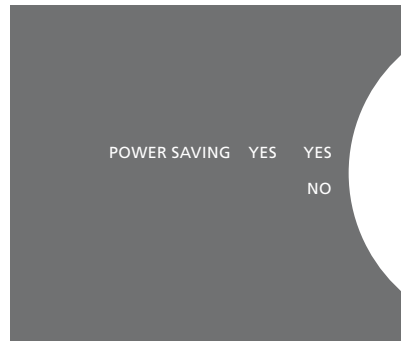

Energijos sąnaudų budėjimo režimu lygį galite keisti meniu SYSTEM SETTINGS. Dabartinis nustatymas rodomas pradžioje: YES.

Programinės įrangos atnaujinimas

Programinę įrangą galite atnaujinti rankiniu būdu arba nustatyti, kad, kai yra naujos programinės įrangos, sistema atnaujintų ją automatiškai.

Kai programinė įranga naujinama, neatjunkite sistemos nuo elektros tinklo.

Programinę įrangą galite atnaujinti rankiniu būdu arba nustatyti, kad sistema atnaujintų programinę įrangą automatiškai.

Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu ...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MAINTENANCE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite UPDATE SOFTWARE ir paspauskite **GO**.
> Ekrane bus rodomas Bang & Olufsen logotipas ir pranešimas: „Checking for new software - Press GO to cancel".
> Baigus naujinti programinę įrangą, ekrane bus rodomas pranešimas „Download completed". Jei naujos programinės įrangos nėra, ekrane bus rodomas pranešimas „No new software update available".
> Paspauskite muzikos sistemos budėjimo mygtuką, kad įjungtumėte budėjimo režimą, ir palaukite, kol muzikos sistema vėl įsijungs, kad programinės įrangos atnaujinimas būtų užbaigtas.

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu yra vienkartinė operacija, neturinti įtakos nustatymui AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE.

PASTABA! Programinės įrangos atnaujinimas rankiniu būdu turi įtakos atkūrimui.

Automatinis programinės įrangos atnaujinimas...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MAINTENANCE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE, tada pasirinkite YES. Numatyta, kad gamintojas šį nustatymą išjungęs.
> Norėdami įjungti AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE, pasukite **ratuką**, kad pasirinktumėte ENABLED, ir išsaugokite paspausdami **GO**.
> Išeikite iš meniu naudodami **žymiklį**.

PASTABA! Rekomenduojame įjungti nustatymą AUTOMATIC SOFTWARE UPDATE. Jei nustatymas išjungtas, sistema automatiškai neieško programinės įrangos atnaujinimų.

PASTABA! Muzikos sistemoje nėra vidinio laiko šaltinio. Vadinasi, muzikos sistema automatiškai pagal atskirą grafiką kas aštuonias dienas tikrins, ar nėra programinės įrangos atnaujinimų ir neveiks sinchroniškai su kitomis BeoSound 5 Encore muzikos sistemomis.

PIN kodo sistema

Galite įjungti PIN kodo sistemą ir pasirinkti norimą PIN kodą. Išsaugojus tuščią PIN kodą, PIN kodo sistema išjungiama.

PIN kodas veikia taip: jei muzikos sistema išjungiama iš elektros tinklo ilgiau nei 30 minučių, ją galima vėl suaktyvinti tik įjungus ir įvedus PIN kodą.

Neįvedus PIN kodo, muzikos sistema po maždaug trijų minučių automatiškai ima veikti budėjimo režimu.

Norėdami įjungti PIN kodo sistemą...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MAINTENANCE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite CHANGE PINCODE ir paspauskite **GO**.
> Pasukite **ratuką**, kad įvestumėte pasirinktą 4 skaitmenų PIN kodą, ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **GO**. Jei norite trinti skaitmenis, naudokite rodyklės dešinėn mygtuką. Ištrynus visus skaitmenis, įvedimas atšaukiamas.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite STORE ir paspauskite **GO**.
> Dar kartą įveskite PIN kodą ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite STORE ir paspauskite **GO**.

Norėdami išjungti PIN kodo sistemą...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MAINTENANCE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite CHANGE PINCODE ir paspauskite **GO**.
> Pasukite **ratuką**, kad įvestumėte dabartinį PIN kodą, ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **GO**. Jei norite trinti skaitmenis, naudokite rodyklės dešinėn mygtuką ir pasirinkite STORE. Taip išjungsite PIN kodo apsaugą.
> Dabar turite išsaugoti tuščią PIN kodą. Jei norite tai padaryti, pasukdami ratuką pasirinkite STORE ir du kartus paspauskite **GO**.

Penkis kartus įvedus neteisingą PIN kodą muzikos sistema išsijungs trims valandoms, per kurias visiškai neveiks.

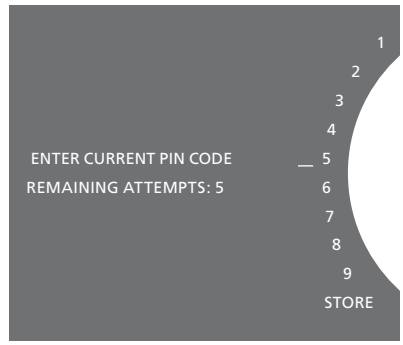

Norėdami keisti PIN kodą...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MAINTENANCE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite CHANGE PINCODE ir paspauskite **GO**.
> Jei PIN kodo sistema įjungta, prieš keisdami PIN kodą, turite įvesti savo dabartinį PIN kodą. Norėdami tai padaryti, pasukite **ratuką**, kad įvestumėte dabartinį PIN kodą, ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **GO**. Jei norite trinti skaitmenis, naudokite rodyklės dešinėn mygtuką.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite STORE ir paspauskite **GO**.
> Tada pasukite **ratuką**, kad įvestumėte pasirinktą 4 skaitmenų PIN kodą, ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **GO**. Jei norite trinti skaitmenis, naudokite rodyklės dešinėn mygtuką.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite STORE ir paspauskite **GO**, kad patvirtintumėte.
> Dar kartą įveskite PIN kodą ir patvirtinkite kiekvieną skaitmenį paspausdami **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite STORE ir paspauskite **GO**.

Atkreipkite dėmesį, kad per tris valandas PIN kodą galima pakeisti tik dešimt kartų.

Naudingi patarimai ...
Jei pirmą kartą įjungus muzikos sistemą prašoma įvesti PIN kodą, o jūs negavote jo iš Bang & Olufsen pardavėjo, kreipkitės į pardavėją, kad gautumėte PIN kodą ir galėtumėte tęsti.

Jei pamiršote savo PIN kodą, kreipkitės į Bang & Olufsen pardavėją, kad gautumėte pagrindinį kodą iš Bang & Olufsen. Pagrindinio kodo reikės norint vėl įjungti muzikos sistemą.

Išsaugokite norimus garso nustatymus. Kai išsaugote garso nustatymą, sistema jį naudoja kas kartą, kai ją įjungiate.

Gamykloje iš anksto nustatytos neutralios garso nustatymų reikšmės, tinkančios esant daugeliui klausymosi sąlygų.

Garso stiprumo, žemųjų ir aukštųjų dažnių reguliavimas

Galite iš anksto nustatyti garso stiprumo, žemųjų bei aukštųjų dažnių ir balanso lygius.
Garsumo funkcija kompensuoja žmogaus ausies aukštųjų ir žemųjų dažnių jautrumo trūkumą. Esant žemam garso stiprumo lygiui, šie dažniai padidinami, kad muzika skambėtų dinamiškiau.

Garso nustatymai …

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SOUND.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite norimą reguliuoti garso elementą (VOLUME, BALANCE, BASS, TREBLE arba LOUDNESS) ir paspauskite **GO**. Dabartinė reikšmė rodoma ties ratuko akcentu pradžioje.
> Pasukdami **ratuką** reguliuokite garso nustatymą ir paspauskite **GO**, kad išsaugotumėte nustatymą visam laikui, arba …
> … paspauskite **→**, kad išsaugotumėte nustatymą laikinai.

Reguliuojant garsą, garsiakalbiai nustatomi atsižvelgiant į reguliavimą.

Nustačius garso stiprumo lygį 0, garsas išjungiamas. 0 arba didesnio nei 75 garso stiprumo lygio išsaugoti neįmanoma.

Meniu SERVICE SETTINGS galite padidinti internetinio radijo buferio veikimo trukmę ir išjungti MOTS funkciją.

Jei norite pasirinkti, kurią muzikos saugyklą naudoti, žr. 22 psl.

N.RADIO buferis

Jei klausantis internetinio radijo dingsta garsas, galite optimizuoti signalą iš silpno interneto ryšio arba internetinio radijo šaltinio pailgindami buferio veikimo trukmę.

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SERVICE SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite N.RADIO BUFFER ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite buferio veikimo trukmę sekundėmis ir paspauskite **GO**.

Atkreipkite dėmesį, kad pailginus buferio veikimo trukmę internetinio radijo paleidimo laikas taip pat gali pailgėti.

MOTS išjungimas

Funkcija MOTS automatiškai naudoja paskutinį atkurtą muzikos takelį, kad sukurtų begalinę panašių muzikos takelių eilę. MOTS įjungiama gamintojo. Tačiau jei norite klausytis tik pasirinktos muzikos, MOTS funkciją galite išjungti.

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SERVICE SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite MOTS ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite DISABLED ir paspauskite **GO**.

Kai MOTS išjungta, muzika atkuriama tik rankiniu būdu įtraukus ją į atkūrimo eilę.
Daugiau informacijos apie MOTS rasite 25 psl.

Tinklo nustatymai

Galite prijungti savo sistemą prie tinklo laidiniu arba belaidžiu ryšiu. Kad tinklo ryšys būtų patikimas, Bang & Olufsen rekomenduoja naudoti laidinį ryšį.

Bang & Olufsen taip pat rekomenduoja naudoti atskirą skirstytuvą ir prieigos tašką (Network Link skirstytuvą), kad būtų galima užtikrinti patikimiausią skaitmeninės muzikos atkūrimą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Bang & Olufsen tinklo nustatymą, kreipkitės į pardavėją.

Daugiau informacijos apie galimas muzikos saugyklas žr. 18 psl.

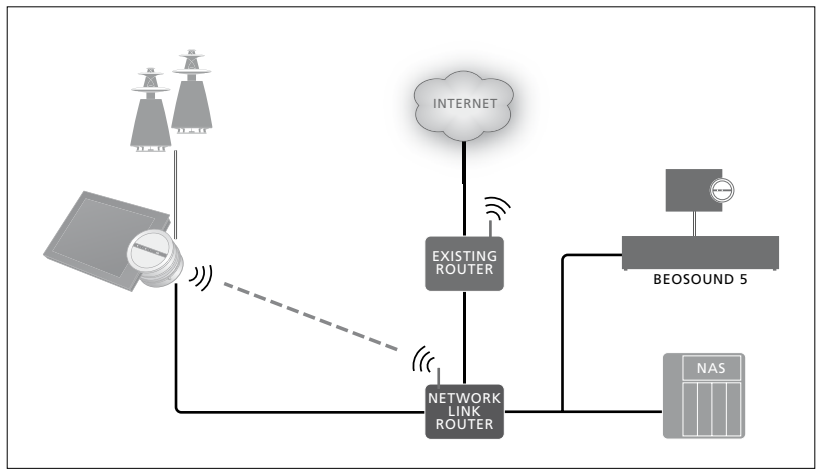

Laidinio ryšio kūrimas

Prijunkite vieną eterneto kabelio galą prie Network Link skirstytuvo, o kitą galą – prie muzikos sistemos eterneto lizdo. DHCP funkcija įjungta pagal numatytuosius nustatymus, todėl muzikos sistema tinkamai sukonfigūruos ryšį su tinklu. Jei DHCP funkcija išjungta, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje *Automatinis prisijungimas prie tinklo...*

Jei dėl kurios nors priežasties IP adresas, potinklio kaukė, tinklų sietuvas ir DNS serveris nepriskiriami automatiškai, vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje *Prisijungimas prie tinklo rankiniu būdu...*

Automatinis prisijungimas prie tinklo ...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite NETWORK SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite ADVANCED ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite DHCP ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite ENABLED ir paspauskite **GO**. Jūsų muzikos sistema bus tinkamai sukonfigūruota veikti tinkle.

Prisijungimas prie tinklo rankiniu būdu...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite NETWORK SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite ADVANCED ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite DHCP ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite DISABLED ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite IP adresą, potinklio kaukę, tinklų sietuvą bei DNS serverį ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite reikšmę ir paspauskite **GO**.
> Pakartokite šią procedūrą pasirinkdami kiekvieną susijusį meniu elementą.

Belaidžio ryšio kūrimas

Galite automatiškai užmegzti belaidį ryšį su savo tinklu naudodami WPS (Wi-Fi Protected Setup) arba galite užmegzti ryšį rankiniu būdu, jei jūsų tinklo skirstytuvas neturi WPS funkcijos. Laikome, kad įjungėte savo tinklo paslaugą DHCP.

Automatinis prisijungimas prie tinklo…

> Paspauskite ant Network Link skirstytuvo esantį WPS mygtuką ⟲, kad suaktyvintumėte WPS funkciją.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite muzikos sistemos funkciją MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite NETWORK SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite WIRELESS – WPS ir paspauskite **GO**.
> Palaukite, kol muzikos sistemos ekrane bus rodomas jūsų skirstytuvo tinklo pavadinimas ir pranešimas CONNECTED. Jūsų muzikos sistema tinkamai sukonfigūruota veikti tinkle.

Prisijungimas prie tinklo rankiniu būdu…

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite muzikos sistemos funkciją MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite NETWORK SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite WIRELESS – AUTO ir paspauskite **GO**.
> Palaukite, kol bus rodomas tinklo skirstytuvų sąrašas.
> Pasirinkite tinklo skirstytuvą ir paspauskite **GO**.*[1]
> Palaukite, kol muzikos sistemos ekrane bus rodomas jūsų skirstytuvo tinklo pavadinimas ir pranešimas CONNECTED. Jūsų muzikos sistema tinkamai sukonfigūruota veikti tinkle.

[1] Jei jūsų tinklo skirstytuvo pavadinimo sąraše nėra, gali būti, kad tinklo skirstytuvas sukonfigūruotas taip, kad SSID nebūtų rodomas. Tokiu atveju vietoj WIRELESS – AUTO pasirinkite WIRELESS – MANUAL ir naudokite **ratuką**, kad pasirinktumėte šalį. Tada paspauskite **GO**. Tada naudokite **ratuką**, kad įvestumėte SSID, tinklo šifravimo tipą ir belaidžio tinklo slaptažodį. Įvedę kiekvieną reikšmę spustelėkite **GO**. Išsamesnės informacijos rasite su tinklo skirstytuvu pateiktame vadove.*

Daugiau informacijos apie Network Link skirstytuvą rasite su juo pateiktame vadove.

Jūsų muzikos sistema palaiko Wi-Fi WLAN 802.11 a/n, t. y. 5 GHz. Jei tinklo skirstytuvas nepalaiko 5 GHz, muzikos sistema negali užmegzti belaidžio ryšio. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su pardavėju.

Žr. tinklo informaciją

Meniu NETWORK INFO galite peržiūrėti tinklo ryšio nustatymus.

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite muzikos sistemos funkciją MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite NETWORK INFO. Dabar galite peržiūrėti tinklo nustatymo būseną.

Meniu ROLES galite keisti, kuriuo nuotolinio valdymo pultelio mygtuku turėtų būti aktyvinamas N.MUSIC šaltinis.

Gamykloje nustatoma, kad N.MUSIC šaltinis, kuris prijungtas naudojant UPnP lizdą, suaktyvinamas mygtuku N.MUSIC. O CD mygtukas įjungia šaltinį, prijungtą prie galinio USB lizdo.

Beo4 sistemoje mygtukas N.MUSIC yra meniu LIST. Jei naudojate Beo4, galite pakeisti šaltinio pavadinimą ir nustatyti, kad N.MUSIC šaltinis būtų įjungiamas nuspaudus mygtuką CD. Jei jau yra šaltinis, kurį sukonfigūravote, kad jis būtų įjungiamas paspaudus mygtuką CD, jo konfigūracija bus pakeista į mygtuką N.MUSIC.

Remiantis jūsų muzikos sistemos nustatymu, galima pakeisti Option nustatymą naudojant nuotolinio valdymo pultelį.

Šaltinio pavadinimų keitimas

Kad N.MUSIC šaltinį būtų lengviau pasiekti naudojant nuotolinio valdymo pultelį, galite nustatyti sistemą taip, kad N.MUSIC šaltinis būtų aktyvinamas paspaudus mygtuką CD.

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite ROLES.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite CD arba N.MUSIC ir paspauskite **GO**.

PASTABA! Kai pakeičiate šaltinio pavadinimą į CD muzikos sistemoje, Beo4 sistemoje turite naudoti CD mygtuką, o vykdydami čia aprašytas operacijų sekas turite pakeisti žodį N.MUSIC žodžiu CD.

Parinkties Option nustatymas

Atsižvelgiant į jūsų nustatymą, gali tekti pakeisti muzikos sistemos Option nustatymą.

Garso sistemos parinkties Option nustatymas...

> Laikydami nuspaustą Beo4 mygtuką •, paspauskite **LIST**.
> Atleiskite abu mygtukus.
> Kelis kartus paspauskite **LIST**, kad būtų rodoma **OPTION?** Naudodami Beo4 paspauskite **centrinį** mygtuką.
> Paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį Beo4 ekrane iškvieskite **A.OPT**, tada įveskite atitinkamą skaičių (**5**, **4** arba **0**).*[1]

Grotuve galimi trys skirtingi Option nustatymai

Option 5. (numatytasis nustatymas). Naudojama, jei norite valdyti muzikos sistemą nuotoliniu pulteliu.

Option 4. Jei tame pačiame kambaryje veikia dvi muzikos sistemos, naudodami Option 4 galite nustatyti BeoSound 5 Encore. Naudojant Option 4, BeoSound 5 Encore sistema reaguoja tik tas nuotolinio pultelio komandas, kurias nurodo **LINK.***[2]

Option 0. Jei nenorite, kad muzikos sistema reaguotų į nuotolinio pultelio komandas, galite nustatyti Option 0, kuris skirtas sistemą valdyti tiesiogiai.

[1]* *Jei norite pakeisti Option nustatymus Beo6 sistemoje, žr. Beo6 vadovą.*

[2]* *Paspauskite* **LIST** *ir paspaudę viršutinę arba apatinę naršymo mygtuko dalį iškvieskite* **LINK** *į Beo4 ekraną. Tada paspauskite šaltinio mygtuką, pavyzdžiui,* **CD**.

Kaip pasiekti muziką

Prieš pradėdami naudoti savo sistemą, turite prijungti ją prie interneto, kad galėtumėte pasiekti norimus naudoti muzikos šaltinius. Jūsų muzikos sistema naudoja kelis muzikos šaltinius – internetinį radiją, USB atmintinėje / standžiajame diske, BeoSound 5 ar net pridėtame tinklo saugojimo įrenginyje (NAS) esančius muzikos failus.

Jūsų pardavėjas padės nustatyti sistemą ir pasiekti šaltinius.

Kad galėtumėte pasiekti muziką, turite pasirinkti muzikos saugyklą žr. 22 psl.

Pastaba! Jei jūsų muzikos šaltinis prijungtas prie NAS, galite pakeisti šaltinio pavadinimą, kad įjungtumėte jį tiesiogiai Beo4 sistemos mygtuku CD, žr. 17 psl.

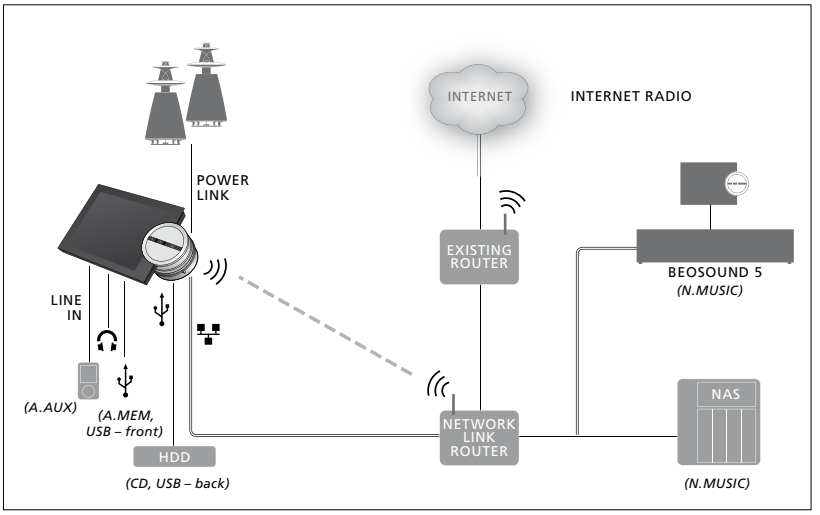

Prie savo muzikos sistemos galite prijungti kelis šaltinius.

Gamyklos nustatymai

N.MUSIC = saugykla eternete

CD = galinis USB

Muzikos atkūrimas iš USB šaltinio

Galite atkurti muzikos failus, saugomus USB įrenginyje. Prie muzikos sistemos prijungus USB įrenginį, meniu MODE bus galima pasirinkti A.MEM šaltinį. Taip pat galėsite pasirinkti USB įrenginį, prijungtą prie N.MUSIC arba CD šaltinio.

Gali šiek tiek užtrukti, kol meniu MODE bus galima pasirinkti A.MEM, N.MUSIC arba CD. Muzikos sistemai prireiks šiek tiek laiko USB įrenginio turiniui nuskaityti. Tuo metu parinktys A.MEM, N.MUSIC arba CD bus pilkos.

Jei USB įrenginyje esanti muzika apsaugota naudojant skaitmeninį teisių valdymą (DRM), jos atkurti negalėsite.

A.MEM arba N.MUSIC / CD šaltinio aktyvinimas …

> Prijunkite USB įrenginį prie vienos iš USB jungčių.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite A.MEM, N.MUSIC arba CD.
> Dabar galite pasirinkti norimą atkurti muziką naršydami įvairias viršelių kategorijas, įskaitant MOTS funkciją.

Atkreipkite dėmesį, kad MOTS atlieka skaičiavimus tik tada, kai muzikos sistema veikia budėjimo režimu, ir gali šiek tiek užtrukti. Kuo daugiau muzikos failų saugoma USB įrenginyje, tuo ilgiau skaičiuojama.

Skaitmeninės muzikos skirstymas kategorijomis ir pagal viršelius skiriasi atsižvelgiant į skaitmeninių muzikos failų informaciją. Daugiau informacijos apie skaitmeninius muzikos failus rasite BeoSound 5 Encore DUK adresu www.bang-olufsen.com/faq.

Muzikos sistema gali atkurti faktiškai bet kurį skaitmeninio muzikos failo formatą, įskaitant MP3, WMA ir FLAC. Daugiau informacijos rasite www.bang-olufsen.com.

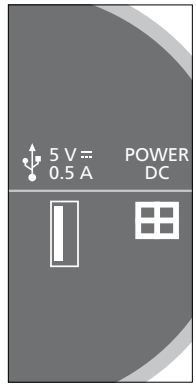

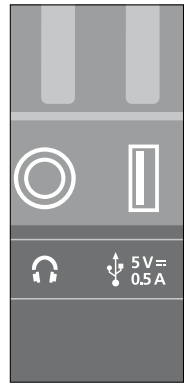

Muzikos sistema turi dvi USB jungtis: vieną ekrano apačioje, prijungtą prie A.MEM šaltinio, o kitą – muzikos sistemos galinėje dalyje, prijungtą prie N.MUSIC / CD šaltinio. Daugiau informacijos ieškokite pradžios vadove.

Muzikos atkūrimas iš išorinės įvesties šaltinio

Prie savo muzikos sistemos galite prijungti bet kurį nešiojamąjį muzikos įrenginį. Tinkamą išorinės įvesties kabelį galite įsigyti iš savo Bang & Olufsen pardavėjo.

Išorinės įvesties šaltinio aktyvinimas …

> Kabeliu prijunkite skaitmeninės muzikos įrenginį prie LINE IN lizdo.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite A.AUX ir paspauskite **GO**.
> Pasirinkite muziką, kurios norite tiesiogiai klausytis nešiojamuoju įrenginiu.

Apie valdymą …

– Kai atkuriate muziką iš išorinės įvesties šaltinio, muziką naršote, atkuriate ir stabdote atkūrimą tiesiogiai nešiojamuoju įrenginiu.
– Galite reguliuoti garso sistemos arba nešiojamojo įrenginio garso stiprumą.
– Atkurdama muziką iš išorinės įvesties šaltinio, sistema nerodys viršelių.
– Funkcija MOTS nepalaiko muzikos, atkuriamos iš išorinės įvesties šaltinio.

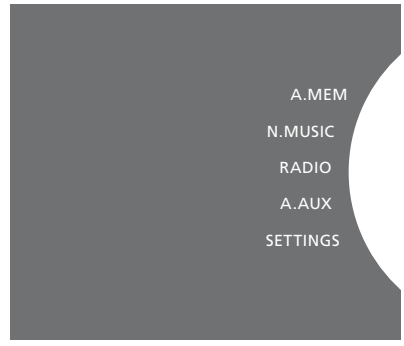

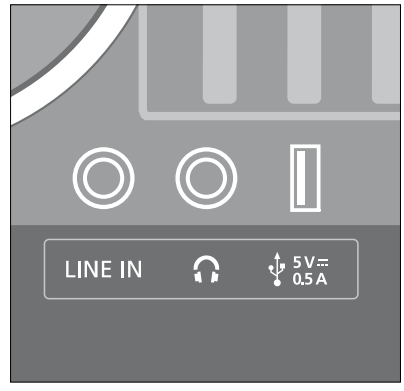

Prijunkite vieną išorinės įvesties kabelio galą prie nešiojamojo muzikos įrenginio, pavyzdžiui, ausinės išvesties lizdo, o kitą galą – prie muzikos sistemos LINE IN lizdo. Daugiau informacijos ieškokite pradžios vadove.

Internetinio radijo klausymasis

Jei norite klausytis internetinio radijo, muzikos sistemą reikia prijungti prie interneto. Gali būti, kad Bang & Olufsen pardavėjas jau nustatė sistemą. Kitu atveju informacijos apie tinklo nustatymus žr. 15 psl.

Internetinio radijo įjungimas …

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite RADIO ir paspauskite **GO**.
> Pasirinkite radijo stotį, kurios norite klausytis, ir paspauskite **GO**, kad pradėtumėte groti.

Garsas gali atsirasti po kelių sekundžių. Ši trukmė priklauso nuo interneto ryšio spartos, N.Radio buferio veikimo trukmės ir radijo stoties, kurios norite klausytis, signalo stiprumo. *Informacijos apie N.Radio buferį žr. 14 psl.*

Mėgstamiausias radijo stotis galite įtraukti į mėgstamiausiųjų sąrašą, kad galėtumėte jas greitai pasirinkti. *Informacijos apie spalvotuosius sąrašus ir sunumeruotus mėgstamiausiuosius žr. 24 psl.*

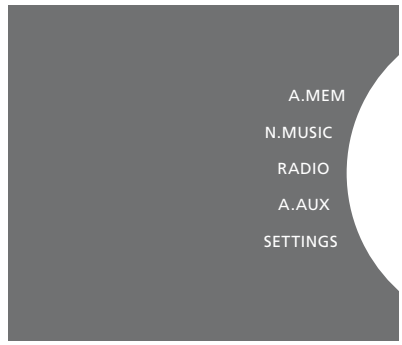

Internetinio radijo stočių atsisiuntimas gali šiek tiek užtrukti. Atsisiuntimo eiga žymima viršutiniame kairiajame kampe pranešimu „Loading" ir šalia ratuko rodomu indikatoriumi, kuris juda pilku pusapskritimiu.

Muzikos atkūrimas iš N.MUSIC šaltinio

Naudodami savo muzikos sistemą galite prieiti prie tinkle esančios skaitmeninės muzikos bibliotekos. Skaitmeninės muzikos biblioteka gali būti BeoSound 5 arba įvairūs standartiniai NAS įrenginiai. Į savo muzikos sistemą galite įtraukti daugiau nei vieną muzikos biblioteką. Norint naudoti N.MUSIC šaltinį, būtina prijungti muzikos sistemą prie tinklo. Jei BeoSound 5 norite naudoti kaip biblioteką, turite nustatyti jį veikti kaip muzikos serverį.

Gali būti, kad Bang & Olufsen pardavėjas jau nustatė sistemą. Kitu atveju informacijos apie tinklo nustatymus žr. 15 psl.

Jei išjungsite muzikos bibliotekos saugyklą (BeoSound 5 arba NAS), negalėsite atkurti saugykloje esančios muzikos. Vėl įjungus saugyklą, muzikos sistema automatiškai iš naujo prisijungs prie muzikos bibliotekos.

N.MUSIC aktyvinimas...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite N.MUSIC ir paspauskite **GO***[1].
> Pasirinkite norimą klausyti muzikos failą ir paspauskite **GO**, kad jį atkurtumėte.

[1] Jei pervardijote N.MUSIC į CD, kad naršyti Beo4 būtų paprasčiau, turite pasirinkti CD.* *Daugiau informacijos pateikta 17 psl.*

Muzikos saugykla...
Norėdami klausytis N.MUSIC, turite pasirinkti norimą naudoti muzikos saugyklą.

BeoSound 5 kaip muzikos bibliotekos įtraukimas...

> Įjunkite BeoSound 5 ir naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS, du kartus paspauskite ›, tada – **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SERVICE SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite MUSIC SERVER ir paspauskite **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite YES ir paspauskite **GO**. Gali reikėti šiek tiek palaukti, kol BeoSound 5 bus galima pasirinkti kaip BeoSound 5 Encore muzikos sistemos muzikos saugyklą.
> ...
> BeoSound 5 Encore muzikos sistemoje naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS, du kartus paspauskite ›, tada – **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SERVICE SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite MUSIC STORAGE ir paspauskite **GO**.
> Meniu pažymėkite tinkle esantį BeoSound 5 pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
> Pasirinkite paspausdami **GO**.

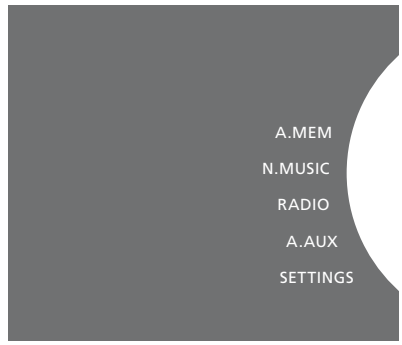

NAS kaip muzikos bibliotekos įtraukimas...

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS, du kartus paspauskite ›, tada – **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite SERVICE SETTINGS.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite MUSIC STORAGE ir paspauskite **GO**.
> Meniu pasirinkite savo NAS pavadinimą.
> Pasirinkite paspausdami **GO**.

Prisijungiant prie naujos muzikos bibliotekos, reikia atsižvelgti į šiuos dalykus:

- Sistemai prireiks šiek tiek laiko muzikos kolekcijai suindeksuoti, kad būtų galima naršyti pagal viršelius ir kategorijas. Informacijos apie failų formatus, viršelius ir naršymą pagal kategorijas rasite www.bang-olufsen.com ir BeoSound 5 Encore DUK adresu www.bang-olufsen.com/faq.
- MOTS skaičiuoja jūsų skaitmeninės muzikos bibliotekos turinį, kai muzikos sistema veikia budėjimo režimu. Prisijungdami prie naujos bibliotekos, kurį laiką palikite sistemą veikti budėjimo režimu, kad būtų galima atlikti MOTS skaičiavimą. Kuo daugiau muzikos failų saugoma muzikos bibliotekoje, tuo ilgiau skaičiuojama. Daugiau informacijos apie MOTS rasite 25 psl.

Norėdami pasiekti jūsų NAS esančią muziką, NAS įrenginyje turite įjungti UPnP / DLNA. Žr. vadovą, pateiktą su jūsų NAS įrenginiu.

Bang & Olufsen patikrino ir patvirtinto jūsų muzikos sistemos veikimą su keliais aukštos kokybės NAS įrenginiais. Norint užtikrinti geriausią našumą rekomenduojama naudoti tik patvirtintus NAS įrenginius. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su pardavėju ir (arba) žr. BeoSound 5 Encore DUK adresu www.bang-olufsen.com/faq.

Pakartotinis muzikos saugyklos nuskaitymas

Jei jūsų muzikos saugykloje yra naujų muzikos failų, kurie automatiškai nerodomi jūsų muzikos sistemoje, arba jei failo turinys yra netinkamas, galite nuskaityti jį iš naujo, kad atnaujintumėte muzikos sistemą.

> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MODE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite SETTINGS ir paspauskite **GO**.
> Naudodami **žymiklį** paryškinkite MAINTENANCE.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite RESCAN MUSIC STORAGE ir paspauskite **GO**. Jūsų muzikos biblioteka bus nuskaityta ieškant naujų muzikos failų.

Spalvotųjų sąrašų ir sunumeruotų mėgstamiausiųjų kūrimas

Galite kurti asmeninius grojaraščius. Grojaraščius galima žymėti keturiomis spalvomis: raudona, žalia, geltona ir mėlyna. Pavyzdžiui, kiekvienas šeimos narys gali susikurti savo mėgstamiausios muzikos arba radijo stočių sąrašą arba kurti sąrašus, skirtus specialioms progoms, pvz., šventėms arba vakarėliams.

Taip pat galite priskirti savo muzikos failams arba radijo stotims skaitmenis, kad galėtumėte greitai pasiekti naudodami nuotolinio valdymo pultelį.

Spalvotieji sąrašai

Kiekvienas spalvotasis sąrašas yra grojaraštis, kuriame gali būti keli muzikos takeliai, albumai arba radijo stotys. Galima sukurti keturis N.MUSIC šaltinio ir keturis RADIO šaltinio spalvotuosius sąrašus.

Norėdami sukurti spalvotąjį sąrašą …

> Raskite muzikos takelį, albumą arba radijo stotį, kurią norite įtraukti į spalvotąjį sąrašą, tada palaikykite nuspaudę **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite spalvą.
> Paspauskite **GO**.
> Dabar galite pasirinkti spalvotąjį sąrašą meniu FAVOURITES arba paspaudę atitinkamą spalvą ant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelio.

Sunumeruoti mėgstamiausieji

Kiekviename sunumeruotame mėgstamiausiajame gali būti viena radijo stotis arba keli elementai. Elementas gali būti muzikos takelis, albumas arba atlikėjas. Galite priskirti vieną elementą, kad jį būtų galima greičiau pasiekti, arba kelis elementus, kad galėtumėte naudoti sunumeruotą mėgstamiausiąjį kaip grojaraštį. Priskyrus radijo stotį jau naudojamam numeriui, jis pakeis ankstesnę stotį. Priskyrus elementą jau naudojamam numeriui, jis bus pridėtas prie esamo turinio. Galima sukurti 99 N.MUSIC šaltinio ir 99 RADIO šaltinio sunumeruotus mėgstamiausiuosius.

Norėdami sukurti sunumeruotą mėgstamiausiąjį …

> Raskite elementą, kuriam norite priskirti numerį, tada palaikykite nuspaudę **GO**.
> Pasukdami **ratuką** pasirinkite numerį.
> Paspauskite **GO**.
> Dabar galite pasirinkti sunumeruotą mėgstamiausiąjį meniu FAVOURITES arba paspaudę atitinkamą numerį ant Bang & Olufsen nuotolinio valdymo pultelio.

MOTS leidžia nuolat klausytis panašios muzikos. Funkcija MOTS įvertina muzikos panašumą pagal daug įvairių parametrų, pvz., garsą, dinamines ir ritmo ypatybes, kad galėtų sugeneruoti panašių muzikos takelių atkūrimo eilę.

Naudojant MOTS patogu rasti konkrečiai situacijai tinkamą muziką arba tiesiog pradėti ją atkurti. Tereikia išsirinkti vieną dainą, o MOTS automatiškai sukurs panašios muzikos sąrašą.

Du šaltiniai tuo pat metu

MOTS naudoja esamą pasirinktą muzikos šaltinį, kad generuotų atkūrimo eilę. MOTS tuo pat metu naudoja tik vieną šaltinį.

Atkreipkite dėmesį, kad MOT atkūrimo eilių neįmanoma generuoti naudojant A.AUX arba N.RADIO šaltinį.

MOTS skaičiavimai

MOTS skaičiavimai pagrįsti garso, dinaminėmis ir ritmo ypatybėmis, taip pat tokiais parametrais kaip atlikėjas, albumas ir žanras. MOTS naudoja paskutinį pridėtą atkūrimo eilės muzikos takelį, kad automatiškai sugeneruotų begalinę panašių muzikos takelių seką, pridedamą prie jau esamo atkūrimo eilės turinio.

MOTS skaičiavimai atliekami pagal esamas pridėtas muzikos bibliotekų saugyklas arba prijungtus USB įrenginius, kol muzikos sistema veikia budėjimo režimu. Kai prijungiate USB įrenginį arba pridedate muzikos bibliotekos saugyklą pirmą kartą arba po to, kai ji buvo išjungta, MOTS skaičiavimams atlikti prireiks šiek tiek laiko budėjimo režimu.

Norėdami gauti informacijos, kaip išjungti ir įjungti funkciją MOTS, žr. 14 psl.

MOTS logotipas.

Greta ratuko esantis pusapskritimis nušvinta ir nurodo, kad atliekami MOTS skaičiavimai.

Norėdami sustabdyti MOTS skaičiavimus…

> Kai atliekami MOTS skaičiavimai, palaikykite nuspaudę budėjimo mygtuką ilgiau nei keturias sekundes, kad skaičiavimą sustabdytumėte. Jei budėjimo mygtuką palaikysite nuspaudę trumpiau nei keturias sekundes, ištrinsite esamus MOTS skaičiavimus.

Kai atliekami MOTS skaičiavimai, budėjimo režimo indikatorius šviečia raudona spalva. Sustabdžius MOTS skaičiavimus, budėjimo režimo indikatorius išjungiamas.