


Wall bracket 2114 – BeoLab 17

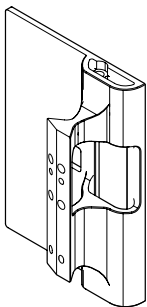


BANG & OLUFSEN



2 x

A

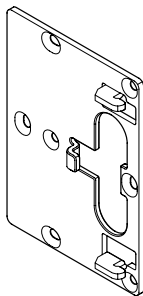

2 x

B

4 x

C




4 x

D




1 x

E

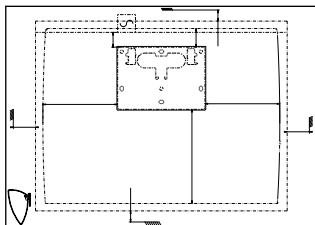



1 x

F

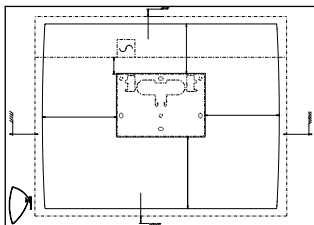


1 x

G

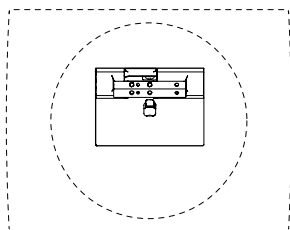


320 mm (12.6")

20°

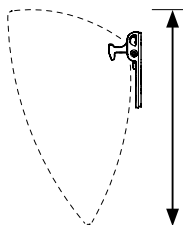


236.33 mm (9.3")




150 mm (5.9")



0°

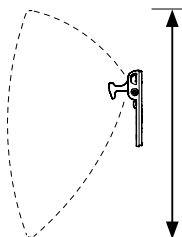


250 mm (9.84")




150 mm (5.9")

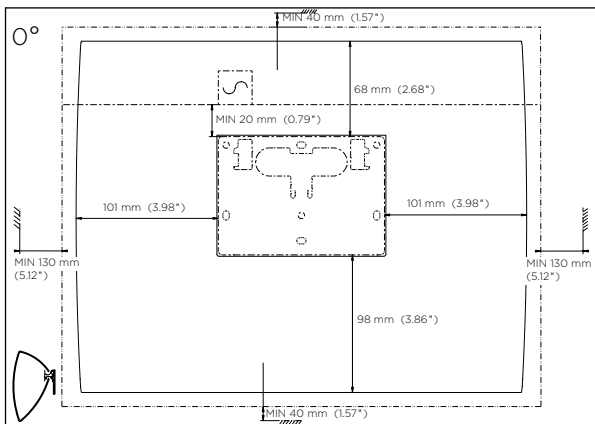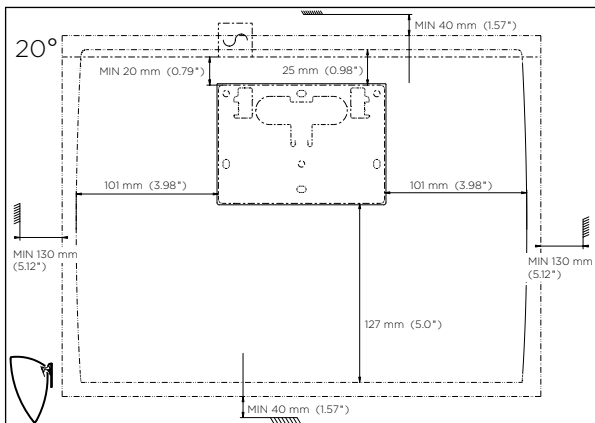


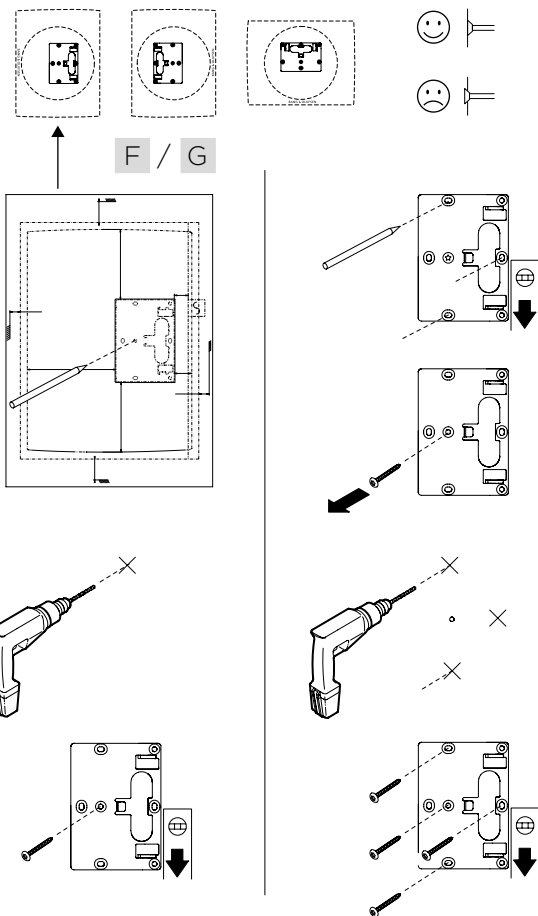


1

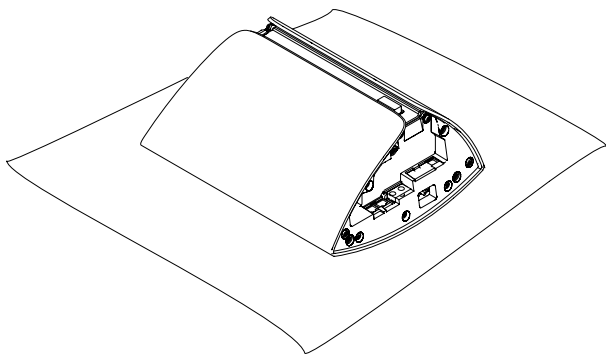



2

20°

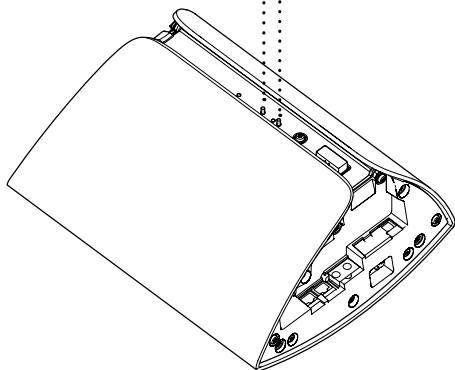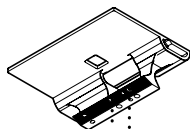


3





0°

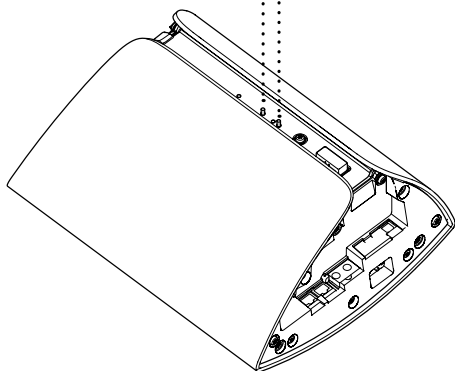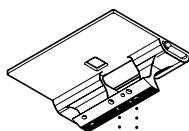





4

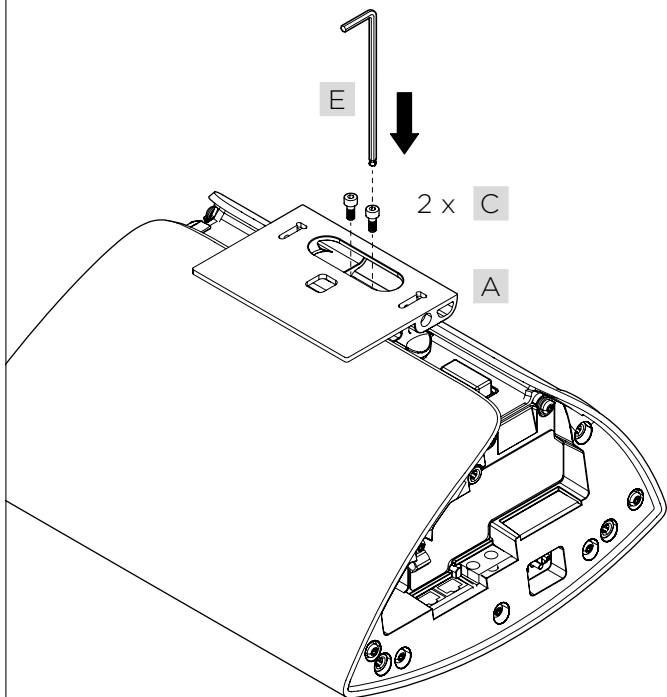


5

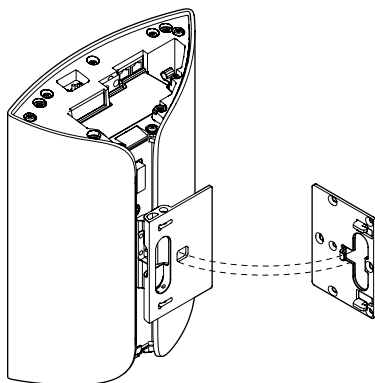


6

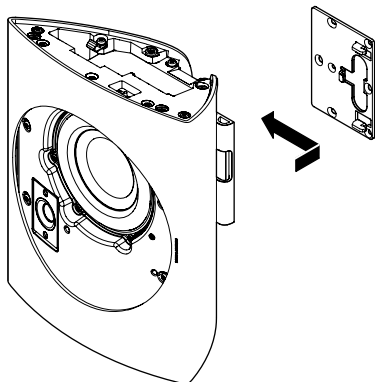


7

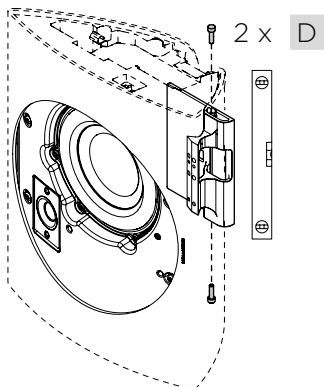

8

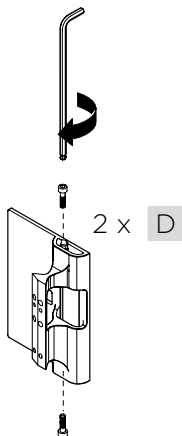

9

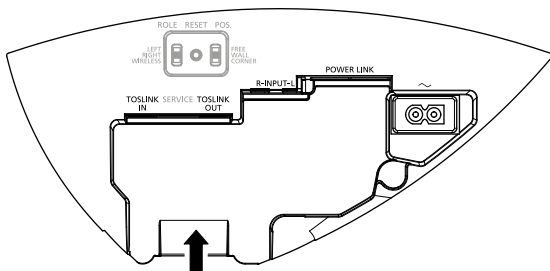

~ MAINS

~ + POWER LINK

~ + TOSLINK™

~ + R-INPUT-L



TOSLINK
IN



TOSLINK
OUT



R-INPUT



INPUT-L



POWER
LINK




POWER
LINK





~

10

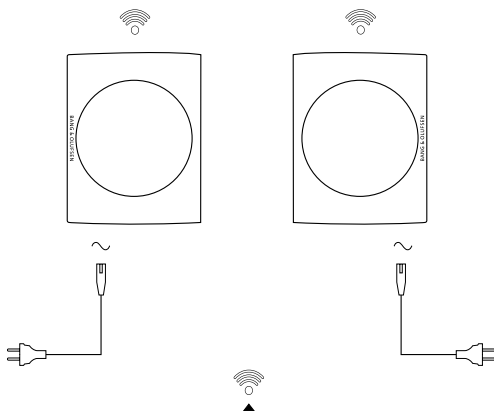

11

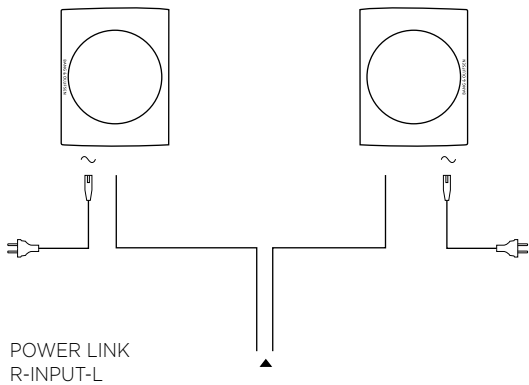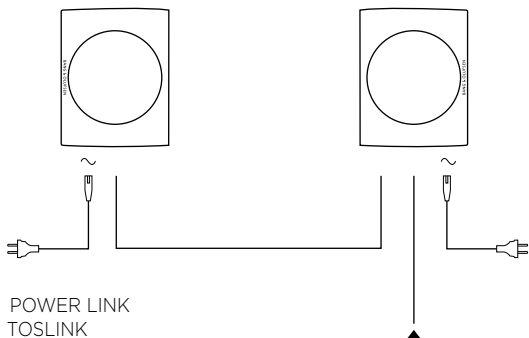


12




POWER LINK


R-INPUT-L

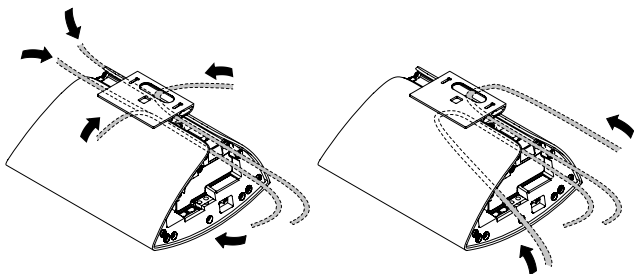



13

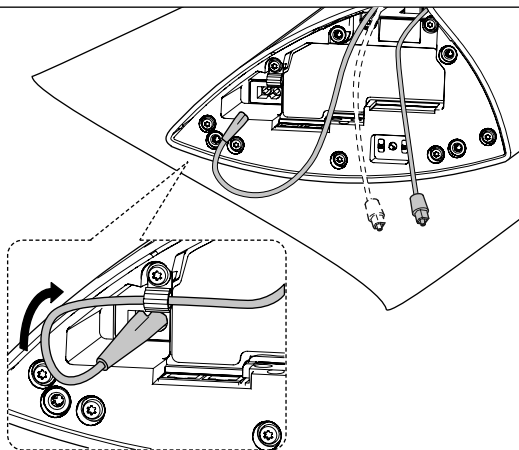



14

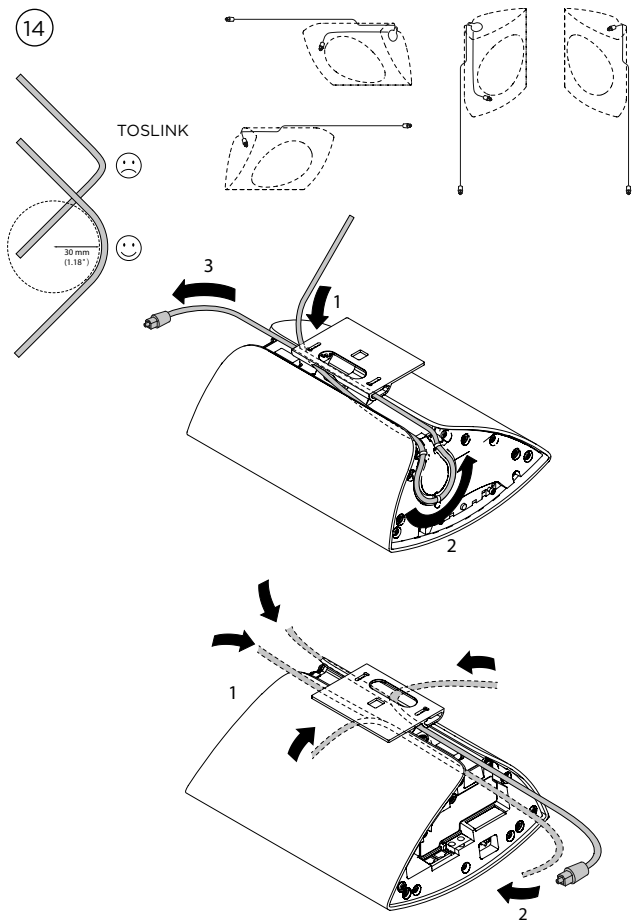



15

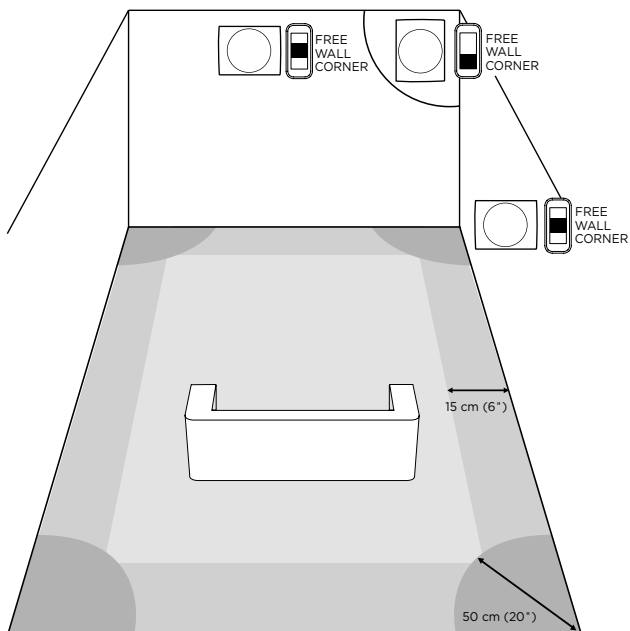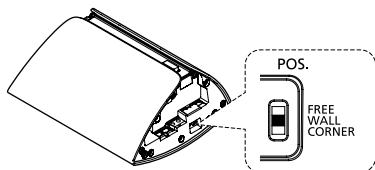


16

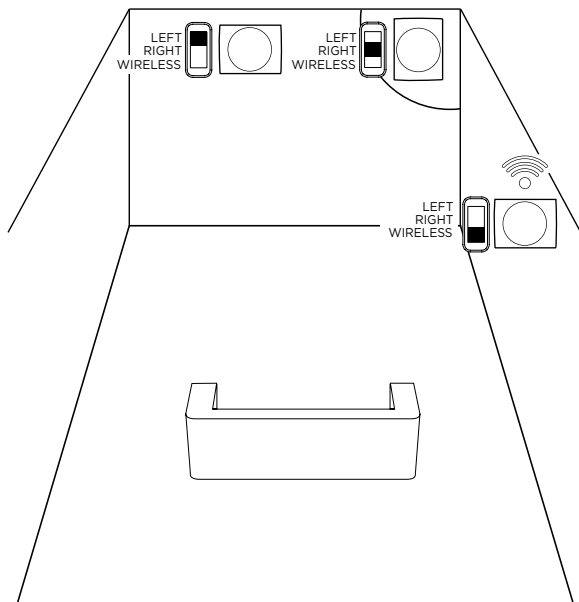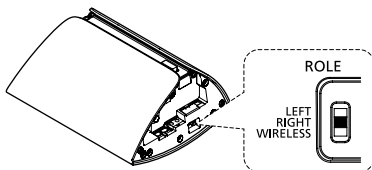

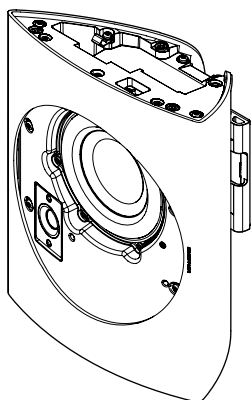



Front cover 6057 - BeoLab 17



End cap 2115 - BeoLab 17



English

Use the correct size and type of screws and wall anchors – taking into account the construction and condition of the wall. Use 4 countersunk screws (ø 4 mm, 0.16") and wall anchors each with a minimum load rating of 35 kg (77 lbs).

Special notice about light partition walls

If you intend to hang the product on a gypsum wall (also known as drywall or wallboard), the wall bracket must be fastened to a vertical stud.

Mounting was evaluated for use on a drywall surface. Use 2 countersunk wood screws (ø 4 mm, 0.16"), which penetrate the gypsum and are screwed a minimum of 25 mm (1") into a vertical stud. Furthermore, use 2 additional screws and 2 drywall expansion of a type intended for gypsum walls.

Español (Spanish)

Use tornillos y tacos del tipo y tamaño correctos, considerando la estructura de la pared y su estado. Emplee 4 tornillos avellanados (de ø 4 mm o 0.16") con sus tacos, cada uno de ellos con una capacidad nominal de carga mínima de 35 kg (77 lbs).

Aviso especial acerca de la instalación en paredes divisorias de grosor reducido

La instalación del equipo en paredes de yeso (incluidas las paredes de cartón yeso y pladur) requiere de la fijación del soporte de pared a un montante vertical. La instalación ha sido evaluada para su puesta en práctica sobre la superficie de una placa de cartón yeso. Emplee 2 tornillos avellanados (de ø 4 mm o 0.16"); asegúrese de que ambos atraviesan el yeso y penetran un mínimo de 25 mm (1") en el montante vertical. Emplee también 2 tornillos de tipo específico para paredes de yeso.

Utilisez des vis et des chevilles dont la taille et le type sont adaptés au matériau et à l'état du mur. Utilisez 4 vis à tête fraisée (ø 4 mm - 0.16") et chevilles correspondantes supportant chacune une charge nominale minimale de 35 kg (77 lbs).

Note particulière concernant les cloisons légères et en plâtre

Si vous avez l'intention d'accrocher le produit sur une cloison en placoplâtre (également appelée cloison sèche ou panneau mural), le support mural doit être fixé à un montant vertical. Le montage a été testé sur mur sec. Utilisez 2 vis à tête fraisée (ø 4 mm - 0.16") qui pénètrent dans le plâtre et qui soient vissées d'au moins 25 mm (1") dans un montant. Utilisez aussi 2 vis supplémentaires conçues pour les cloisons en placoplâtre.

使用的螺钉和墙锚须符合正确的尺寸和类型—请考虑墙壁的结构和状况。使用 4 颗埋头螺钉 (直径 4 毫米, 0.16 英寸) 和墙锚, 每个最小额定载荷为 35 公斤 (77 磅)。

有关轻型隔墙的特别注意事项

如果您打算把产品挂在石膏墙上 (也称为干砌墙或墙板), 则必须将墙托架固定到一个立柱上。

安装效果评估基于干墙表面。用 2 颗埋头螺钉 (直径 4 毫米, 0.16 英寸) 穿透石膏, 钻入立柱至少 25 毫米

(1 英寸)。此外, 您可以使用两颗专为石膏墙提供的附加螺钉。

Русский (Russian)

Используйте шурупы и стеновые анкеры правильных размеров и типов, при этом необходимо учитывать конструкцию и свойства материала стены. Используйте 4 шурупа с потайной головкой (Ø 4 мм) и стеновые анкеры с минимальной грузоподъемностью каждого шурупа и стенового анкера – 35 кг.

Специальные замечания в отношении легких перегородок

Если вы собираетесь подвешивать устройство на стену из гипсокартона (также называемого обшивочной плитой), то настенный кронштейн следует крепить к вертикальному брусу.

Монтаж был рассчитан для использования на обшивочной плите. Используйте 2 шурупа с потайной головкой (Ø 4 мм) такой длины, чтобы они прошли через гипсокартон и были закручены

минимум на 25 мм в вертикальный брусок. Кроме того, используйте 2 дополнительных шурупа, специально предназначенных для стен из гипсокартона.

The information in this guide is primarily intended for the retailer!

Subject to change without notice!

Oplysningerne i denne vejledning henvender sig primært til forhandleren.

Med forbehold for ændringer uden varsel.

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich in erster Linie an den Fachhändler.

Änderungen ohne Ankündigung vorbehalten.

De informatie in deze handleiding is vooral bedoeld voor de dealer!

Kan zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen!

Les informations contenues dans ce guide sont tout d'abord destinées au revendeur !

Peut être soumis à des modifications sans préavis.

La información que contiene esta guía está destinada principalmente al distribuidor!

Información sujeta a cambios sin aviso previo!

Le informazioni contenute in questa Guida sono primariamente indirizzate al rivenditore.

Soggetto a modifica senza preavviso.

As informações incluídas neste Livro de consulta destinam-se sobretudo ao revendedor!

Sujeito a alterações sem aviso prévio!

Информация, приведенная в данном Руководстве, предназначена в первую очередь для торговых представителей!

Изменения могут быть внесены без уведомления!

本書は主に販売店向けのガイドです。

事前の予告なく変更されることがあります。

본 설명서는 Bang & Olufsen 매장을 대상으로 작성되었습니다.

설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

本《指南》所包含内容主要供零售商参阅。

如有更改，恕不另行通知！

本指南資訊主要供 Bang & Olufsen 門市人員使用！

本公司保留在未事先通知情況下變更產品規格之權利！



351136814090000