

Håndbok

Før du starter ...

Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base.

Du kan også bruke håndsettet med andre baser, som for eksempel en BeoCom 6000-base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base. Merk imidlertid at noen funksjoner fungerer forskjellig eller ikke er tilgjengelige når du bruker håndsettet med en av disse basene. Forskjellene er beskrevet i denne veiledningen.

Innhold

Daglig bruk, 4

Finn ut hvordan du kan foreta og besvare anrop, justere lydstyrken på håndsettet, utføre anrop fra telefonbok-, Vis nr.- og Repeter-listene, lagre et nummer i telefonboken etter et anrop, låse håndsettastaturet og slå av ringesignalet på håndsettet.

Avanserte funksjoner, 14

Finn ut hvordan du legger inn, redigerer og sletter navn og numre i telefonboken, lagrer numre fra Repeter- og Vis nr.-listene, sletter innholdet i Vis nr.- og Repeter-listene*, ringer opp og lagrer internnumre, angir primærnumre samt justerer lydstyrken på visse andre Bang & Olufsens lyd-/videoprodukter.

Foretrukne innstillinger, 26

Dette kapittelet gir en oversikt over *Innstillinger*-menyen. Du kan for eksempel finne ut hvordan du melder opp et håndsett på en base, stiller klokkeslett og dato og velger innstillinger for ringesignalet.

Bruk av system med flere håndsett, 29

Finn ut hvordan du gjør håndsettet privat eller felles, ringer opp et annet håndsett, viderekobler eksterne samtaler og utfører en intern konferanse.

Stikkordregister, 34

**Dette er kun mulig hvis du bruker håndsettet med en BeoLine-base.*

Foreta og besvare anrop

Tasten **0** på BeoCom 2 brukes til å starte og avslutte et anrop. Mens samtalen pågår, viser telefonen samtaltens varighet og nummeret eller navnet til personen som ble ringt opp. Hvis du ikke ønsker å besvare anropet, kan du slå av ringesignalet.

0-9

23456689|

C

23456|

0-9

23456789|

0

23456789
0:12

Slik foretar du et anrop ...

- > Tast inn telefonnummeret ved hjelp av talltastene.
- > Hvis du vil rette et siffer, skyver du **styretappen** til venstre eller høyre for dette sifferet og trykker på **C** for å slette det.
- > Trykk **0** for å foreta anropet. Samtaletiden vises, og dersom navnet er lagret i telefonboken, vil dette også vises.
- > Trykk **0** for å avslutte anropet. Du kan også plassere håndsettet i laderen.

Slik besvarer du et anrop ...

- > Trykk **0** for å besvare anropet.
- > Trykk **0** for å avslutte et anrop. Du kan også plassere håndsettet i laderen.

Slik slår du av ringingen på et håndsett ...

- > Trykk **C** for å slå av ringesignalet for det innkommende anropet.

Hvis du avslutter en samtale til eller fra et nummer som ikke er lagret i telefonboken, blir du spurt om du vil lagre det. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lagre et nummer etter et anrop* på side 7.

Trykk **0** for å få summetone før du taster inn et nummer.



Du kan slå av ringetonen på håndsettet hvis du ikke vil bli forstyrret. Når håndsettet er slått av, er ringesignalet deaktivert, men innkommende anrop registreres fortsatt i menyen for nye anrop slik det beskrives på side 6 i "Komme i gang".

Slik slår du av ringesignalet på håndsettet ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned til *Lydløs?* vises og trykk **OK**. *Lydløs valgt* vises kort i displayet, og dette endres til *Lydløs* når håndsettet går tilbake til standby.




Slik slår du på ringesignalet på håndsettet igjen ...

- > Trykk **OK** for å kunne aktivere ringesignalet igjen. *Slå av lydløs?* vises i displayet.
- > Trykk **OK**. Ringesignalet er slått på igjen. *Lydløs av – valgt* vises kort i displayet, og håndsettet går tilbake til standby.

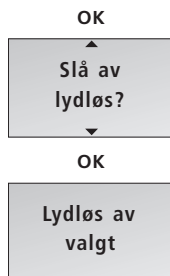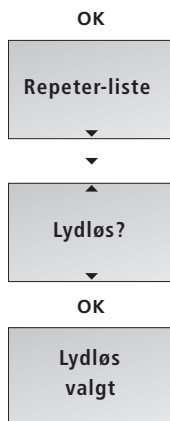

Lydstyrke og mikrofon

Mens samtalen pågår kan du justere volumnivået ved hjelp av styretappen. Du kan også slå av mikrofonen dersom du ikke ønsker at vedkommende som er i telefonen skal overhøre en samtale du fører med en person i rommet.



Slik skrur du håndsettvolümet opp eller ned ...



> Skyv **styretappen** opp eller ned for å justere volumet på håndsettet.

En valgt voluminnstilling – med unntak av de to høyeste innstillingene – gjelder alle etterfølgende anrop helt til neste gang volumet justeres.

Slik slår du mikrofonen på eller av under en samtale ...

> Trykk **⏻** for å slå av mikrofonen. *Mikr. av* vises i displayet, og håndsettet piper med korte intervaller inntil mikrofonen slås på igjen.

> Trykk **⏻** for å slå på mikrofonen igjen.




Etter et anrop vil du bli bedt om å lagre nummeret i telefonboken, dersom det ikke allerede finnes der. Du kan lagre nummertypen – hjem, arbeid eller mobiltelefon – og angi et navn ved nummeret. Du kan også legge til nummer under navn som allerede finnes i telefonboken.

Etter et anrop ...

- > Displayet viser nummeret, og du vil bli bedt om å lagre det i telefonboken. Hvis du mottok et navn med Vis nr.-informasjonen, vises navnet.
- > Trykk **OK** for å kunne lagre nummeret. *Nytt navn?* vises på displayet. Se neste side hvis du ønsker å legge til et nummer under et navn som er lagret i telefonboken.
- > Trykk **OK** hvis nummeret tilhører et navn som ikke er lagret i telefonboken. Stavelinjen vises i displayet
- > ... skyv **styretappen** til venstre eller høyre og velg bokstavene i navnet. Velg Aa for å bytte mellom store og små bokstaver, og A@ for å bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk*.
- > Trykk **OK** for å lagre de valgte bokstavene. Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren til de små bokstavene. Hvis du lagrer et mellomrom eller et symbol, går markøren til de store bokstavene.
- > Hvis du vil ha med tall, må du trykke på nummertastene.
- > Når navnet er fullført, skyver du **styretappen** til venstre eller høyre for å flytte markøren til ☐-symbolet.
- > Trykk **OK** for å lagre navnet. Du blir bedt om å velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbeid* og trykk **OK** for å lagre.

Her er noen tips som kan gjøre det enklere for deg å finne oppføringer i telefonboken:

- Når du skriver inn navn på par, bør du sette fornavnene i alfabetisk rekkefølge;
- Når du skriver inn navn på kollegaer, bør du skrive firmanavnet først;
- Når du legger inn navnene på barnas venner, bør du starte med barnets forbokstav.

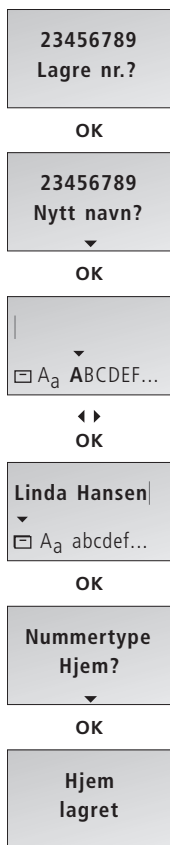

▲
23456789
Legg til navn?

OK

Første bokst.:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

Første bokst.:
▼
ADEGHKLOPST...

OK

▲
Linda Hansen
▼

OK

Nummertype
Hjem?

OK

Hjem
lagret

Slik legger du til et navn i telefonboken ...

- > Når du blir bedt om å lagre et nytt navn, skyver du **styretappen** ned for å velge *Legg til navn?* og trykker **OK**. De første bokstavene i navn som er lagret i telefonboken, vises i displayet.
- > Skyv **styretappen** til venstre eller høyre for å velge den første bokstaven i et navn og trykk **OK**. Det første navnet som begynner med den valgte bokstaven, vises i displayet.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge navnet, og trykk **OK** for å kunne velge nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbeid* og trykk **OK** for å lagre.

Søke i telefonboken og foreta et anrop

Når telefonen ikke er i bruk, kan du bruke styretappen til å søke direkte fra hele navnelisten i telefonboken.

Hvis det er få oppføringer i telefonboken ...

- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å søke gjennom telefonboken og trykk **OK** for å kunne velge nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge nummertype og trykk **●** for å foreta et anrop.

Hvis telefonboken inneholder mange oppføringer ...

- > Skyv **styretappen** til venstre eller høyre for å få tilgang til telefonboken. Bokstavene i displayet samsvarer med de første bokstavene i telefonbokoppføringene.
- > Skyv **styretappen** til venstre eller høyre for å velge den første bokstaven.
- > Trykk **OK** for å kunne søke gjennom navn som begynner med den bokstaven du valgte.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å søke gjennom navnene.
- > Når du har valgt et navn, trykker du **OK** for å kunne søke gjennom nummertypene.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge en nummertype.
- > Trykk **●** for å foreta et anrop.

**Se side 25 hvis du vil ha mer informasjon om valg av et primærnummer for et navn.*

Stue
16:35



Bente Jakobsen



Linda Hansen

OK

Hjem
23456789



Stue
16:35



Første bokst.:
▼
ADEGHKLOPS...



Første bokst.:
▼
ADEGHKLOPS...

OK

Linda Hansen

OK

Hjem
23456789



Bruke Repeter

Stue
16:35

OK

Repeter-liste

OK

Linda Hansen
11:24 2 jan

OK

Linda Hansen
Anrop?

OK

Hjem
23456789

Mobil
34567890

●

Linda Hansen
11:24 2 jan

OK

Linda Hansen
Detaljer?

OK

Linda Hansen
2:44

Repeter-funksjonen lagrer de siste 24 telefonnumrene du har ringt. I tillegg til nummeret som er ringt opp, kan du se klokkeslett, dato og varighet for anropet. Hvis du har skrevet inn et navn i telefonboken, vises dette i stedet for nummeret. Interne anrop registreres ikke i Repeter-listen.

Slik foretar du et anrop fra Repeter-listen ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Hvis *Repeter-listen* ikke vises i displayet, skyver du **styretappen** ned til *Repeter-listen* vises.
- > Trykk **OK** for å få tilgang til Repeter-listen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge navnet eller nummeret. Hvis du stanser på et nummer, vil displayet skifte mellom å vise navnet og nummertypen.
- > Trykk **OK**. Du vil bli bedt om å foreta anropet.
- > Trykk **OK**. Hvis bare ett nummer er lagret under navnet, eller hvis nummeret ikke er lagret i telefonboken, foretas anropet.
- > Hvis andre nummertyper er lagret under navnet, skyver du **styretappen** ned for å velge en nummertype og trykker deretter ● for å foreta anropet.

Slik viser du anropsinformasjon for et valgt utgående anrop ...

- > Trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Detaljer?* vises i displayet.
- > Trykk **OK**. Telefonnummeret og samtalevarigheten vises.

Du kan lagre telefonnumre fra Repeter-listen direkte inn i telefonboken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lagre Repeter- og Vis nr.-numre* på side 19.

Repeter-listen er felles bare for de håndsettene som er innstilt som "felles". Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles"* på side 31.

Slik sletter du et bestemt Repeter-nummer fra listen ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Hvis *Repeter-listen* ikke vises i displayet, skyver du **styretappen** ned til *Repeter-listen* vises.
- > Trykk **OK** for å få tilgang til Repeter-listen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge navnet eller nummeret.
- > Trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Slette anrop?* vises i displayet.
- > Trykk **OK** for å slette den valgte oppføringen.

Stue
16:35

OK

Repeter-liste
▼

OK

Linda Hansen
11:24 2 jan
▼

OK

▲
Linda Hansen
Slette anrop?

OK

Linda Hansen
Anrop slettet

Bruke Vis nummer

De siste 24 numrene du har mottatt anrop fra, lagres i Vis nr.-listen. Hvis et navn er lagret med nummeret i telefonboken, vises dette navnet, selv om telefonselskapet oppgir navneinformasjon med Vis nummer. Identiske numre lagres kun én gang i listen – det nyeste anropet. Denne funksjonen krever at du abonnerer på Vis nummer fra telefonselskapet.

Stue
16:35

OK

Vis nr.-liste

OK

Linda Hansen
11:24 2 jan

OK

Linda Hansen
Anrop?

OK

Hjem
23456789

Mobil
34567890

○

Slik ringer du opp fra Vis nr.-listen ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned til *Vis nr.-liste* vises, og trykk **OK** for å få tilgang til Vis nr.-listen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge navnet eller nummeret. Hvis du setter et nummer på pause, vil displayet skifte mellom å vise navnet og nummertypen.
- > Trykk **OK**. Du vil bli bedt om å foreta anropet.
- > Trykk **OK**. Hvis bare ett nummer er lagret under navnet, eller hvis nummeret ikke er lagret i telefonboken, foretas anropet.
- > Hvis andre nummertyper er lagret under navnet, skyver du **styretappen** ned for å velge en nummertype og trykker deretter **○** for å foreta anropet.

Slik viser du anropsinformasjon for et valgt innkommende anrop ...

- > Trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Detaljer?* vises i displayet.
- > Trykk **OK**. Antall anrop vises.

Slik sletter du et bestemt Vis nr.-nummer fra listen ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned til *Vis nr.-liste* vises, og trykk **OK** for å få tilgang til Vis nr.-listen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge navnet eller nummeret.
- > Trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Slette?* vises i displayet.
- > Trykk **OK** for å slette den valgte oppføringen.

Du kan lagre telefonnumre fra Vis nr.-listen direkte i telefonboken. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lagre Repeter- og Vis nr.-numre* på side 19.

Selv hvis du abonnerer på Vis nummer, kan det hende at anropsinformasjon er utilgjengelig for et bestemt anrop. Følgende kan vises i displayet under et innkommende anrop*:

- *Anonym ...* Anrop fra ikke oppførte numre;
- *Ikke Vis nr. ...* Vis nummer støttes ikke av tjenesteleverandøren;
- *Internasjonalt ...* Informasjon utilgjengelig for internasjonale anrop.

*Tjenesteleverandøren kan også sende annen informasjon enn det som er beskrevet ovenfor.



Legge inn et nytt navn og nummer i telefonboken

Du kan til enhver tid lagre et navn og nummer i telefonboken. Et nummer kan inneholde opptil 48 tegn, og et navn opptil 25* tegn. Du kan lagre opptil 200 oppføringer.

23456789
Lagre nr.?

OK

23456789
Nytt navn?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀▶
OK

Linda Hansen|
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Nummertype
Hjem?
▼

OK

Hjem
lagret

Slik legger du inn et nummer ...

- > Tast inn telefonnummeret ved hjelp av talltastene.
- > Trykk **OK** for å kunne lagre nummeret. *Nytt navn?* vises på displayet. Se neste side hvis du ønsker å legge til et nummer under et navn som er lagret i telefonboken.
- > Trykk **OK** hvis nummeret tilhører et navn som ikke er lagret i telefonboken. Stavelinjen vises i displayet. Du kan nå angi et navn.

Slik angir du et navn ...

- > ... skyv **styretappen** til venstre eller høyre og velg bokstavene i navnet. Velg Aa for å bytte mellom store og små bokstaver, og A@ for å bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk*.
- > Trykk **OK** for å lagre de valgte bokstavene. Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren automatisk til de små bokstavene. Hvis du lagrer et mellomrom eller et symbol, for eksempel "&", går markøren automatisk til de store bokstavene.
- > "Skriv" ferdig navnet.
- > Hvis du vil ha med tall, må du trykke på nummertastene.
- > Når navnet er fullført, skyver du **styretappen** til venstre eller høyre for å flytte markøren til ☐-symbolet.
- > Trykk **OK** for å lagre navnet. Du blir bedt om å velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbeid* og trykk **OK** for å lagre.

Navn og numre er felles bare for de håndsettene som er innstilt som "felles". Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles"* på side 31.

*Med andre baser enn BeoLine kan et nummer inneholde opptil 16 tegn, og Aa- og A@-funksjonene er ikke tilgjengelige.

Slik legger du til et navn i telefonboken ...

- > Når du blir bedt om å lagre et nytt navn, skyver du **styretappen** ned for å velge *Legg til navn?* og trykker **OK**. De første bokstavene i navn som er lagret i telefonboken, vises i displayet.
- > Skyv **styretappen** til venstre eller høyre for å velge den første bokstaven i et navn og trykk **OK**. Det første navnet som begynner med den valgte bokstaven, vises i displayet.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge navnet, og trykk **OK** for å kunne velge nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Hjem, Mobil* eller *Arbeid* og trykk **OK** for å lagre.

▲
23456789
Legg til navn?

OK

▼
Første bokst.:
A DEGHKOPST...

◀ ▶

▼
Første bokst.:
A DEGHKLOPST...

OK

▲
Linda Hansen
▼

OK


Nummertype
Hjem?

OK

Hjem
lagret

Redigere et navn eller nummer i telefonboken

Du kan når som helst redigere en telefonbokoppføring – som vanligvis inneholder et navn og minst ett nummer.

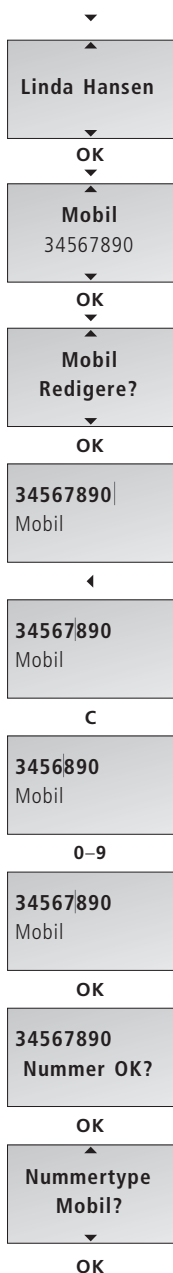


Slik redigerer du et nummer i telefonboken ...

- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge navnet.
- > Trykk **OK** for å kunne velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge en nummertype og trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Redigere?* vises.
- > Trykk **OK** for å kunne redigere nummeret.
- > Skyv **styretappen** til venstre for å velge sifferet du vil redigere.
- > Trykk **C** for å slette sifferet til venstre for markøren.
- > Angi et siffer for å erstatte det du slettet.
- > Gjenta de tre trinnene ovenfor for hvert siffer du vil redigere.
- > Trykk **OK** når du er ferdig med å redigere nummeret.
- > På displayet får du beskjed om å bekrefte at nummeret er riktig.
- > Bekreft ved å trykke på **OK**. Du blir bedt om å velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge en nummertype, og trykk **OK** for å lagre den.

Slik redigerer du et navn ...


- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge navnet, og trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Redigere?* vises i displayet og trykk **OK** for å se valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Gi nytt navn?* vises i displayet og trykk **OK**.
- > Hvis navnet er riktig, trykker du **OK**. I motsatt fall ...
- > ... skyver du **styretappen** til venstre eller høyre og velger bokstavene i navnet.
- > Trykk **OK** for å lagre de valgte bokstavene. Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren automatisk til de små bokstavene. Hvis du lagrer et mellomrom eller et symbol, for eksempel "&", går markøren automatisk til de store bokstavene.
- > Trykk **C** for å slette bokstaven til venstre for markøren.
- > "Skriv" ferdig navnet.
- > Hvis du vil ha med tall, må du trykke på nummertastene.
- > Når navnet er fullført, skyver du **styretappen** til venstre eller høyre for å flytte markøren til ☐-symbolet.
- > Trykk **OK** for å lagre navnet.

Hvis du vil angi et ekstra telefonnummer for samme person i telefonboken, må du angi et nytt nummer slik det beskrives på side 14. En redigert oppføring erstatter den forrige oppføringen i telefonboken.

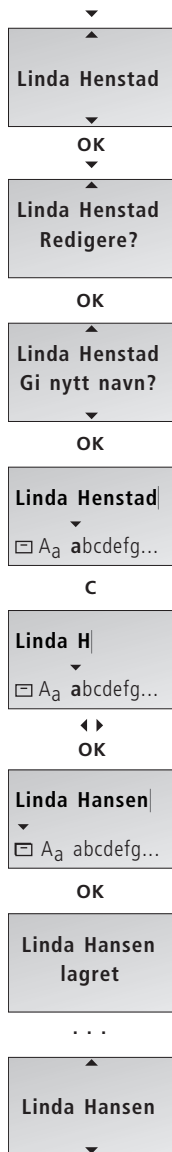

Slette et navn eller nummer i telefonboken

Du kan slette navn og numre som er lagret i telefonboken.

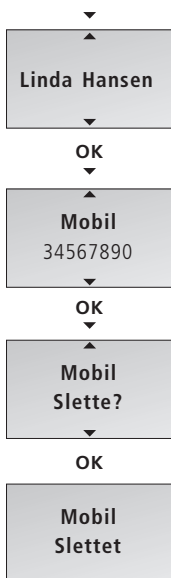


Slette ett nummer ...

- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge navnet.
- > Trykk **OK** for å kunne velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge en nummertype, og trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Slette?* vises i displayet, og trykk **OK** for å slette nummeret.

Slette et navn og alle nummerne som er lagret under det ...


- > Skyv **styretappen** opp eller ned for velge navnet.
- > Trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Redigere?* vises i displayet, og trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Slette alle?* vises i displayet, og trykk **OK**. Valgt navn og alle numrene som er lagret under det, slettes.

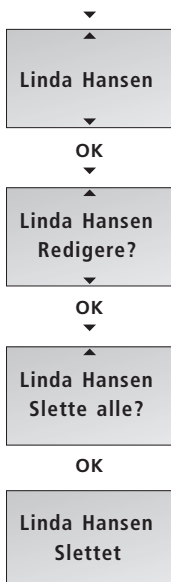

Telefonnumre fra Repeter- og Vis nr.-listene kan lagres og navngis i telefonboken.

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned til *Repeter-liste* eller *Vis nr.-liste* vises, og trykk **OK** for å få tilgang til listen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge et nummer, og trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Lagre nr.?* vises i displayet, og trykk **OK**.
- > Trykk **OK** for å kunne lagre nummeret. *Nytt navn?* vises på displayet. Se side 15 hvis du ønsker å legge til et nummer under et navn som er lagret i telefonboken.
- > Trykk **OK**. Nå kan du angi et navn.

Slik angir du et navn ...

- > ... skyv **styretappen** til venstre eller høyre og velg bokstavene i navnet. Velg Aa for å bytte mellom store og små bokstaver, og A@ for å bruke bokstaver som er spesielle for ditt språk*.
- > Trykk **OK** for å lagre de valgte bokstavene. Hvis du lagrer en stor bokstav, går markøren automatisk til de små bokstavene.
- > "Skriv" ferdig navnet.
- > Hvis du vil ha med tall, må du trykke på nummertastene.
- > Når navnet er fullført, skyver du **styretappen** til venstre eller høyre for å flytte markøren til -symbolet.
- > Trykk **OK** for å lagre navnet. Du blir bedt om å velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Hjem*, *Mobil* eller *Arbeid* og trykk **OK** for å lagre.

*Disse funksjonene er kun tilgjengelige når du bruker et håndsett med BeoLine-basen.

Stue
16:35

OK

Vis nr.-liste

OK

23456789
11:24 2 jan


OK

23456789
Lagre nr.?

OK


23456789
Nytt navn?

OK

|
 ABCDEF...

↔

OK

Linda Hansen
 Aa abcdef...

OK


Nummertype
Hjem?

OK


Hjem
lagret

Slette innholdet i Vis nr.-listen eller Repeter-listen


Du kan når som helst slette innholdet i begge listene.




OK



OK



OK




Slik sletter du innholdet i en liste ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned til *Slett lister?* vises og trykk **OK**.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Vis nr.-liste?* eller *Repeter-liste?*, og trykk **OK** for å slette innholdet i listen.

Hvis du har stilt inn håndsettet på *personlig* som beskrevet på side 31, vil sletting av innholdet i en liste kun gjelde for håndsettet. Hvis du har stilt inn håndsettet på *felles*, vil listen slettes på alle håndsettene som er stilt inn på *felles*.

Justere volumnivå på lyd-/ videoprodukter

Du kan justere volumet på lyd- og videoproduktene fra Bang & Olufsen direkte fra håndsettet. Velg hvilken lydkilde, lyd eller video, som du ønsker å justere.

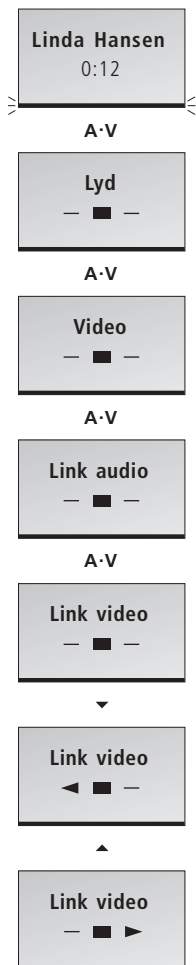

Slik justerer du volumet på et lyd- eller videosystem ...

- > Trykk **A·V** flere ganger til ønsket systemtype vises i displayet.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å justere volumet.

Når telefonen ringer, kan du justere volumet på et Bang & Olufsen-produkt uten å trykke på A·V-tasten først. Bare skyv styretappen opp eller ned. Produktet må imidlertid være det samme som du justerte volumet med håndsettet på sist.

Ringe opp og lagre numre med direkte innvalg i telefonboken

Dersom du ønsker å foreta et anrop til et direkte innvalgsnummer, slik det for eksempel brukes i banker og andre bedrifter med sentralbord, må du sette inn en pause før innvalgsnummeret. Lagre hovednummeret, pausen og innvalgsnummeret i telefonboken. Du kan deretter ringe opp nummeret fra telefonboken.









Slik ringer du et innvalgsnummer direkte ...

- > Tast inn hovednummeret ved hjelp av talltastene.
- > Trykk **0** for å foreta anropet. Vent på forbindelse.
- > Tast inn innvalgsnummeret.
- > Trykk **0** for å avslutte anropet.

Slik lagrer du et innvalgsnummer i telefonboken ...

- > Tast inn hovednummeret.
- > Trykk **OK** for å kunne legge inn en pause.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned til *Angi pause?* vises i displayet, og trykk **OK**.
- > Tast inn innvalgsnummeret.
- > Trykk **OK** to ganger for å lagre oppføringen. Du kan nå gi nummeret et navn, slik det er beskrevet på side 14.

Du kan også angi en pause i et nummer ved å trykke på **0**.

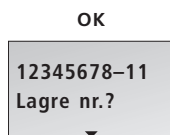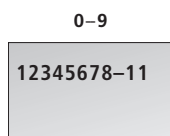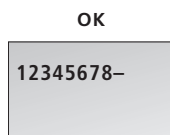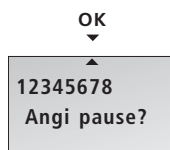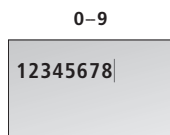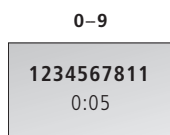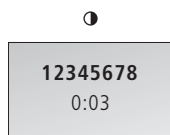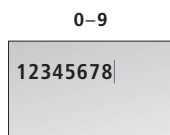

OK

Stue
16:35



Linda Hansen



OK



Arbeid
12345678-11



Linda Hansen
0:01

...

12345678-11
Fortsette?

OK

Linda Hansen
0:12


Slik ringer du opp et internnummer fra telefonboken ...

- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å søke gjennom hele telefonboken.
- > Trykk **OK** for å kunne velge nummeret.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge nummeret.
- > Trykk **●** for å foreta et anrop. Hovednummeret slås.
- > Du blir bedt om å fortsette. Trykk **OK** for å ringe opp innvalgsnummeret.


Hvis du har lagret flere numre under et enkelt navn, kan du angi nummeret du ringer oftest som primærnummeret for det navnet. Ved å trykke **OK** når navnet vises i displayet, foretar du et anrop til primærnummeret.

Slik angir du et primærnummer ...

- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge et navn.
- > Trykk **OK** for å kunne velge en nummertype.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge en nummertype og trykk **OK** for å vise valgmulighetene.
- > Skyv **styretappen** ned til *Primær?* vises.
- > Trykk **OK** for å lagre innstillingen.

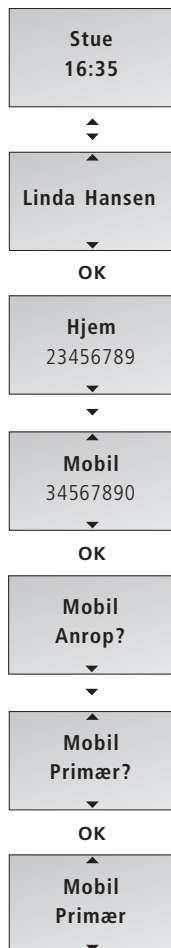

Foretrukne innstillinger

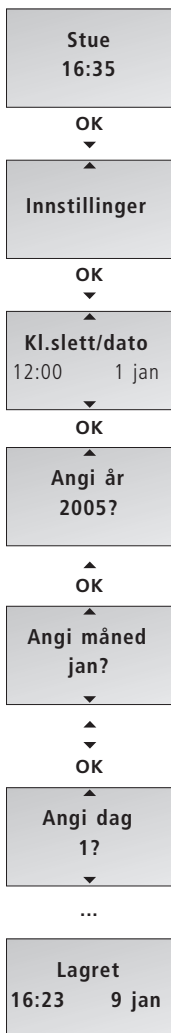

Innstillinger-menyen inneholder flere alternativer som gjør at du kan justere BeoCom 2-funksjoner.

Slik velger du innstillinger i menyen ...

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned for å vise *Innstillinger* og trykk **OK** for å åpne menyen.
- > Skyv **styretappen** ned til ønsket alternativ vises, for eksempel *Kl.slett/dato*.
- > Trykk **OK** for å åpne menyen.
- > Skyv **styretappen** opp eller ned for å velge en innstilling, og trykk **OK** for å lagre den.

Alternativene i *Innstillinger*-menyen

Ringetone ... Denne menyen inneholder to separate ringetoneinnstillinger:

- Med *R.tone på/av* kan du slå ringetonen på eller av og angi en tidsperiode telefonen ikke skal ringe i. Hvis du slår av ringesignalet, ringer ikke telefonen, men anropet vil fortsatt registreres i Vis nummer-listen. Ringesignalet er utkoblet til du endrer innstillingen.
- Med *Ringetonenivå* kan du angi volumet til ringetonen. Alternativene er *Lav*, *Middels* eller *Høy*. Det valgte ringesignalet spilles av etter et øyeblikk.

Kl.slett/dato ... Angi klokkeslettet og datoen.

Nyhetsind. ... Nyhetsindikatoren – display-meldingen som viser nye, ubesvarte anrop – er satt til *På* fra fabrikken slik at du kan se hvor mange nye anrop du har mottatt. Alternativene er *På* og *Av*.

Håndsett ... *Håndsett*-menyen inneholder tre undermenyer:

- Med *Angi navn* kan du gi håndsettet et nytt navn ved hjelp av styretappen og OK-tasten. Vær oppmerksom på at denne menyen kalles *Endre navn* etter at du har angitt et navn for håndsettet første gang.
- I *Oppmelding* kan du melde håndsettet opp til BeoLine-basen.
- I *Håndsetttype* kan du stille inn håndsettet som *Personlig* eller *Felles*, slik det beskrives på side 31.

Base ... *Base*-menyen inneholder tre undermenyer:

- *Fjern håndsett* avbryter oppmeldingen av håndsettet på basen.
- *Åpne base for oppmelding* lar deg åpne basen for oppmelding av ekstra håndsett. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du bruker håndsettet med en BeoLine-base.
- I *Endre pinkode* kan du angi en ny pinkode for basen og endre pinkoden. Bruk nummertastene til å angi pinkoden og OK-tasten til å lagre den. Standard pinkode er 0000.

Språk ... Velg språk for display-tekstene.

Sentral ... Still inn BeoCom 2 for bruk med et sentralbord. Alternativene er *Ja* og *Nei*. Hvis du velger *Ja*, bruker du nummertastene til å skrive inn et prefiks og skyver styretappen for å velge en pauselengde. Du kan velge en pauselengde på mellom 0 og 12 sekunder, eller velge *Vente*. Vær oppmerksom på at du må angi prefikser manuelt når du fører opp telefonnumre i telefonboken. Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du bruker håndsettet med en BeoCom 6000-base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base.

Flashtid ... Velg *Lang*, *Kort* eller *Tilpasset*. Den riktige flashtiden avhenger av hvordan du har koblet til telefonen.

Bruk av system med flere håndsett

Hvis du har flere håndsett som er oppmeldt på samme base, kan du lage ditt eget telefonsystem. Alle håndsettene kan motta eksterne samtaler, også under interne samtaler mellom håndsett. Håndsettene i systemet er nummerert fra 1 til 8* og kan også navngis.

Hvert håndsett er i utgangspunktet stilt inn som "felles". Dette betyr at telefonboken, Vis nr.-listen og Repeter-listen oppdateres av basen og deles med andre håndsett i systemet. Hvis du ønsker en uavhengig telefonbok, Vis nr.-liste og Repeter-liste for et individuelt håndsett, må du stille inn håndsettet som "personlig".

På de neste sidene finner du mer informasjon om de mulighetene et systemoppsett inneholder.

**Hvis du bruker en BeoCom 6000-base, en BeoLine PSTN-base eller en BeoLine ISDN-base, kan du kun registrere seks håndsett.*

Ring opp et annet håndsett

Stue
16:35

INT

Kjøkken
2
▼



▲
Soverom
3
▼



Stue
16:35

INT

Kjøkken
2
▼



Alle håndsett

Du kan ringe opp ett håndsett eller ringe opp alle håndsettene samtidig. Dersom du ringer opp alle håndsettene, vil det håndsettet som svarer først, motta samtalen. Dersom du ringer ett håndsett, viser displayet hvilket håndsett som ble ringt opp.

Slik ringer du opp et håndsett ...

- > Trykk **INT** for å foreta et internt anrop.
- > Trykk nummeret til håndsettet. Anropet utføres automatisk. Alternativt ...
- > ... kan du skyve **styretappen** ned for å søke gjennom den interne listen over håndsett og trykke ● for å foreta anropet. Hvis det interne anropet ikke kan foretas, hører du et opptattsignal.

Slik ringer du opp alle håndsett ...

- > Trykk **INT** for å foreta et internt anrop.
- > Trykk ✳ for å ringe opp alle håndsettene.

Slik avslutter du et anrop ...

- > Trykk ● for å avslutte et anrop.

Telefonsystemet tillater ett internt anrop og ett eksternt anrop samtidig.

Hvis du ikke finner håndsettet, kan du finne det ved å ringe det opp.


Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles"

Du kan stille inn håndsettet som "personlig" i stedet for "felles". Telefonboken, Repeter-listen og Vis nr.-listen til et personlig håndsett befinner seg i håndsettet og ikke i basen.

- > Trykk **OK** for å åpne hovedmenyen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Innstillinger*-menyen, og trykk **OK** for å åpne menyen.
- > Skyv styretappen ned for å velge *Håndsett*-menyen, og trykk **OK** for å åpne menyen.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Håndsetttype*, og trykk **OK**.
- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Personlig* eller *Felles*, og trykk **OK** for å lagre innstillingene.

Hvis du har et telefonsystem med ett eller flere håndsett som er angitt som *personlig* og de andre settene er angitt som *felles*, må du være oppmerksom på følgende:

- Hvis et håndsett endres fra *personlig* til *felles*, erstattes den personlige telefonboken, Vis nr.-listen og Repeter-listen av felleslistene, den suppleres *ikke*. Oppdatering av telefonboken, Vis nr.- og Repeter-listene kan ta noen minutter.

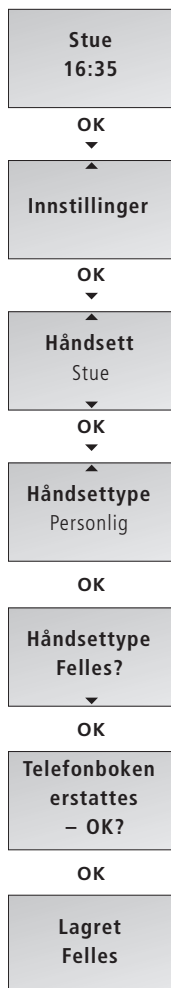

Overføre eksterne anrop

Du kan overføre et eksternt anrop til et annet håndsett eller til alle håndsett. Du kan snakke med personen som svarer på det interne håndsettet, før du overfører anropet. Når du overfører et eksternt anrop til alle håndsett, går anropet til det håndsettet som svarer først.

Linda Hansen
10:41

INT

Kjøkken
2
▼

●

Kjøkken
Hente?

...

Kjøkken
Overfør?
▼

OK

Anrop
overført

...

Stue
16:35

Overføre et eksternt anrop ...

- > Trykk INT for å foreta et internt anrop.
- > Trykk nummeret til håndsettet. Anropet utføres automatisk. Alternativt ...
- > ... kan du skyve **styretappen** ned for å søke gjennom den interne listen over håndsett og trykke ● for å foreta anropet. Hvis det interne anropet ikke kan foretas, hører du et opptattsignal.

Hvis det interne anropet besvares ...

- > Trykk OK for å overføre anropet.

Hente tilbake det eksterne anropet dersom det interne anropet ikke besvares ...

- > Trykk OK eller C for å hente tilbake et eksternt anrop som er satt på venting.

Under et eksternt anrop kan du ringe opp et annet håndsett i systemet for å opprette en konferanse. Dersom en av partene legger på, fortsetter samtalen mellom de gjenværende.

Starte en konferanse med en intern og en ekstern part ...


- > Trykk **INT** for å foreta et internt anrop under et eksternt anrop.
- > Trykk nummeret til håndsettet. Anropet utføres automatisk. Alternativt ...
- > ... kan du skyve **styretappen** ned for å søke gjennom den interne listen over håndsett og trykke **●** for å foreta anropet. Hvis det interne anropet ikke kan foretas, hører du et opptattsignal.

Hvis det interne anropet besvares ...


- > Skyv **styretappen** ned for å velge *Konferanse?* og trykk **OK** for å starte konferanseanropet.
- > Trykk **●** for å avslutte konferanseanropet.

Ta tilbake det eksterne anropet dersom det interne anropet ikke besvares ...


- > Trykk **OK** eller **C** for å ta tilbake et eksternt anrop som er satt på venting.




INT




●



...



OK



Stikkordregister

Stikkordslisten er sortert alfabetisk etter emne. Relevante kapittelreferanser og sidenumre er oppført under hvert av emnene. Sidetall til kapitler i "Komme i gang" har bokstavene "KG" foran seg. Sidetall uten disse bokstavene foran viser til kapitler i håndboken.

Anrop

- Foreta et internt konferanseanrop, 33
- Foreta og besvare anrop, 4
- Lagre et nummer etter et anrop, 7
- Overføre eksterne anrop, 32
- Ring opp et annet håndsett, 30
- Ring opp fra Repeter-listen, 10
- Ring opp fra Vis nr.-listen, 12
- Ring opp og lagre internnumre i telefonboken, 23
- Søke i telefonboken og foreta et anrop, 9

Base

- Base-menyen, 26
- BeoCom-basen, KG s. 10
- Oppmelding av håndsettet på en base, KG s. 10
- Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles", 31

Batteri

- Lade håndsettbatteriet, KG s. 8

BeoLine

- BeoLine-basen, KG s. 10
- Oppmelding av håndsettet på en base, KG s. 10

BeoLink

- Justere lydstyrke på lyd-/videoprodukter, 22

Displayer og menyer

- Alternativer i hovedmenyen, KG s. 6
- Feilsøking via displayet – Varselmenyen, KG s. 7
- Håndsettdisplayet, KG s. 6

- Vise anropsinformasjon for et valgt utgående anrop, 10
- Visning av nye, ubesvarte anrop, KG, s. 6

Håndsett

- Håndsettdisplayet, KG s. 6
- Håndsett-menyen, 26
- Lade håndsettbatteriet, KG s. 8
- Navngi håndsettet, KG s. 12
- Oppmelding av håndsettet på en base, KG s. 10
- Ring opp et annet håndsett, 30
- Slå av ringesignalet på håndsettet, 5
- Slå av ringingen på et håndsett, 4
- Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles", 31
- Stille inn klokkeslett og dato, KG s. 13
- Taster på håndsettet, KG s. 4

Innstillinger

- Angi et primærnummer, 25
- Base-menyen, 26
- Flashtid-menyen, 27
- Håndsett-menyen, 26
- Justere lydstyrke på lyd-/videoprodukter, 22
- Kl.slett/dato-menyen, 26
- Navngi håndsettet, KG s. 12
- Nyhetsind.-menyen, 26
- Ringetone-menyen, 26
- Sentral-menyen, 27
- Slå av ringesignalet på håndsettet, 5
- Språk-menyen, 27
- Stille inn et håndsett som "personlig" eller "felles", 31
- Stille inn klokkeslett og dato, KG s. 13
- Volum og mikrofon, 6

Internnumre

- Ring opp og lagre internnumre i telefonboken, 23

Konferanseanrop

- Foreta et internt konferanseanrop, 33

Lading

Lade håndsett-batteriet, *KG s. 8*

Mikrofon

Volum og mikrofon, 6

Oppmelding

BeoLine-basen, *KG s. 10*

Førstegangs oppmelding av
håndsett på en base, *KG s. 10*

Plassering

Plassering og omgivelser, *KG s. 14*

Redigere

Legge inn et nytt navn og
nummer i telefonboken, 14

Redigere et navn eller nummer i
telefonboken, 16

Slette et navn og nummer i
telefonboken, 18

Repeter

Bruke Repeter, 10

Lagre numre fra Repeter- og Vis
nr.-listen, 19

Ringe opp fra Repeter-listen, 10

Slette et bestemt Repeter-
nummer fra listen, 11

Slette innholdet i Vis nr.-listen
eller Repeter-listen, 20

Vise anropsinformasjon for et
valgt utgående anrop, 10

Ringsignal

Ringtone-menyen, 26

Slå av ringsignalet på
håndsett, 5

Slå av ringingen på et håndsett, 4

Slette

Slette et bestemt Repeter-
nummer fra listen, 11

Slette et bestemt Vis nr.-nummer
fra listen, 13

Slette et navn og nummer i
telefonboken, 18

Slette innholdet i Vis nr.-listen
eller Repeter-listen, 20

Søk

Ringe opp fra Repeter-listen, 10

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 12

Søke i telefonboken og foreta et
anrop, 9

Telefonbok

Lagre et nummer etter et anrop,
7

Lagre numre fra Repeter- og Vis
nr.-listen, 19

Legge inn et nytt navn og
nummer i telefonboken, 14

Redigere et navn eller nummer i
telefonboken, 16

Ringe opp og lagre internumre i
telefonboken, 23

Slette et navn og nummer i
telefonboken, 18

Søke i telefonboken og foreta et
anrop, 9

Tilbehør

BeoCom 2-tilbehør, *KG s. 14*

Vedlikehold

Rengjøre BeoCom 2, *KG s. 14*

Vis nummer

Bruke Vis nummer, 12

Lagre numre fra Repeter- og Vis
nr.-listen, 19

Ringe opp fra Vis nr.-listen, 12

Slette et bestemt Vis nr.-nummer
fra listen, 13

Slette innholdet i Vis nr.-listen
eller Repeter-listen, 20

Volum

Justere lydstyrke på lyd-/
videoprodukter, 22

Volum og mikrofon, 6

Under konstruksjons- og utviklingsprosessen til Bang & Olufsen-produktene blir dine behov som bruker tatt nøye hensyn til, og vi gjør vårt aller beste for at produktene skal være enkle og bekvemme i bruk.


Vi håper derfor at du vil ta deg tid til å fortelle oss om dine erfaringer med Bang & Olufsen-produktet. Alt du anser som viktig – positivt eller negativt – kan hjelpe oss i våre bestrebelser med å forbedre produktene våre.

Takk!

Skriv til : Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

eller ring/faks: Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (telefon)
+45 97 85 39 11 (faks)

eller send e-post via:
www.bang-olufsen.com

 Dette produktet oppfyller
betingelsene i EU-
direktivene 89/336 og
73/23.

*Tekniske spesifikasjoner, funksjoner
og bruken av disse kan endres uten
varsel!*



350769705120009