

Guía

Antes de empezar ...

Esta Guía contiene instrucciones sobre cómo configurar y utilizar el teléfono BeoCom 2 con una base BeoLine.

También puede utilizar el teléfono con otras bases, como BeoCom 6000, BeoLine RTPC o BeoLine RDSI. No obstante, tenga en cuenta que algunas funciones son diferentes o no están disponibles al utilizar el teléfono con alguna de esas bases. Las diferencias se describen en esta Guía.

Uso habitual, 4

Se explica cómo realizar y contestar llamadas, ajustar el volumen del teléfono, hacer llamadas desde la Agenda y las listas de Identificación de llamada y de Rellamada, guardar un número en la Agenda después de una llamada y silenciar el timbre del teléfono.

Funcionamiento avanzado, 14

Se explica cómo introducir, modificar y borrar nombres y números de la Agenda, guardar números desde las listas de Rellamada e Identificación de llamada, borrar el contenido de las listas de Identificación de llamada y Rellamada*, llamar y guardar números de extensión, configurar un número principal y ajustar el nivel de volumen de algunos productos de audio y vídeo de Bang & Olufsen.

Configuración de preferencias, 26

En este capítulo se incluye un resumen del menú *Configuración*. Se explica, por ejemplo, cómo registrar un teléfono en una base, configurar la fecha y la hora y seleccionar la configuración para el timbre.

Uso del sistema con varios teléfonos, 29

Se explica cómo configurar un teléfono como personal o común, llamar a otro teléfono, desviar llamadas externas y hacer una llamada a tres interna.


Índice alfabético, 34

**Esto solamente será posible si utiliza el teléfono con una base BeoLine.*


Realizar y contestar llamadas

La tecla **1** de BeoCom 2 se utiliza para iniciar y terminar las llamadas. Durante la llamada, el teléfono muestra la duración de la llamada y el número o nombre de la persona llamada. Si no desea contestar una llamada, puede silenciar el timbre.


0-9

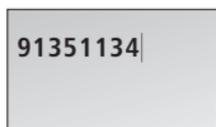


C

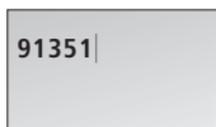

0-9

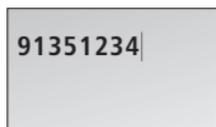

1

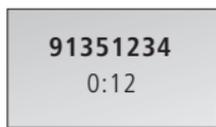

Para realizar una llamada ...

- > Introduzca el número de teléfono con las teclas numéricas.
- > Para corregir un dígito, pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para situar el cursor a la derecha del dígito en cuestión y pulse **C** para borrarlo.
- > Pulse **1** para realizar la llamada. Se visualizará la duración de la llamada y el nombre, si está guardado en la Agenda.
- > Pulse **1** para terminar la llamada. O coloque el teléfono en la base.

Para contestar una llamada ...

- > Pulse **1** para contestar la llamada.
- > Pulse **1** para terminar una llamada. O coloque el teléfono en la base.

Para silenciar el timbre de llamada del teléfono ...

- > Pulse **C** para silenciar el timbre para las llamadas entrantes.

Si finaliza una llamada desde o hacia un número que no está guardado en la Agenda, la pantalla le pedirá que lo guarde. Consulte *Guardar un número después de una llamada* en la página 7 para más información.

Para obtener el tono de marcado antes de marcar el número, pulse **1**.



Puede silenciar el timbre del teléfono si no desea que le molesten. Mientras el teléfono está silenciado, el timbre permanece desactivado, pero las llamadas entrantes continúan registrándose en el menú de llamadas nuevas, como se describe en la página 6 en "Puesta en marcha".

Para silenciar el timbre del teléfono ...

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Silencio?* en la pantalla y pulse **OK**. La pantalla muestra brevemente *Silencio seleccionado* y cambia a *Silenciado* cuando el teléfono vuelve al modo standby.



Para reactivar el timbre del teléfono ...

- > Pulse **OK** para poder reactivar el timbre. La pantalla muestra *¿Silencio off?*.
- > Pulse **OK**. El timbre está activado de nuevo. La pantalla muestra brevemente *Silencio off – seleccionado* y el teléfono vuelve al modo standby.

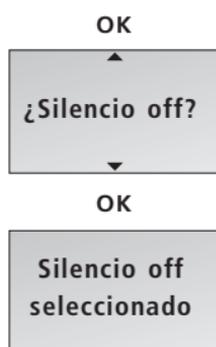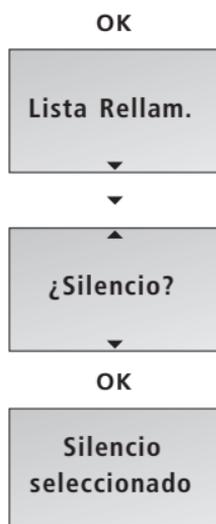

Volumen y el micrófono

Durante una llamada puede ajustar el nivel de volumen mediante el Botón de seguimiento. También puede desactivar el micrófono si no desea que su interlocutor escuche la conversación que está teniendo con otra persona en la habitación.

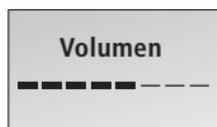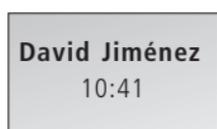

Para subir o bajar el volumen del teléfono ...

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del teléfono.

El ajuste de volumen seleccionado, con la excepción de las dos configuraciones más altas, se aplicará a todas las llamadas posteriores hasta que vuelva a ajustar el volumen.

Para activar o desactivar el micrófono durante una llamada ...

> Pulse  para desactivar el micrófono. La pantalla muestra *Micróf. Off* y el teléfono emite un pitido con intervalos cortos hasta que el micrófono se enciende de nuevo.

> Pulse  para volver a activar el micrófono.




Guardar un número después de una llamada


Después de una llamada, se le preguntará si desea guardar el número en la Agenda, si no lo está ya. Puede guardar el tipo de número (casa, trabajo o teléfono móvil) e introducir un nombre con el número. También puede agregar números a los nombres que ya están guardados en la Agenda.

Después de una llamada ...


- > La pantalla muestra el número y le pregunta si desea guardarlo en la Agenda. Si se ha recibido un nombre con la información de la Identificación de llamada, se mostrará ese nombre.
- > Pulse **OK** para poder guardar el número. Aparece *¿Nombr nuev?* en la pantalla. Si desea agregar un número a un nombre guardado en la Agenda, consulte la página siguiente.
- > Pulse **OK** si el número pertenece a un nombre que aún no se ha guardado en la Agenda. La pantalla le pide que introduzca las letras del nombre
- > ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las letras del nombre. Seleccione Aa para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas, y A@ para utilizar letras específicas de su idioma*.
- > Pulse **OK** para guardar la letra seleccionada. Si guarda una letra mayúscula, el cursor pasará a las letras minúsculas. Si guarda un espacio, el cursor pasará a las letras mayúsculas.
- > Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas.
- > Una vez completado el nombre, pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazar el cursor hasta el símbolo .
- > Pulse **OK** para guardar el nombre. La pantalla le pide que seleccione un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Casa*, *Móvil* o *Trabajo* y pulse **OK** para guardarlo.

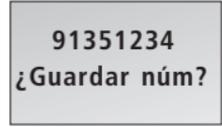


OK

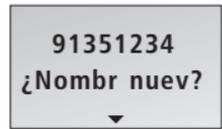


OK

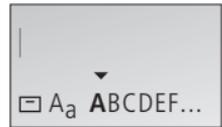


OK

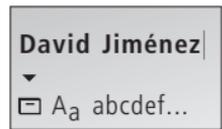

OK

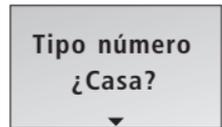

OK

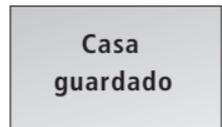

A continuación se incluyen algunos trucos que le ayudarán a encontrar más fácilmente los datos de la Agenda:

- Cuando introduzca nombres de parejas, ponga los nombres de pila por orden alfabético;
- Cuando introduzca nombres de contactos profesionales, ponga primero el nombre de la empresa;
- Cuando introduzca nombres de los amigos de sus hijos, comience con la inicial del nombre de su hijo.

>> *Guardar un número después de una llamada*

▲
91351234
¿Agr al nomb?

OK

▼
Buscar:
▼
ADEGHKOPST...

◀▶

▼
Buscar:
▼
ADEGHKOPST...

OK

▲
David Jiménez
▼

OK

Tipo número
¿Casa?

OK

Casa
guardado

Para agregar un número a un nombre de la Agenda ...

- > Cuando la pantalla le pregunte si quiere guardar un nombre nuevo, pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *¿Agr al nomb?* y pulse **OK**. La pantalla muestra las iniciales de los nombres guardados en la Agenda.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la primera letra de un nombre y pulse **OK**. La pantalla muestra el primer nombre que comience por esa letra.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse **OK** para poder seleccionar un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Casa*, *Móvil* o *Trabajo* y pulse **OK** para guardarlo.

Buscar en la Agenda para hacer una llamada

Cuando no esté utilizando el teléfono, puede utilizar el Botón de seguimiento para buscar directamente en la lista de nombres de la Agenda.

Si no hay muchas entradas en la Agenda ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse **OK** para poder seleccionar un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse **ⓘ** para hacer una llamada.

Si la Agenda contiene muchas entradas ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para acceder a la Agenda. Las letras de la pantalla se corresponden con las primeras letras de las entradas de la Agenda.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la primera letra.
- > Pulse **OK** para poder buscar entre los nombres que empiezan con la letra que ha seleccionado.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para buscar los nombres.
- > Una vez seleccionado el nombre, pulse **OK** para poder buscar por los tipos de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número.
- > Pulse **ⓘ** para realizar una llamada.

**Consulte la página 25 para más información acerca de cómo seleccionar un número principal para un nombre.*

Salón
16:35



Alicia Sáez



David Jiménez



OK

Casa
91351234



Salón
16:35



Buscar:
ADEGHKOPST...



Buscar:
ADEGHKOPST...

OK

David Jiménez



OK

Casa
91351234



Uso de la función de Rellamada

Salón
16:35

OK

Lista Rellam.
▼

OK

David Jiménez
11:24 2 ene

OK

David Jiménez
¿Llamar?
▼

OK

Casa
91351234
▼

▲
Móvil
34567890

●

David Jiménez
11:24 2 ene
▼

OK

▲
David Jiménez
¿Detalles?
▼

OK

David Jiménez
2:44

La función de Rellamada guarda los últimos 24 números de teléfono a los que ha llamado. Además del número, también puede ver la hora, la fecha y la duración de la llamada. Si ha introducido un nombre para este número en la Agenda, aparecerá en lugar del número. Las llamadas internas no se registran en la lista de Rellamada.

Para llamar desde la lista de Rellamada ...

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Si la pantalla no muestra la *Lista Rellam.* pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca la *Lista Rellam.*
- > Pulse **OK** para acceder a la lista de Rellamada.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el nombre o el número. Si introduce una pausa en un número, la pantalla alternará entre mostrar el nombre y el tipo de número.
- > Pulse **OK**. La pantalla le pide que haga la llamada.
- > Pulse **OK**. Si el nombre solamente tiene un número asociado, o si el número no está guardado en la Agenda, se realiza la llamada.
- > Si hay otros tipos de número guardados con el nombre, pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse ● para llamar.

Para ver información sobre una llamada saliente seleccionada ...

- > Pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Detalles?* en la pantalla.
- > Pulse **OK**. Se muestra el número de teléfono y la duración de la llamada.

Puede guardar directamente los números de teléfono de la lista de Rellamada en la Agenda. Consulte *Guardar números de Rellamada e Identificación de llamada* en la página 19 para más información.

La lista de Rellamada sólo es común para los teléfonos configurados como "común". Consulte *Configurar un teléfono como "personal" o "común"* en la página 31 para más información.

Para borrar un número de Rellamada específico de la lista ...

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Si la pantalla no muestra la *Lista Rellam.* pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca la *Lista Rellam.*
- > Pulse **OK** para acceder a la lista de Rellamada.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el nombre o el número.
- > Pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Borrar llam.?* en la pantalla.
- > Pulse **OK** para borrar la entrada seleccionada.

Salón
16:35

OK

Lista Rellam.
▼

OK

David Jiménez
11:24 2 ene
▼

OK

▲
David Jiménez
¿Borrar llam.?

OK

David Jiménez
Llam. borrada

Utilizar la función de Identificación de llamada

Los últimos 24 números de teléfono de las llamadas recibidas se guardan en la lista de Identificación de llamada. Si se guarda un nombre con su número en la Agenda, se mostrará el nombre, aunque la compañía telefónica haya suministrado datos de Identificación de llamada. Los números idénticos se guardan sólo una vez en la lista, la llamada más reciente. Esta función requiere la contratación del servicio de Identificación de llamada con su compañía telefónica.

Salón
16:35

OK

Lista Id llam.

OK

David Jiménez
11:24 2 ene

OK

David Jiménez
¿Llamar?

OK

Casa
91351234

Móvil
34567890



Para llamar desde la lista de Identificación de llamada ...

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca la *Lista Id llam.* y pulse **OK** para acceder a la lista de Identificación de llamada.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el nombre o el número. Si introduce una pausa en un número, la pantalla alternará entre mostrar el nombre y el tipo de número.
- > Pulse **OK**. La pantalla le pide que haga la llamada.
- > Pulse **OK**. Si el nombre solamente tiene un número asociado, o si el número no está guardado en la Agenda, se realiza la llamada.
- > Si hay otros tipos de número guardados con el nombre, pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse  para llamar.

Para ver información sobre una llamada entrante seleccionada ...

- > Pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Detalles?* en la pantalla.
- > Pulse **OK**. Se muestra el número de llamadas.

Para borrar un número específico de la lista de Identificación de Llamada ...


- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca la *Lista Id llam.* y pulse **OK** para acceder a la lista de Identificación de llamada.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el nombre o el número.
- > Pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Borrar?* en la pantalla.
- > Pulse **OK** para borrar la entrada seleccionada.

Puede guardar directamente los números de teléfono de la lista de Identificación de llamada en la Agenda. Consulte *Guardar números de Rellamada e Identificación de llamada* en la página 19 para más información.

Aunque esté abonado al servicio de Identificación de llamada, puede que la información no esté disponible para alguna llamada. Durante una llamada entrante, la pantalla puede mostrar lo siguiente*:

- *Anónimo* ... Llamadas de números que no están en la lista;
- *Sin Id. llamada* ... Identificación de llamada no suministrada por el proveedor del servicio;
- *Internacional* ... Información no disponible para llamadas internacionales.

*Su proveedor de servicios también puede enviar otra información que no sea la que se describe aquí.

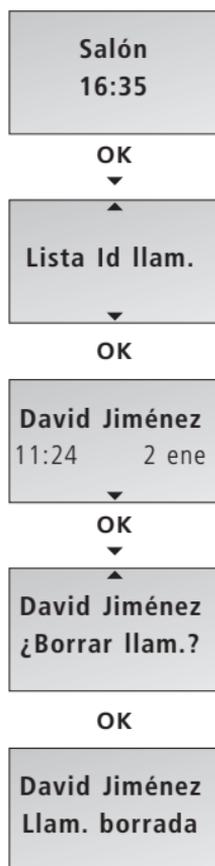

Guardar un nombre y un número en la Agenda

En cualquier momento puede guardar un nombre y un número en la Agenda. Un número puede contener un máximo de 48 dígitos y un nombre un máximo de 25* caracteres. Puede guardar un máximo de 200 entradas.

91351234
¿Guardar núm?

OK

91351234
¿Nombr nuev?

OK

▼
☐ Aa ABCDEF...

◀ ▶

OK

David Jiménez |
▼
☐ Aa abcdef...

OK

Tipo número
¿Casa?

OK

Casa
guardado

Para introducir un número ...

> Introduzca el número de teléfono con las teclas numéricas.

> Pulse **OK** para poder guardar el número.

Aparece *¿Nombr nuev?* en la pantalla. Si desea agregar un número a un nombre guardado en la Agenda, consulte la página siguiente.

> Pulse **OK** si el número pertenece a un nombre que aún no se ha guardado en la Agenda. La pantalla está preparada para introducir las letras del nombre.

Para introducir un nombre ...

> ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las letras del nombre. Seleccione Aa para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas, y A@ para utilizar letras específicas de su idioma*.

> Pulse **OK** para guardar la letra seleccionada. Si guarda una letra mayúscula, el cursor pasará automáticamente a las letras minúsculas. Si guarda un espacio o un símbolo como "&", el cursor pasará automáticamente a letras mayúsculas.

> Termine de "teclear" el nombre.

> Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas.

> Una vez completado el nombre, pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazar el cursor hasta el símbolo ☐.

> Pulse **OK** para guardar el nombre. La pantalla le pide que seleccione un tipo de número.

> Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Casa*, *Móvil* o *Trabajo* y pulse **OK** para guardarlo.

Los nombres y números son comunes a todos los teléfonos configurados como "común". Consulte *Configurar un teléfono como "personal" o "común"* en la página 31 para más información.

*Con bases que no sean BeoLine, un nombre puede contener hasta 16 caracteres, y las funciones Aa y A@ no están disponibles.

Para agregar un número a un nombre de la Agenda ...

- > Cuando la pantalla le pregunte si quiere guardar un nombre nuevo, pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *¿Agr al nomb?* y pulse **OK**. La pantalla muestra las iniciales de los nombres guardados en la Agenda.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar la primera letra de un nombre y pulse **OK**. La pantalla muestra el primer nombre que comience por esa letra.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse **OK** para poder seleccionar un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Casa*, *Móvil* o *Trabajo* y pulse **OK** para guardarlo.

▲
91351234
¿Agr al nomb?

OK

▼
Buscar:
▼
A DEGHKOPST...

◀ ▶

▼
Buscar:
▼
A DEGHKOPST...

OK

▲
David Jiménez
▼

OK


Tipo número
¿Casa?

OK

Casa
guardado

Modificar un nombre o un número de la Agenda

Puede modificar una entrada de la Agenda, que normalmente contiene un nombre y al menos un número, en cualquier momento.

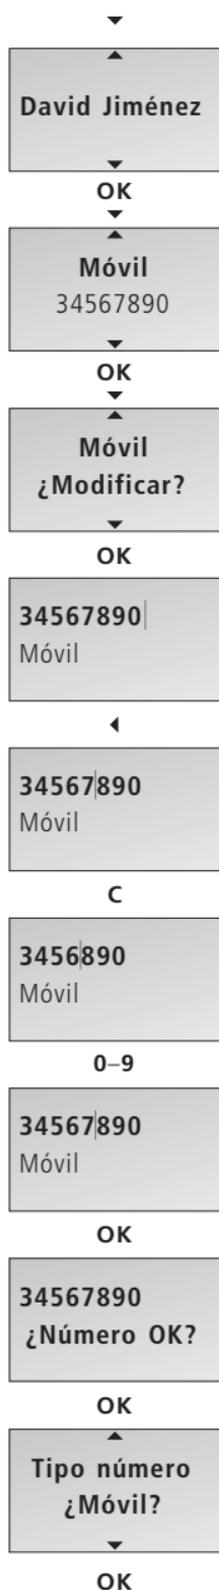


Modificar un número en la Agenda ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre.
- > Pulse **OK** para poder seleccionar un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Modificar?*.
- > Pulse **OK** para poder modificar el número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda para seleccionar el dígito que desea modificar.
- > Pulse el botón **C** para borrar el dígito situado a la izquierda del cursor.
- > Introduzca un dígito para reemplazar al que ha borrado.
- > Repita los tres pasos anteriores para cada dígito que desee modificar.
- > Pulse **OK** cuando haya terminado de modificar el número.
- > La pantalla le pedirá que confirme que el número es correcto.
- > Pulse **OK** para confirmar. La pantalla le pide que seleccione un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse **OK** para guardarlo.

Para modificar un nombre ...


- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Modificar?* en la pantalla y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Renombrar?* en la pantalla y pulse **OK**.
- > Si el nombre es correcto, pulse **OK**. De lo contrario ...
- > ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las letras del nombre.
- > Pulse **OK** para guardar la letra seleccionada. Si guarda una letra mayúscula, el cursor pasará automáticamente a las letras minúsculas. Si guarda un espacio o un símbolo como "&", el cursor pasará automáticamente a letras mayúsculas.
- > Pulse **C** para borrar la letra situada a la izquierda del cursor.
- > Termine de "teclear" el nombre.
- > Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas.
- > Una vez completado el nombre, pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazar el cursor hasta el símbolo .
- > Pulse **OK** para guardar el nombre.

Si desea añadir un número adicional para la misma persona en la Agenda, deberá introducir un número nuevo tal como se describe en la página 14. La entrada modificada sustituye a la entrada anterior en la Agenda.

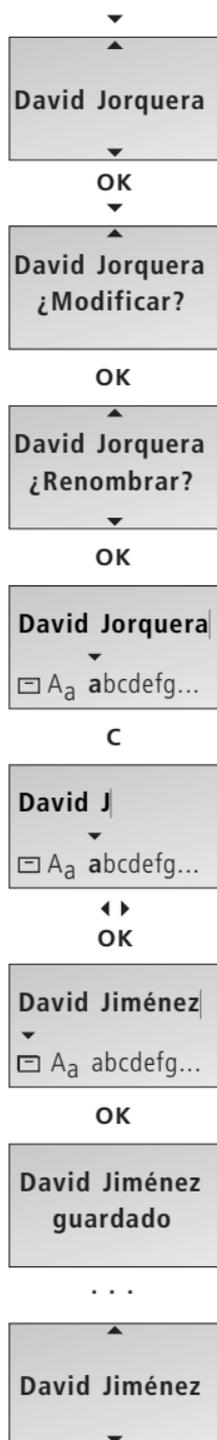

Borrar un nombre o un número de la Agenda

Puede borrar los nombres y los números guardados en la Agenda.

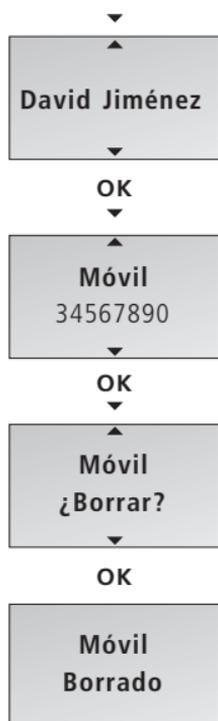


Borrar un número ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre.
- > Pulse **OK** para poder seleccionar un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Borrar?* en la pantalla y pulse **OK** para borrar el número.

Borrar un nombre y todos los números asociados ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar el nombre.
- > Pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Modificar?* en la pantalla y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Borrar todo?* en la pantalla y pulse **OK**. Se borrará el nombre seleccionado y todos los números asociados.

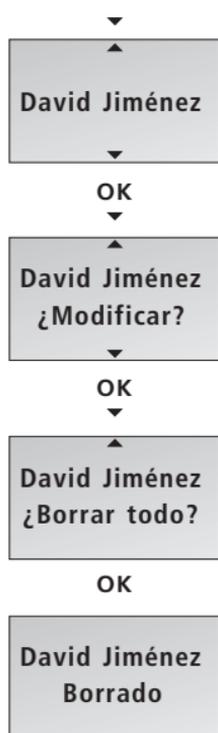

Guardar números de Rellamada e Identificación de llamada


Los números de teléfono de las listas de Rellamada e Identificación de llamada se pueden guardar en la Agenda asignándoles un nombre.

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca la *Lista Rellam.* o la *Lista Id llam.* y pulse **OK** para acceder a la lista.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un número y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Guardar núm?* en la pantalla y pulse **OK**.
- > Pulse **OK** para poder guardar el número. Aparece *¿Nombr nuev?* en la pantalla. Si desea agregar un número a un nombre guardado en la Agenda, consulte la página 15.
- > Pulse **OK**. Ahora puede introducir un nombre.

Para introducir un nombre ...


- > ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar las letras del nombre. Seleccione Aa para alternar entre letras mayúsculas y minúsculas, y A@ para utilizar letras específicas de su idioma*.
- > Pulse **OK** para guardar la letra seleccionada. Si guarda una letra mayúscula, el cursor pasará automáticamente a las letras minúsculas.
- > Termine de "teclear" el nombre.
- > Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas.
- > Una vez completado el nombre, pulse el **Botón de seguimiento** hacia la izquierda o hacia la derecha para desplazar el cursor hasta el símbolo .
- > Pulse **OK** para guardar el nombre. La pantalla le pide que seleccione un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Casa*, *Móvil* o *Trabajo* y pulse **OK** para guardarlo.

*Estas funciones solamente están disponibles si utiliza el teléfono con la base BeoLine.


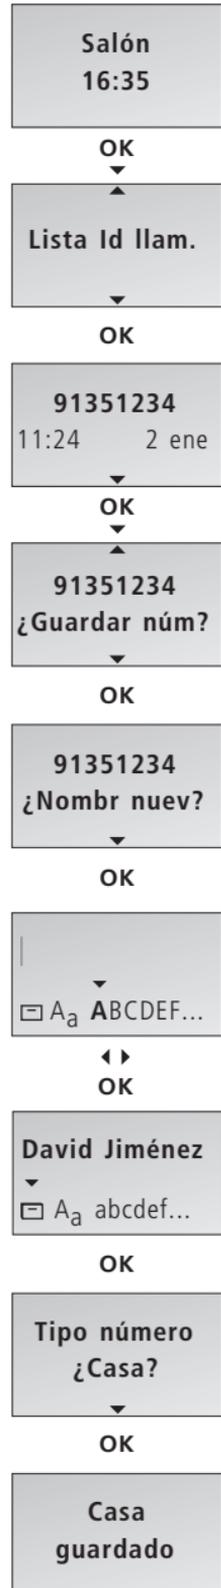


Borrar el contenido de las listas de Identificación de llamada o Rellamada


Puede borrar el contenido de las listas en cualquier momento.

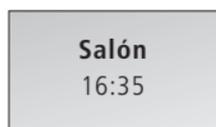

OK

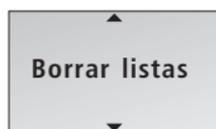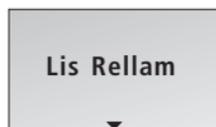

OK

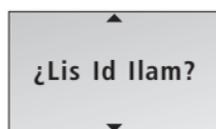

OK




Para borrar el contenido de una lista ...

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Borrar listas?* en la pantalla y pulse **OK**.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *¿Lis Id Ilam?* o *¿Lis Rellam?* y pulse **OK** para borrar el contenido de la lista.

Si ha configurado su teléfono como *personal* como se describe en la página 31, el borrado del contenido de una lista solamente afectará al teléfono. Si ha configurado su teléfono como *común*, la lista se borrará de todos los teléfonos configurados como *común*.

Ajustar el nivel de volumen en productos de audio y vídeo

Puede ajustar el volumen de sus equipos de audio y vídeo de Bang & Olufsen directamente desde el teléfono. Primero seleccione la fuente de sonido, audio o vídeo, que desea ajustar.

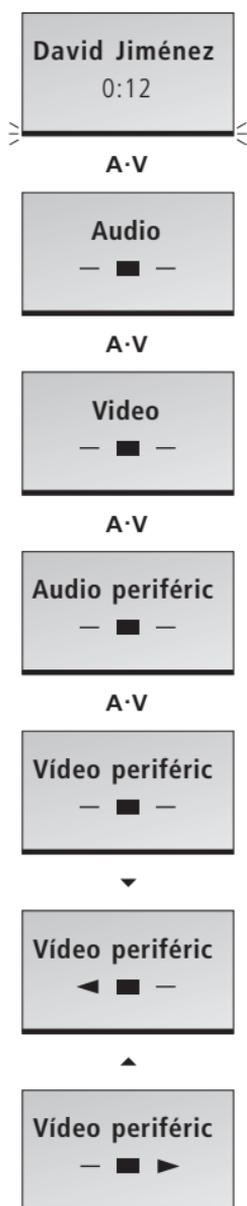

Para ajustar el volumen de un equipo de audio o vídeo ...

- > Pulse **A·V** varias veces hasta que la pantalla muestre el tipo de producto deseado.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para subir o bajar el volumen.

Mientras suena el teléfono, puede ajustar el volumen de un equipo Bang & Olufsen sin necesidad de pulsar primero el botón A·V.

Simplemente pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o hacia abajo. De todos modos, el equipo debe ser el mismo en el que ajustó el volumen por última vez con el teléfono.

Llamar y guardar números de extensión en la Agenda

Si necesita hacer una llamada a un número de extensión, como los que se usan en bancos y otras empresas con centralita, deberá insertar una pausa antes del número de extensión. Guarde el número principal, la pausa y el número de extensión en la Agenda. Ahora podrá llamar a ese número desde la Agenda.









Para llamar directamente a un número de extensión ...

- > Introduzca el número de teléfono principal con las teclas numéricas.
- > Pulse **●** para realizar la llamada. Espere a que se establezca la conexión.
- > Marque el número de extensión.
- > Pulse **●** para terminar la llamada.

Para guardar un número de extensión en la Agenda ...

- > Marque el número de teléfono principal.
- > Pulse **OK** para poder insertar una pausa.
- > Mueva el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Ins. pausa?* en la pantalla y pulse **OK**.
- > Marque el número de extensión.
- > Pulse **OK** dos veces para guardar la entrada. Ahora puede asignarle un nombre a la entrada, como se describe en la página 14.

*También puede introducir una pausa en un número pulsando **⏸**.*

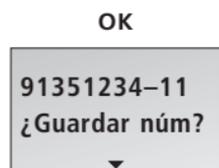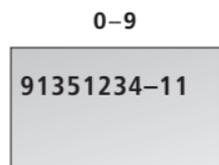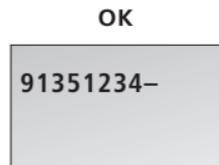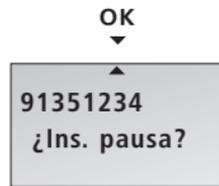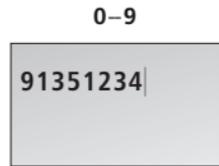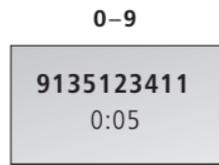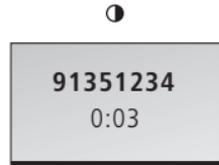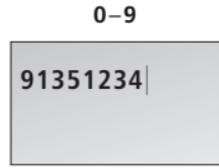

OK

Salón
16:35



▲
David Jiménez



OK



▲
Trabajo
91351234-11



David Jiménez
0:01

...

91351234-11
¿Continuar?

OK

David Jiménez
0:12

Para llamar a un número de extensión desde la Agenda ...


- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para buscar en la Agenda.
- > Pulse **OK** para poder seleccionar el número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el número.
- > Pulse ⓘ para realizar una llamada. Se marca el número principal.
- > La pantalla le sugiere que continúe. Pulse **OK** para llamar al número de extensión.

Selección de un número principal

Si ha guardado varios números con un solo nombre, puede seleccionar el número al que llama con más frecuencia como número principal para ese nombre. Si pulsa **OK** mientras se muestra el nombre en la pantalla se iniciará la llamada al número principal.


Para seleccionar un número principal ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un nombre.
- > Pulse **OK** para poder seleccionar un tipo de número.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar un tipo de número y pulse **OK** para ver sus opciones.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca *¿Principal?*.
- > Pulse **OK** para guardar la configuración.

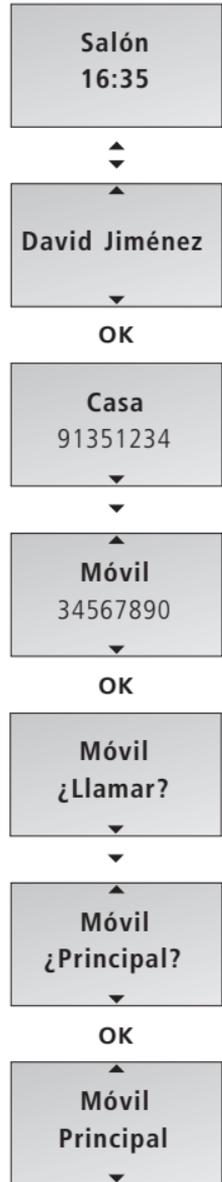

Configuración de preferencias

El menú *Configuración* contiene varias opciones que le permiten ajustar las funciones de BeoCom 2.

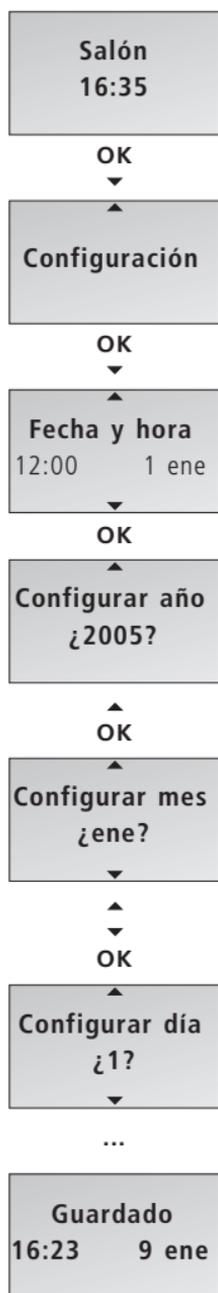

Para seleccionar los parámetros en el menú ...

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para mostrar *Configuración* y pulse **OK** para abrir el menú.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo hasta que aparezca la opción deseada, como *Fecha y hora*.
- > Pulse **OK** para abrir el menú.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia arriba o hacia abajo para seleccionar un parámetro y pulse **OK** para guardarlo.

Opciones del menú *Configuración*

Timbre ... Este menú contiene dos parámetros de timbre independientes:

- *Timbre on/off* le permite activar o desactivar el timbre y ajustar un periodo de tiempo durante el cual el teléfono no sonará. Si desconecta el timbre de llamada, el teléfono no sonará pero seguirá registrando la llamada en la lista de Identificación de llamada. El timbre permanece desconectado hasta que se cambie la configuración.
- *Nivel timbre* le permite definir el volumen del timbre. Las opciones son *Bajo*, *Medio* o *Alto*. Tras unos momentos, se reproduce el timbre que ha seleccionado.

Fecha y hora ... Introduzca la fecha y la hora.

Ind. nuevas ... El indicador de llamadas nuevas: el mensaje por pantalla que indica que hay nuevas llamadas no contestadas viene de fábrica en la opción *On* para que pueda ver cuántas llamadas ha recibido. Las opciones son *On* y *Off*.

Teléfono ... El menú *Teléfono* contiene tres submenús:

- *Cambiar nombre* le permite asignarle un nombre nuevo a un teléfono con el Botón de seguimiento y la tecla OK. Fíjese en que este menú se denomina *Cambiar nombre* tras introducir un nombre para el teléfono por primera vez.
- *Registrar* le permite registrar el teléfono en la base BeoLine.

- *Tipo teléfono* le permite configurar el teléfono como *Personal* o *Común*, como se describe en la página 31.

Base ... El menú *Base* contiene tres submenús:

- *Anular teléf.* cancela el registro del teléfono en la base.
- *Abrir base para registro* le permite abrir la base para el registro de teléfonos adicionales. Esta opción solamente está disponible si utiliza el teléfono con una base BeoLine.
- *Cambio cód PIN* le permite introducir un código PIN nuevo para su base y modificar el código. Use las teclas numéricas para introducir el código PIN y la tecla OK para guardarlo. El código PIN predeterminado es 0000.

Idioma ... Seleccione el idioma del texto que aparece en la pantalla.

Centralita ... Configure BeoCom 2 para utilizarlo con una centralita. Las opciones son *Sí* y *No*. Si selecciona *Sí*, use las teclas numéricas para introducir un código de prefijo y pulse el botón de seguimiento para seleccionar la duración de la pausa. Puede seleccionar la duración de pausa entre 0 y 12 segundos, o seleccionar *Esperar*. Tenga en cuenta que deberá introducir los códigos de los prefijos manualmente al introducir números de teléfono en la Agenda. Esta opción sólo está disponible si utiliza el teléfono con una base BeoCom 6000, BeoLine RTPC o BeoLine RDSI.

Cont. tiempo ... Seleccione *Largo*, *Corto* o *Personalizar*. El tiempo de parpadeo correcto depende de cómo haya conectado el teléfono.

Uso del sistema con varios teléfonos

Con varios teléfonos registrados en una base puede configurar su propio sistema telefónico. Todos los teléfonos pueden recibir llamadas externas, incluso durante las llamadas internas entre teléfonos. Los teléfonos del sistema están numerados del 1 al 8* y también se les puede asignar un nombre.

Cada teléfono está configurado inicialmente como "común". Esto implica que la Agenda y las listas de Rellamada e Identificación de llamada se actualizan desde la base y se comparten con los demás teléfonos del sistema. Si desea una Agenda y unas listas de Rellamada e Identificación de llamada independientes en un teléfono individual, configure el teléfono como "personal".

Si desea más información sobre las posibilidades que ofrece la configuración del sistema, consulte las páginas siguientes.

**Si utiliza una base BeoCom 6000, BeoLine RTPC o BeoLine RDSI, solamente podrá registrar seis teléfonos.*

Llamar a otro teléfono

Salón
16:35

INT

Cocina
2
▼

▲
Dormitorio
3
▼

●

Salón
16:35

INT

Cocina
2
▼

✳

Todos teléf

Puede llamar a otro teléfono o a todos los teléfonos simultáneamente. Si llama a todos los teléfonos, el teléfono que responda primero recibirá la llamada. Si llama a un teléfono, la pantalla mostrará el teléfono al que ha llamado.

Para llamar a otro teléfono ...

- > Pulse INT para hacer una llamada interna.
- > Marque el número del teléfono y la llamada se realizará automáticamente. O si no ...
- > ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para buscar por la lista de teléfonos internos y pulse ● para hacer la llamada. Si no es posible realizar la llamada interna, oír una señal de ocupado.

Para llamar a todos los teléfonos ...

- > Pulse INT para hacer una llamada interna.
- > Pulse ✳ para llamar a todos los teléfonos.

Para terminar una llamada ...

- > Pulse ● para terminar una llamada.

El sistema telefónico permite efectuar al mismo tiempo un máximo de una llamada interna y una llamada externa.

Si no encuentra un teléfono, puede localizarlo haciendo una llamada a dicho teléfono.

Configurar un teléfono como "personal" o "común"

Puede configurar su teléfono para que sea "personal" o "común". La Agenda y las listas de Rellamada e Identificación de llamada de un teléfono personal están ubicadas en el teléfono y no en la base.

- > Pulse **OK** para abrir el menú principal.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el menú *Configuración* y pulse **OK** para abrir el menú.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar el menú *Teléfono* y pulse **OK** para abrir el menú.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Tipo teléfono* y pulse **OK**.
- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *Personal* o *Común* y pulse **OK** para guardar la configuración.

Si dispone de un sistema telefónico con uno o más teléfonos configurados como *personal* y los demás configurados como *común*, tenga en cuenta lo siguiente:

- Al cambiar un teléfono de *personal* a *común* la Agenda, la lista de Identificación de llamada y de Rellamada *se reemplazan*, *no se complementan* con las listas comunes. La actualización de la Agenda y de las listas de Rellamada e Identificación de llamada durará unos minutos.



Transferir llamadas externas

Puede transferir una llamada externa a uno o a todos los teléfonos. Puede hablar con la persona que conteste al teléfono interno antes de transferir la llamada. Al transferir una llamada externa a todos los teléfonos, la llamada entra en el teléfono que contesta primero.

David Jiménez
10:41

INT

Cocina
2
▼

●

Cocina
¿Recuperar?

...

Cocina
¿Transferir?
▼

OK

Llamada
transferida

...

Salón
16:35

Transferir una llamada externa ...

- > Pulse INT para hacer una llamada interna.
- > Marque el número del teléfono y la llamada se realizará automáticamente. O si no ...
- > ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para buscar por la lista de teléfonos internos y pulse ● para hacer la llamada. Si no es posible realizar la llamada interna, oír una señal de ocupado.

Si alguien contesta a la llamada interna ...

- > Pulse OK para transferir la llamada.

Recuperar la llamada externa si no se responde a la llamada interna ...

- > Pulse OK o C para recuperar la llamada externa retenida.

Realizar una conferencia múltiple interna

Durante una llamada externa, puede llamar a otro teléfono interno para establecer una llamada a tres. Si uno de los participantes cuelga, la llamada continúa entre los demás.

Iniciar una llamada múltiple con un interlocutor interno y uno externo ...

- > Pulse **INT** para hacer una llamada interna durante una llamada externa.
- > Marque el número del teléfono y la llamada se realizará automáticamente. O si no ...
- > ... pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para buscar por la lista de teléfonos internos y pulse **1** para hacer la llamada. Si no es posible realizar la llamada interna, oirá una señal de ocupado.

Si alguien contesta a la llamada interna ...

- > Pulse el **Botón de seguimiento** hacia abajo para seleccionar *¿Conferencia?* y pulse **OK** para iniciar la conferencia múltiple.
- > Pulse **1** para terminar la conferencia múltiple.

Recuperar la llamada externa si no se responde a la llamada interna ...

- > Pulse **OK** o **C** para recuperar la llamada externa retenida.

David Jiménez
10:41

INT

Cocina
2
▼

1

Cocina
¿Recuperar?

...

Cocina
¿Transferir?
▼

▼

▲
Cocina
¿Conferencia?
▼

OK

Conferencia
10:57

Índice alfabético

El índice está ordenado alfabéticamente por temas. Bajo cada tema se indican las referencias a capítulos importantes y sus números de página. Los números de página de los capítulos del manual de "Puesta en marcha" van precedidos de la abreviatura "PM". Los números de página sin prefijo hacen referencia a los capítulos de la Guía.

Accesorios

Accesorios de BeoCom 2, *PM*, p. 14

Agenda

Borrar un nombre o un número de la Agenda, 18
 Buscar en la Agenda para hacer una llamada, 9
 Guardar números de Rellamada e Identificación de llamada, 19
 Guardar un nombre y un número en la Agenda, 14
 Guardar un número después de una llamada, 7
 Llamar y guardar números de extensión en la Agenda, 23
 Modificar un nombre o un número de la Agenda, 16

Base

Configurar un teléfono como "personal" o "común", 31
 El menú *Base*, 26
 La base BeoLine, *PM*, p. 10
 Registro del teléfono en una base, *PM*, p. 10

Batería

Cargar la batería del teléfono, *PM*, p. 8

BeoLine

La base BeoLine, *PM*, p. 10
 Registro del teléfono en una base, *PM*, p. 10

BeoLink

Ajustar el nivel de volumen en productos de audio y vídeo, 22

Borrar

Borrar el contenido de las listas de Identificación de llamada o Rellamada, 20
 Borrar un nombre o un número de la Agenda, 18
 Borrar un número de Rellamada específico de la lista, 11
 Borrar un número específico de Identificación de llamada de la lista, 13

Búsqueda

Buscar en la Agenda para hacer una llamada, 9
 Llamar desde la lista de Identificación de llamada, 12
 Llamar desde la Lista de Rellamada, 10

Carga

Cargar la batería del teléfono, *PM*, p. 8

Configuración

Ajustar el nivel de volumen en productos de audio y vídeo, 22
 Ajuste de la fecha y la hora, *PM*, p. 13
 Asignar un nombre al teléfono, *PM*, p. 12
 Configurar un teléfono como "personal" o "común", 31
 El menú *Base*, 26
 El menú *Centralita*, 27
 El menú *Cont. tiempo*, 27
 El menú *Fecha y hora*, 26
 El menú *Idioma*, 27
 El menú *Ind. nuevas*, 26
 El menú *Teléfono*, 26
 El menú *Timbre*, 26
 Selección de un número principal, 25
 Silenciar el timbre del teléfono, 5
 Volumen y el micrófono, 6

Identificación de llamada

- Llamar desde la lista de Identificación de llamada, 12
- Borrar el contenido de las listas de Identificación de llamada o Rellamada, 20
- Borrar un número específico de Identificación de llamada de la lista, 13
- Guardar números de Rellamada e Identificación de llamada, 19
- Utilizar la función de Identificación de llamada, 12

Llamadas

- Buscar en la Agenda para hacer una llamada, 9
- Guardar un número después de una llamada, 7
- Llamar a otro teléfono, 30
- Llamar desde la lista de Identificación de llamada, 12
- Llamar desde la Lista de Rellamada, 10
- Llamar y guardar números de extensión en la Agenda, 23
- Realizar una conferencia múltiple interna, 33
- Realizar y contestar llamadas, 4
- Transferir llamadas externas, 32

Llamadas múltiples

- Realizar una conferencia múltiple interna, 33

Mantenimiento

- Limpieza de BeoCom 2, *PM*, p. 14

Micrófono

- Volumen y el micrófono, 6

Modificación

- Borrar un nombre y un número de la Agenda, 18
- Guardar un nombre y un número en la Agenda, 14
- Modificar un nombre o un número de la Agenda, 16

Números de extensión

- Llamar y guardar números de extensión en la Agenda, 23

Pantallas y menús

- La pantalla del teléfono, *PM*, p. 6
- Opciones del menú principal, *PM*, p. 6
- Resolución de problemas desde la pantalla – el menú *Alerta*, *PM*, p. 7
- Ver información sobre una llamada saliente seleccionada, 10
- Visualización de llamadas nuevas no respondidas, *PM*, p. 6

Registro

- La base BeoLine, *PM*, p. 10
- Registro del teléfono en una base por primera vez, *PM*, p. 10

Rellamada

- Borrar el contenido de las listas de Identificación de llamada o Rellamada, 20
- Borrar un número de Rellamada específico de la lista, 11
- Guardar números de Rellamada e Identificación de llamada, 19
- Llamar desde la Lista de Rellamada, 10
- Uso de la función de Rellamada, 10
- Ver información sobre una llamada saliente seleccionada, 10

Teléfono

- Ajuste de la fecha y la hora, *PM*, p. 13
- Asignar un nombre al teléfono, *PM*, p. 12
- Cargar la batería del teléfono, *PM*, p. 8
- Configurar un teléfono como "personal" o "común", 31
- El menú *Teléfono*, 26
- La pantalla del teléfono, *PM*, p. 6
- Llamar a otro teléfono, 30

>> *Índice alfabético*

Registro del teléfono en una base, *PM*, p. 10

Silenciar el timbre de llamada del teléfono, 4

Silenciar el timbre del teléfono, 5

Teclas del teléfono, *PM*, p. 4

Timbre de llamada

El menú *Timbre*, 26

Silenciar el timbre de llamada del teléfono, 4

Silenciar el timbre del teléfono, 5

Ubicación

Ubicación y su entorno, *PM*, p. 14

Volumen

Ajustar el nivel de volumen en productos de audio y vídeo, 22

Volumen y el micrófono, 6

Las especificaciones técnicas, características y utilización del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

CE Este producto cumple las normas establecidas en las directivas 89/336 y 73/23 de la UEE.

¡Las especificaciones técnicas, características y utilización del producto están sujetas a cambios sin previo aviso!

