

BeoCom 4

# Οδηγός



# Πριν ξεκινήσετε...

## Χρήση του παρόντος Οδηγού

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λεζάντα για να αναγνωρίσετε ένα πλήκτρο ή μια ένδειξη κατάστασης σε μια σειρά οδηγιών.

### Πλήκτρα στο ακουστικό...



Στρογγυλό πλήκτρο



Πλήκτρο της λίστας κλήσεων, για πρόσβαση στη λίστα των εξερχόμενων και εισερχόμενων κλήσεων

**OK**

Πλήκτρο στο κέντρο του στρογγυλού πλήκτρου



Πλήκτρο τηλεφώνου, για την εκκίνηση ή τον τερματισμό μίας κλήσης

**0 – 9**

Αριθμητικά πλήκτρα

### Η οθόνη του ακουστικού...

692288



Call?



Ένα μαύρο βέλος υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές εάν γυρίσετε το στρογγυλό πλήκτρο προς την κατεύθυνση που απεικονίζεται – δεξιόστροφα για τις δεξιά και αριστερόστροφα για τις αριστερά διαθέσιμες επιλογές. Ένα γκριζό βέλος υποδηλώνει ότι δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές στην κατεύθυνση που απεικονίζεται.

# Περιεχόμενα

## **Γνωριμία με το BeoCom 4, 4**

Μάθετε πώς να συνδέετε τη βάση με την τηλεφωνική γραμμή και το ρεύμα, να ρυθμίζετε την ώρα και την ημερομηνία, να φορτίζετε τη μπαταρία, να ερμηνεύετε την ενδεικτική λυχνία, να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα και να μετακινείστε χρησιμοποιώντας τα μενού στην οθόνη. Το κεφάλαιο περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση και τα αξεσουάρ.

## **Καθημερινή χρήση, 10**

Μάθετε για τον τρόπο πραγματοποίησης και απάντησης κλήσεων, ρύθμισης της έντασης του ήχου, σίγασης του μικροφώνου, αποθήκευσης ενός αριθμού και ονόματος στο ευρετήριο μετά από μία κλήση, χρήσης της λίστας κλήσεων, προβολής πληροφοριών σχετικά με νέες, αναπάντητες κλήσης και κλειδώματος του πληκτρολογίου του ακουστικού.

## **Χρήση του Ευρετηρίου, 17**

Μάθετε για τον τρόπο εισαγωγής, επεξεργασίας και διαγραφής ονομάτων και αριθμών στο Ευρετήριο, αποθήκευσης αριθμών από τη λίστα κλήσεων, και κλήσης και αποθήκευσης εσωτερικών αριθμών.

## **Προσωπικές ρυθμίσεις, 22**

Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει μία επισκόπηση του μενού *Settings*, το οποίο σας επιτρέπει να επιλέξετε μελωδία και ένταση κουδουνίσματος, να δώσετε όνομα στο ακουστικό, να ρυθμίσετε το ρολόι, να ακυρώσετε την προβολή νέων κλήσεων και να επιλέξετε γλώσσα της οθόνης.


## **Σημαντικές πληροφορίες για το BeoCom 4, 23**

Το κεφάλαιο αυτό περιέχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλες σημαντικές πληροφορίες για το τηλέφωνό σας.

## **Ευρετήριο, 26**

Μάθετε για τα συγκεκριμένα θέματα, για τα οποία θέλετε να ξέρετε περισσότερα.

# Γνωριμία με το BcoCom 4

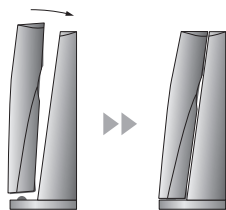


## Τοποθέτηση

Τοποθετήστε τη βάση επάνω σε μία επίπεδη, οριζόντια επιφάνεια. Το τηλέφωνο δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με υγρασία, σκόνη ή ρύπανση και δεν πρέπει να εκτίθεται στην απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Μην επιτρέπετε στις επαφές φόρτισης να έρχονται σε επαφή με μέταλλα ή εξαρτήματα με υγρά.


Το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε εσωτερικούς, ξηρούς, οικιακούς χώρους, στην περιοχή θερμοκρασιών 0–45°C και σχετικής υγρασίας 15–95%.

Καθαρίστε το τηλέφωνό σας χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί με λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού.

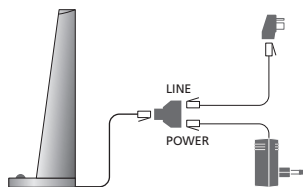

## Σύνδεση

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, θα πρέπει να το συνδέσετε στην τηλεφωνική σας γραμμή και το ρεύμα όπως υποδεικνύεται. Εάν ο αντάπτορας τροφοδοσίας δεν είναι συνδεδεμένος ή εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος, το τηλέφωνο δε θα λειτουργεί. Εξασφαλίστε κάποια εναλλακτική λύση για να έχετε πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

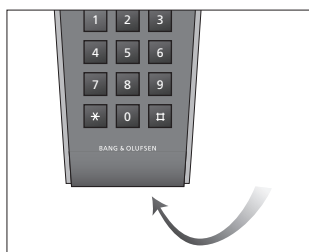

## Σύνδεση και χρήση ενός ακουστικού

Συνδέστε ένα ακουστικό στην υποδοχή του ακουστικού. Μπορείτε τώρα να απαντήσετε σε εισερχόμενες κλήσεις πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο – με εξαίρεση το πλήκτρο C – στο πληκτρολόγιο του ακουστικού. Πραγματοποιήστε μία κλήση όπως περιγράφεται στη σελίδα 10.

Μπορείτε να αγοράσετε ένα επιπλέον ακουστικό από το κατάστημα πώλησης Bang & Olufsen.

Όταν συνδέετε ένα ακουστικό, η ένδειξη 'Headset connected' εμφανίζεται σύντομα στην οθόνη.

## Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού

Όταν τοποθετείτε το ακουστικό στη βάση, εφόσον χρειάζεται, η μπαταρία φορτίζεται. Για λόγους ασφαλείας, η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη κατά τη συσκευασία, επομένως θα χρειαστεί να τη φορτίσετε για τουλάχιστον 20 λεπτά προτού χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

### Σχετικά με τη φόρτιση...

- Η βάση πρέπει να συνδέεται στην πρίζα.
- Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται τέσσερις ώρες.
- Ο χρόνος ομιλίας ανά φόρτιση είναι κατά προσέγγιση 12 ώρες.
- Ο χρόνος αναμονής ανά φόρτιση είναι κατά προσέγγιση 150 ώρες.

## Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Αφού συνδέσετε τη βάση στην πρίζα και στην τηλεφωνική γραμμή, η οθόνη σας προτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Η ώρα εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται και όταν δεν εμφανίζονται νέες πληροφορίες στην οθόνη. Η ώρα και η ημερομηνία εμφανίζονται επίσης μαζί με τις πληροφορίες κλήσης στη λίστα κλήσεων.

◀ Information ▶

OK

Στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα 'Information'. Πιέστε OK για να δείτε τις πληροφορίες



◀ Clock not set ▶

OK

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 'Clock not set' και πιέστε OK



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να ρυθμίσετε το έτος

OK

Πιέστε για αποθήκευση και μετακίνηση στην επόμενη ρύθμιση

Ολοκληρώστε τη ρύθμιση του ρολογιού...


OK

Πιέστε για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει

Το ακουστικό ελέγχει τη φόρτιση της μπαταρίας, έτσι ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τοποθετήσετε το ακουστικό στη βάση μετά τη χρήση, ακόμα και όταν η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση. Το να αφήσετε το ακουστικό στη βάση δε μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Εάν είναι απαραίτητο να αντικαταστήσετε τη μπαταρία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Bang & Olufsen.

Όταν η μπαταρία χρειάζεται φόρτιση, ένα μήνυμα εμφανίζεται στην οθόνη, και ηχητικά σήματα (μπιπ) ακούγονται κατά τη διάρκεια των κλήσεων. Για να σταματήσετε το ηχητικό σήμα και να αφαιρέσετε το προειδοποιητικό μήνυμα από την οθόνη κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, πιέστε C.

## Ανάδραση τηλεφώνου – ενδεικτική λυχνία

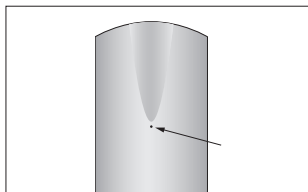


Η ενδεικτική λυχνία βρίσκεται στο πίσω μέρος του ακουστικού.

Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κόκκινη όταν...

- Το τηλέφωνο καλεί
- Υπάρχουν πληροφορίες στο μενού *Information*. Ανατρέξτε στη σελίδα 9 για μία περιγραφή του μενού *Information*
- Η γραμμή χρησιμοποιείται από άλλο τηλέφωνο
- Έχουν καταχωρηθεί νέες αναπάντητες κλήσεις. Ανατρέξτε στη σελίδα 15 για περισσότερες πληροφορίες
- Υπάρχει μία κλήση σε εξέλιξη

## Χρήση του κλιπ ζώνης

Ένα κλιπ ζώνης για το τηλέφωνό σας διατίθεται από το δικό σας κατάστημα πώλησης Bang & Olufsen. Τοποθετήστε το κλιπ ζώνης στο τηλέφωνό σας και μπορείτε να μεταφέρετε το τηλέφωνο μαζί σας οπουδήποτε στο σπίτι ή το γραφείο σας.

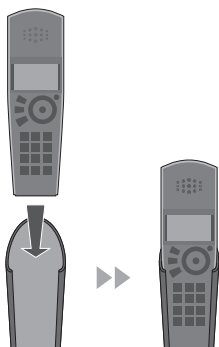

## Πλήκτρα ακουστικού

Πρόσβαση στη λίστα κλήσεων. Η λίστα κλήσεων περιέχει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση στο Ευρετήριο, τη λίστα κλήσεων και το σύστημα μενού. Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου

Πρόσβαση στις επιλογές μενού που εμφανίζονται στην οθόνη, αποδοχή και αποθήκευση των καταχωρήσεων ή των ρυθμίσεων. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό, και πιέστε για λίγο για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό

Σίγαση του κουδουνίσματος μίας μεμονωμένης εισερχόμενης κλήσης, ή διαγραφή της πιο πρόσφατης καταχώρησης. Πιέστε για να επιστρέψετε σε κάποιο προηγούμενο μενού, ή πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για πλήρη έξοδο από μία λειτουργία

Πραγματοποίηση και τερματισμός μίας κλήσης

Αριθμητικά πλήκτρα για πληκτρολόγηση τηλεφωνικών αριθμών

Χρησιμοποιούνται στους τηλεφωνικούς αριθμούς, για τη λειτουργία προώθησης κλήσης και άλλες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες

Χρησιμοποιούνται σε ορισμένες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, και όταν το BeoCom 4 χρησιμοποιείται μέσω τηλεφωνικού κέντρου



**OK**  
(κέντρο  
στρογγυλού  
πλήκτρου)




**0 – 9**

**\* #**

**R**



*Η οθόνη φωτίζεται όταν το ακουστικό χρησιμοποιείται.*

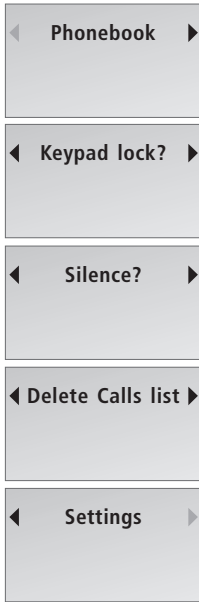

## Η οθόνη του ακουστικού

Η βασική λειτουργία της οθόνης είναι να σας κρατά ενημέρους πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά από μία κλήση. Η οθόνη σας ενημερώνει για νέες κλήσεις.

*Πρόσβαση στο κυρίως μενού...*

**OK** Εάν το ακουστικό είναι απενεργοποιημένο, πιέστε OK για να θέσετε το ακουστικό σε αναμονή

**OK** Εάν το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε OK για να μεταβείτε στο κυρίως μενού



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να δείτε τις επιλογές στην οθόνη

**OK** Πιέστε για να επιλέξετε μία ρύθμιση

### Επιλογές στο κυρίως μενού

*Phonebook...* Πρόσβαση στο ενσωματωμένο Ευρετήριο.

*Keypad lock?...* Κλείδωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού.

Ανατρέξτε στη σελίδα 16 για περισσότερες πληροφορίες.

*Silence?/Silence off?...* Σίγαση/επαναφορά του κουδουνίσματος του ακουστικού. Εάν μηδενίσετε την ένταση του κουδουνίσματος του ακουστικού, το μήνυμα 'Silence' εμφανίζεται στην οθόνη.

Οι εισερχόμενες κλήσεις συνεχίζουν να καταχωρούνται στη λίστα κλήσεων.

*Delete Calls list...* Διαγραφή του συνόλου των περιεχομένων της λίστας κλήσεων. Ανατρέξτε στη σελίδα 14 για πληροφορίες σχετικά με τη λίστα κλήσεων.


*Settings...* Ανατρέξτε στη σελίδα 22 για πληροφορίες σχετικά με το μενού *Settings*.


### Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων

Ενώ το ακουστικό είναι σε αναμονή, η οθόνη σας πληροφορεί για οποιοσδήποτε αναπάντητες κλήσεις έχετε δεχτεί. Το μενού εξαφανίζεται μόλις δείτε όλες τις κλήσεις, και οι πληροφορίες κλήσεων μεταφέρονται στη λίστα κλήσεων. Μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή των νέων κλήσεων μέσω του μενού *Settings*.



Το μήνυμα '3 new calls' εμφανίζεται στην οθόνη...

- OK** Πιέστε για να δείτε τον αριθμό του καλούντος, την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας κλήσης. Εάν το όνομα έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού
-  Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να δείτε τις άλλες κλήσεις
- C** Όταν έχετε δει τις νέες κλήσεις, πιέστε C για να εγκαταλείψετε το μενού



Εάν θέλετε να μεταβείτε στο κυρίως μενού χωρίς να δείτε τις πληροφορίες κλήσης, γυρίστε απλά το στρογγυλό πλήκτρο.

### Σημαντικές πληροφορίες στην οθόνη

Ενώ το τηλέφωνο είναι σε αναμονή, το μενού *Information* σας πληροφορεί ότι υφίστανται συνθήκες που εμποδίζουν ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη βέλτιστη χρήση του τηλεφώνου σας. Το μενού *Information* εμφανίζεται στην οθόνη ενώ το ακουστικό είναι σε αναμονή για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι συνθήκες.


Το μήνυμα 'Information' εμφανίζεται στην οθόνη...





- OK** Πιέστε για να μπορέσετε να δείτε τις πληροφορίες



- OK** Πιέστε για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις



-  **OK** Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να κάνετε ρυθμίσεις, και πιέστε OK για να τις αποθηκεύσετε




Εάν θέλετε να μεταβείτε στο κυρίως μενού χωρίς να δείτε τις πληροφορίες, γυρίστε απλά το στρογγυλό πλήκτρο.

**David Jones**


Call time: 0:43

Κατά τη διάρκεια κλήσεων σε εξέλιξη εμφανίζεται μία μαύρη γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία γκριζα γραμμή υποδηλώνει μία κλήση σε εξέλιξη από κάποιο τηλέφωνο στην ίδια γραμμή, και μία μαύρη γραμμή που αναβοσβήνει υποδηλώνει μία εισερχόμενη κλήση.

Για να έχετε σήμα γραμμής προτού πληκτρολογήσετε τον αριθμό, πιέστε .

Μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση του κουδουνίσματος για όλες τις εισερχόμενες κλήσεις μέσω του μενού *Silence?*. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες.

**Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων**

Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε και να τερματίσετε μία κλήση. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, το τηλέφωνο εμφανίζει τη διάρκεια της κλήσης και τον αριθμό ή το όνομα του καλούντος. Εάν δε θέλετε να απαντήσετε σε μία κλήση, μπορείτε να μηδενίσετε την ένταση του κουδουνίσματος.

*Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων...***0 – 9**

Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό



Εάν επιθυμείτε να επεξεργαστείτε τον αριθμό, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο πλήκτρο που βρίσκεται στην αμέσως δεξιά θέση από το συγκεκριμένο ψηφίο και πιέστε C για να το διαγράψετε. Διαφορετικά...

**C**

Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση. Εμφανίζεται η ώρα της κλήσης και το όνομα, εφόσον έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο



Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση

*Απάντηση κλήσης...*

Πιέστε και στη συνέχεια απαντήστε στην κλήση



Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση. Εναλλακτικά, τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση

*Σίγαση του κουδουνίσματος μίας μεμονωμένης εισερχόμενης κλήσης...***C**

Πιέστε για να μηδενίσετε την ένταση του κουδουνίσματος

## Ένταση ήχου και μικρόφωνο

Κατά τη διάρκεια μίας κλήσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου με το στρογγυλό πλήκτρο. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο, εάν δε θέλετε ο συνομιλητής σας στο τηλέφωνο να ακούσει μία συνομιλία που έχετε με κάποιον που βρίσκεται στο δωμάτιο μαζί σας.

*Αύξηση ή μείωση της έντασης του ήχου του ακουστικού...*



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου του ακουστικού

*Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου...*


**OK**

Mic. off?

Πιέστε για να ανοίξετε την ένδειξη. Εάν το μικρόφωνο είναι ενεργοποιημένο, η οθόνη σας προτρέπει να το απενεργοποιήσετε, ενώ εάν είναι απενεργοποιημένο, σας ζητείται να το ενεργοποιήσετε

**OK**

Πιέστε για να επιλέξετε την εμφανιζόμενη ρύθμιση



*Το επίπεδο της έντασης που επιλέξατε – με εξαίρεση των δύο υψηλότερων επιπέδων – εφαρμόζεται σε όλες τις επόμενες κλήσεις μέχρι την επόμενη φορά που θα ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.*

Εάν η ένταση του μικροφώνου έχει μηδενιστεί, ακούγονται από το ακουστικό ηχητικά σήματα (μπιπ) ανά μικρά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μπορείτε να διευκολύνετε την εύρεση των καταχωρήσεων στο Ευρετήριο. Για παράδειγμα:

Mary & Robert

B&O Michael

L\_Jane

- Όταν καταχωρείτε ονόματα ζευγαριών, πληκτρολογήστε τα κύρια ονόματα με αλφαβητική σειρά.
- Όταν καταχωρείτε ονόματα συναδέλφων, πληκτρολογήστε πρώτα την ονομασία της εταιρίας.
- Όταν καταχωρείτε τα ονόματα των φίλων των παιδιών σας, ξεκινήστε με το αρχικό του ονόματος του παιδιού.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ενώ καταχωρείτε κάποιο όνομα, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'. Για να μπορέσετε να επιλέξετε εθνικούς χαρακτήρες, επιλέξτε '@<sub>a</sub>'. Για να επιστρέψετε από τη λίστα των εθνικών χαρακτήρων, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'.

Ανατρέξτε στην ενότητα *Χρήση του Ευρετηρίου* στις σελίδες 17–21 για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ενσωματωμένου Ευρετηρίου.

## Αποθήκευση αριθμού ύστερα από κλήση

Μετά την ολοκλήρωση μίας κλήσης, σας ζητείται να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο, εφόσον δεν έχει ήδη αποθηκευτεί εκεί ή το Ευρετήριο δεν είναι πλήρες. Μπορείτε να καταχωρίσετε και ένα όνομα μαζί με τον αριθμό. Το Ευρετήριο μπορεί να περιλαμβάνει 200 καταχωρήσεις μέγιστου μήκους, και περισσότερες από 200 εάν χρησιμοποιείτε συντομεύσεις.

Ύστερα από την κλήση...

692288

Enter name?

Η οθόνη σας προτρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό και να καταχωρήσετε ένα όνομα. Εάν δε θέλετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό, πιέστε απλά C ή τοποθετήστε το ακουστικό στη βάση. Διαφορετικά...

OK

Enter name:

A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

Πιέστε για αποθήκευση του αριθμού. Μπορείτε στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε ένα όνομα



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε γράμματα για το όνομα

OK

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει

Ολοκληρώστε την 'πληκτρολόγηση' του ονόματος



OK

Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο του επίπλου αρχειοθέτησης (☐) και πιέστε OK

## Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης

Μπορείτε να αναζητήσετε κατευθείαν ένα όνομα ή αριθμό από ολόκληρη τη λίστα των ονομάτων στο Ευρετήριο. Εάν έχετε αποθηκεύσει πολλές καταχωρήσεις στο Ευρετήριο, μπορείτε να βρείτε ένα όνομα και αριθμό αναζητώντας ονόματα που αρχίζουν από κάποιο συγκεκριμένο γράμμα.

*Αναζήτηση σε ολόκληρο το Ευρετήριο...*



Ενώ το τηλέφωνο είναι σε αναμονή, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση σε ολόκληρο το Ευρετήριο



Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση

*Αναζήτηση ονόματος με βάση το πρώτο γράμμα...*

**OK**

Ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε OK για να μεταβείτε στο κυρίως μενού

**OK**

Πιέστε OK για να μεταβείτε στο Ευρετήριο




Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το πρώτο γράμμα. Εμφανίζονται μόνο τα γράμματα με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις

**OK**

Πιέστε για αναζήτηση μεταξύ των ονομάτων που ξεκινούν με το γράμμα που επιλέξατε



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση μεταξύ των ονομάτων και πιέστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση

*Προβολή του αριθμού που έχει αποθηκευτεί μαζί με το όνομα...*

**OK**

Πιέστε μόλις επιλέξετε ένα όνομα από το Ευρετήριο



**OK**

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'View details?' και πιέστε OK

▶ **David Jones**

John Smith  
Karen Johnson

**David Jones**

Call time: 0:09

First letter:

▼  
BDJKLMRS

▶ **David Jones**

John Smith  
Karen Johnson

▶ **David Jones**

John Smith  
Karen Johnson

**David Jones**

◀ View details? ▶

◀ **David Jones** ▶

692288



Το υποδηλώνει μία εισερχόμενη κλήση, και το υποδηλώνει μία εξερχόμενη κλήση.

Εάν έχετε δεχτεί κλήσεις τις οποίες δεν έχετε απαντήσει, εμφανίζεται ο αριθμός των κλήσεων από κάποιο συγκεκριμένο αριθμό αντί της ώρας κλήσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς από τη Λίστα κλήσεων κατευθύνοντας στο Ευρετήριο. Ανατρέξτε στη σελίδα 20 για περισσότερες πληροφορίες.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της Λίστας κλήσεων μέσω του κυρίως μενού. Ανατρέξτε στη σελίδα 8 για περισσότερες πληροφορίες.

## Πληροφορίες κλήσης – εξερχόμενες και ολοκληρωμένες εισερχόμενες κλήσεις

Η Λίστα κλήσεων αποθηκεύει τους 24 τελευταίους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχετε καλέσει ή απ' όπου έχετε δεχτεί κλήσεις. Μπορείτε επίσης να δείτε την ώρα, την ημερομηνία και τη διάρκεια της κάθε κλήσης. Εάν έχετε εισάγει ένα όνομα στο Ευρετήριο, στην οθόνη θα εμφανίζεται αυτό αντί του αριθμού. Η Λίστα κλήσεων ταξινομείται χρονολογικά, ξεκινώντας με τις τελευταίες κλήσεις. Οι εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις προς και από τον ίδιο αριθμό εμφανίζονται μία φορά στη λίστα.

### Πραγματοποίηση κλήσης από τη Λίστα κλήσεων...



Πιέστε για να μεταβείτε στη Λίστα κλήσεων



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα όνομα ή αριθμό



Πιέστε για να καλέσετε

### Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα...



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό και πιέστε OK

OK



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Delete?' και πιέστε OK για να διαγράψετε τη συγκεκριμένη καταχώρηση

OK

### Προβολή λεπτομερειών σχετικές με μεμονωμένες κλήσεις...

OK

Μόλις επιλέξετε μία καταχώρηση από τη Λίστα κλήσεων, πιέστε OK



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'View details?' και πιέστε OK. Προβάλλεται η ώρα και η διάρκεια των τελευταίων κλήσεων καθώς και ο αριθμός των κλήσεων

OK

## Πληροφορίες κλήσης – νέες, αναπάντητες κλήσεις

Οι αριθμοί από τους οποίους έχετε δεχτεί αναπάντητες κλήσεις αποθηκεύονται στο μενού *New Calls*. Εάν ο αριθμός βρίσκεται στο Ευρετήριο, στην οθόνη εμφανίζεται το όνομα αντί του αριθμού. Ίδιοι αριθμοί αποθηκεύονται μόνο μια φορά στο μενού, δηλ. η τελευταία κλήση. Το μενού σας δείχνει πληροφορίες σχετικά με το ποιος σας κάλεσε, τον αριθμό των κλήσεων και την ώρα που λήφθηκαν οι κλήσεις. Οι πληροφορίες κλήσης μεταφέρεται στη Λίστα κλήσεων μόλις δείτε την κλήση. Εάν δεν θέλετε οι νέες, αναπάντητες κλήσεις να μεταφερθούν στη Λίστα κλήσεων, διαγράψτε τις από το μενού *New Calls*.

*Η οθόνη σας πληροφορεί ότι υπάρχουν νέες, αναπάντητες κλήσεις...*

2 new calls

OK

Πιέστε OK για να μεταβείτε στο μενού



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα όνομα ή αριθμό και οι πληροφορίες κλήσης εμφανίζονται στην οθόνη

*Πραγματοποίηση κλήσης από το μενού 'New Calls' ...*



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε ένα όνομα ή αριθμό



Πιέστε για να καλέσετε

*Διαγραφή μίας νέας κλήσης από το μενού 'New Calls' ...*



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε το όνομα ή τον αριθμό

OK

Πιέστε για να δείτε τις επιλογές σας



OK

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Delete?' και πιέστε OK για να διαγράψετε τη συγκεκριμένη καταχώρηση

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς από το μενού *New Calls* κατευθείαν στο Ευρετήριο. Στο μενού *New Calls* ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με τη Λίστα κλήσεων. Ανατρέξτε στη σελίδα 20 για περισσότερες πληροφορίες.

Η προβολή των πληροφοριών της αναγνώρισης κλήσης απαιτεί συνδρομή στην υπηρεσία μέσω της εταιρίας σταθερής τηλεφωνίας. Εάν η αναγνώριση κλήσης δεν είναι δυνατή, οι ακόλουθες πληροφορίες αποστέλλονται από την εταιρία σταθερής τηλεφωνίας:

- 'Anonymous call'... κλήσεις από αριθμούς με απόκρυψη.
- 'Caller ID not possible'... Οι πληροφορίες αναγνώρισης κλήσης δεν παρέχονται, ή δεν είναι διαθέσιμες για τεχνικούς λόγους.

Εάν δε θέλετε να ενημερώνεστε για τις νέες κλήσεις, μπορείτε να ακυρώσετε την προβολή των νέων κλήσεων μέσω του μενού *Settings*. Ανατρέξτε στη σελίδα 22 για περισσότερες πληροφορίες.

Σημειώστε ότι είναι δυνατή η χρήση ενός κλειδωμένου πληκτρολογίου αμέσως μετά τον τερματισμό μίας εισερχόμενης κλήσης. Αυτό μπορεί να σας φανεί χρήσιμο εάν, για παράδειγμα, θελήσετε να αποθηκεύσετε το όνομα και τον αριθμό του καλούντος στο Ευρετήριο. Εάν, ωστόσο, δεν χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα του ακουστικού ή το στρογγυλό πλήκτρο για μερικά δευτερόλεπτα, το πληκτρολόγιο του ακουστικού κλειδώνει ξανά αυτόματα.

## Κλειδώμα του πληκτρολογίου του ακουστικού

Μπορείτε να κλειδώσετε το πληκτρολόγιο για να αποφύγετε την κατά λάθος ενεργοποίηση των πλήκτρων όταν, για παράδειγμα, μεταφέρετε το ακουστικό στην τσέπη σας. Εάν κλειδώσετε το πληκτρολόγιο, μπορείτε να απαντάτε σε κλήσεις, αλλά θα πρέπει να το ξεκλειδώσετε για να πραγματοποιήσετε μία κλήση.

### Κλειδώμα του πληκτρολογίου του ακουστικού...

**OK**

Ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε OK για να μεταβείτε στο κυρίως μενού



**OK**

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη *Keypad lock?* και πιέστε OK. Το πληκτρολόγιο έχει κλειδωθεί

### Ξεκλειδώμα του πληκτρολογίου του ακουστικού...

**OK**

Ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε OK



**OK**

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Unlock keypad - Yes?' και πιέστε OK



## Καταχώρηση ενός νέου ονόματος και αριθμού στο Ευρετήριο

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποθηκεύσετε ένα όνομα και αριθμό στο Ευρετήριο. Ένας αριθμός μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 30 ψηφία, και ένα όνομα μέχρι 16 χαρακτήρες.

Το Ευρετήριο μπορεί να περιλαμβάνει 200 καταχωρήσεις μέγιστου μήκους, και περισσότερες από 200 εάν χρησιμοποιείτε συντομεύσεις.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ενώ καταχωρείτε κάποιο όνομα, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'. Για να μπορέσετε να επιλέξετε εθνικούς χαρακτήρες, επιλέξτε '@<sub>a</sub>'. Για να επιστρέψετε από τη λίστα των εθνικών χαρακτήρων, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'.

### Καταχώρηση ενός αριθμού...

0 – 9

Πληκτρολογήστε τον τηλεφωνικό αριθμό

692288

OK

Πιέστε για να μπορέσετε να πληκτρολογήσετε ένα όνομα

692288

◀ Call? ▶



◀ Enter name? ▶

OK

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Enter name' και πιέστε OK. Μπορείτε στη συνέχεια να πληκτρολογήσετε ένα όνομα όπως περιγράφεται παρακάτω

### Εισαγωγή ενός ονόματος...



☐A, ABCDEFGHIJK...

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε χαρακτήρες για το όνομα

OK

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το χαρακτήρα που έχετε επιλέξει

Ολοκληρώστε την 'πληκτρολόγηση' του ονόματος



OK

Για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο του επίπλου αρχειοθέτησης (☐) και πιέστε OK

▶ **David Jones**  
John Smith  
Karen Johnson

---

**David Jones**  
◀ Edit? ▶

---

**692288**  
David Jones

Πιέστε το πλήκτρο C για να διαγράψετε το ψηφίο ή το γράμμα στα αριστερά του κέρσορα.

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ενώ καταχωρείτε κάποιο όνομα, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'. Για να μπορέσετε να επιλέξετε εθνικούς χαρακτήρες, επιλέξτε '@<sub>a</sub>'. Για να επιστρέψετε από τη λίστα των εθνικών χαρακτήρων, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'.

## Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να επεξεργαστείτε αριθμούς και ονόματα από το Ευρετήριο. Κατά την επεξεργασία ενός αριθμού, τοποθετήστε τον κέρσορα στα δεξιά ενός ψηφίου, διαγράψτε το, και εισάγετε ένα νέο ψηφίο. Κατά την επεξεργασία ενός ονόματος, διαγράψτε χαρακτήρες με ανάποδη σειρά προτού τους αντικαταστήσετε με νέους χαρακτήρες.



Ενώ το τηλέφωνο είναι σε αναμονή, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση σε ολόκληρο το Ευρετήριο

OK

Πιέστε για να επιλέξετε μία καταχώρηση για επεξεργασία



OK

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Edit?' και πιέστε OK

### Επεξεργασία ονόματος και αριθμού τηλεφώνου...



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινηθείτε σε κάποιο ψηφίο του αριθμού

C

Πιέστε για να διαγράψετε ένα ψηφίο

0 – 9

Εισάγετε τα νέα ψηφία στον αριθμό

OK

◀ Number OK? ▶

Πιέστε για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε τον αριθμό

OK

Πιέστε για επιβεβαίωση. Μπορείτε στη συνέχεια να επεξεργαστείτε το όνομα



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε γράμματα για το όνομα

OK

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει, ή...

C

Πιέστε για να διαγράψετε τα γράμματα

### Αποθήκευση του τροποποιημένου ονόματος...



OK

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο του επίπλου αρχειοθέτησης (E) και πιέστε OK

## Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο

Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε ονόματα και αριθμούς που έχουν αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο ενημερωμένο το Ευρετήριο και ελαχιστοποιώντας το χρόνο που δαπανάτε για την αναζήτηση κάποιου αριθμού.



Ενώ το τηλέφωνο είναι σε αναμονή, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση σε ολόκληρο το Ευρετήριο

**OK**

Πιέστε για να επιλέξετε μία καταχώρηση για διαγραφή



**OK**

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Delete?' και πιέστε OK

▶ **David Jones**

John Smith  
Karen Johnson

**David Jones**

◀ **Delete?** ▶

**David Jones**

deleted

## Αποθήκευση αριθμών από τη Λίστα κλήσεων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να αποδώσετε όνομα στους τηλεφωνικούς αριθμούς από τη Λίστα κλήσεων στο Ευρετήριο.

▶ **692288**  
66992288  
11223344

**692288**  
◀ Enter name? ▶

Enter name:  
▼  
☐ A<sub>a</sub> ABCDEFGHIJK...

*Οι αριθμοί που εμφανίζονται στη Λίστα κλήσεων ως ονόματα έχουν ήδη αποθηκευτεί στο Ευρετήριο.*

Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων ενώ καταχωρείτε κάποιο όνομα, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'. Για να μπορέσετε να επιλέξετε εθνικούς χαρακτήρες, επιλέξτε '@<sub>a</sub>'. Για να επιστρέψετε από τη λίστα των εθνικών χαρακτήρων, επιλέξτε 'A<sub>a</sub>'.



Πιέστε για να μεταβείτε στη Λίστα κλήσεων  
Ο πιο πρόσφατος αριθμός στη λίστα εμφανίζεται στην οθόνη



**OK**

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε τον επιθυμητό αριθμό και πιέστε OK



**OK**

Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Enter name?' και πιέστε OK για αποθήκευση του αριθμού στο Ευρετήριο



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε χαρακτήρες για το όνομα

**OK**

Πιέστε για να αποθηκεύσετε το χαρακτήρα που έχετε επιλέξει

Ολοκληρώστε την 'πληκτρολόγηση' του ονόματος



**OK**

Για να αποθηκεύσετε το όνομα, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο του επίπλου αρχειοθέτησης (☐) και πιέστε OK

## Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο

Εάν θέλετε να πραγματοποιήσετε κλήση ενός εσωτερικού αριθμού, εισάγετε μία παύση πριν από τον εσωτερικό αριθμό. Αποθηκεύστε τον κυρίως αριθμό, την παύση και τον εσωτερικό αριθμό στο Ευρετήριο, και δώστε όνομα στον αριθμό. Μπορείτε πλέον να καλέσετε τον αριθμό από το Ευρετήριο.

*Απευθείας κλήση ενός εσωτερικού αριθμού...*

**0 – 9** Εισάγετε τον κυρίως τηλεφωνικό αριθμό



Πιέστε για να πραγματοποιήσετε την κλήση, στη συνέχεια περιμένετε για τη σύνδεση

**0 – 9** Πληκτρολογήστε τον εσωτερικό αριθμό



Πιέστε για να τερματίσετε την κλήση

*Αποθήκευση εσωτερικού αριθμού στο Ευρετήριο...*

**0 – 9** Εισάγετε τον κυρίως τηλεφωνικό αριθμό  
**OK** και πιέστε OK



**OK** Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε 'Enter pause?' και πιέστε OK

**0 – 9** Εισάγετε τον εσωτερικό αριθμό και πιέστε OK για αποθήκευση της καταχώρησης στο Ευρετήριο. Μπορείτε στη συνέχεια να ονομάσετε την καταχώρηση, όπως περιγράφεται στη σελίδα 17

*Κλήση εσωτερικού αριθμού από το Ευρετήριο...*



Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για αναζήτηση στο Ευρετήριο



Continue?

**OK** Πιέστε για να καλέσετε τον εσωτερικό αριθμό

692288

692288

◀ Enter pause? ▶




692288-

# Προσωπικές ρυθμίσεις

## Το μενού **Settings**

Το μενού *Settings* περιέχει πολλές επιλογές που σας παρέχουν τη δυνατότητα να συνδέετε, αποσυνδέετε ή να ρυθμίζετε λειτουργίες. Οι επιλογές και οι λειτουργίες που επηρεάζονται περιγράφονται στη συνέχεια.

*Επιλογή ρυθμίσεων στο μενού...*

- OK** Ενώ το τηλέφωνο είναι σε κατάσταση αναμονής, πιέστε OK για να μεταβείτε στο κυρίως μενού
-  **OK** Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη *Settings* και πιέστε OK
-  **OK** Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί το μενού που θέλετε, όπως το *Time and date*, και πιέστε OK για να μεταβείτε στο μενού
-  **OK** Γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο για να επιλέξετε μία ρύθμιση και πιέστε OK για να την αποθηκεύσετε

## Οι επιλογές του μενού **Settings**

*Ringer level...* Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για το επίπεδο της έντασης κουδουνίσματος. Για να ακούσετε ένα δείγμα, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο σε μία επιλογή και περιμένετε.

*Ringer melody...* είναι διαθέσιμες 8 διαφορετικές μελωδίες κουδουνίσματος. Για να ακούσετε ένα δείγμα, γυρίστε το στρογγυλό πλήκτρο σε μία επιλογή και περιμένετε.

*Time and date...* Ρύθμιση του ρολογιού, της ημερομηνίας και του έτους.

*Handset name...* Δώστε στο ακουστικό ένα όνομα μέχρι 16 χαρακτήρες.

*Display news...* Ρύθμιση της ενδεικτικής λυχνίας του ακουστικού και της προβολής των νέων, αναπάντητων κλήσεων.

Οι επιλογές είναι 'On' και 'Off'.

*Language...* Επιλογή της γλώσσας που εμφανίζεται το κείμενο.

<i>Περιοχή λειτουργίας</i>	Το τηλέφωνο λειτουργεί σε μία ακτίνα 50 μέτρων σε εσωτερικούς χώρους και 300 μέτρων σε εξωτερικούς χώρους. Ωστόσο, οι αποστάσεις αυτές εξαρτώνται από τις συνθήκες
<i>Σύστημα</i>	DECT
<i>Τροφοδοσία, Βάση</i>	230V AC
<i>Τροφοδοσία, Ακουστικό</i>	μπαταρίες NiMH, 700 mAh
<i>Ισχύς εξόδου</i>	(EIRP) 250 mW/10 mW

## Σχετικά με το BeoCom 4

Το BeoCom 4 προορίζεται για χρήση σε αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα. Το τηλέφωνο υποστηρίζει την αναγνώριση κλήσεων, με την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αυτοματοποιημένη υπηρεσία προσφέρεται από την εταιρία σταθερής τηλεφωνίας σας. Όλες οι συμπληρωματικές υπηρεσίες που προσφέρονται από τους διάφορους παροχείς υπηρεσιών, δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες.

Το τηλέφωνο πρόκειται να λειτουργεί μόνο στη χώρα για την οποία κατασκευάστηκε, εφόσον τα συστήματα μετάδοσης, οι νομικές απαιτήσεις και οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ίσως να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Η συσκευασία αναφέρει τη χώρα για την οποία έχει κατασκευαστεί το BeoCom 4. Τα γράμματα εθνικής ταυτότητας βρίσκονται επάνω από τον κατώτερο γραμμικό κώδικα της ετικέτας.

Εάν έχετε κάποια αμφιβολία για τη χρήση του BeoCom 4, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς για περισσότερες πληροφορίες.

---





# Ευρετήριο

## Ακουστικό

Ανάδραση τηλεφώνου – ενδεικτική λυχνία, 6  
 Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση, 7  
 Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 11  
 Η οθόνη του ακουστικού, 8  
 Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού, 22  
 Κλειδώμα του πληκτρολογίου του ακουστικού, 16  
 Μηδενισμός της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού, 8  
 Πλήκτρα ακουστικού, 7  
 Σίγαση του κουδουνίσματος μίας μεμονωμένης εισερχόμενης κλήσης, 10  
 Σύνδεση ακουστικού, 4

## Αναγνώριση κλήσης

Προβολή πληροφοριών κλήσης για όλες τις κλήσεις – Λίστα κλήσεων, 14  
 Προβολή πληροφοριών κλήσης για τις νέες, αναπάντητες κλήσεις – μενού *New Calls*, 15

## Αξεσουάρ

Ακουστικό, 4  
 Κλιπ ζώνης, 6

## Διαγραφή

Καταχώρησης από τη Λίστα κλήσεων, 14  
 Καταχώρησης από το μενού *New Calls*, 15  
 Ολόκληρης της Λίστας

Ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 19

## Ενδεικτική λυχνία

Ανάδραση τηλεφώνου – ενδεικτική λυχνία, 6

## Ενδείξεις και μενού

Εξερεύνηση του συστήματος μενού, 8  
 Η οθόνη του ακουστικού, 8  
 Μενού *Information*, 9  
 Μενού *Settings*, 22  
 Μόνιμες επιλογές μενού, 8  
 Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων, 8, 15

## Ένταση ήχου

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 11

## Επεξεργασία

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, 18

## Εσωτερικοί αριθμοί

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο, 21

## Ευρετήριο

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης, 13  
Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση, 12  
Αποθήκευση αριθμών από τη Λίστα κλήσεων, 20  
Διαγραφή ονόματος και αριθμού, 19  
Επεξεργασία ονόματος και αριθμού, 18  
Καταχώρηση νέου ονόματος και αριθμού, 17  
Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών, 21

## Κλήσεις

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης, 13  
Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση, 12  
Κλήση από το μενού *New Calls*, 15  
Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο, 21  
Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων, 10  
Πραγματοποίηση κλήσης από τη Λίστα κλήσεων, 14  
Προβολή λεπτομερειών κλήσης από τη Λίστα κλήσεων, 14  
Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων, 8, 15  
Σίγαση του κουδουνίσματος μιας μεμονωμένης εισερχόμενης κλήσης, 10

## Κλιπ ζώνης

Κλιπ ζώνης, 6

## Κουδούνισμα

Μενού *Ringer level*, 22  
Μενού *Ringer melody*, 22  
Μηδενισμός της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού, 8  
Σίγαση του κουδουνίσματος μιας μεμονωμένης εισερχόμενης κλήσης, 10

## Λίστα κλήσεων

Αποθήκευση αριθμών από τη Λίστα κλήσεων στο Ευρετήριο, 20  
Διαγραφή καταχώρησης από τη Λίστα κλήσεων, 14  
Πραγματοποίηση κλήσης από τη Λίστα κλήσεων, 14  
Προβολή πληροφοριών κλήσης από τη Λίστα κλήσεων, 14

## Μικρόφωνο

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, 11

## Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 5

## Πληκτρολόγιο

Κλειδίωμα του πληκτρολογίου του ακουστικού, 16  
Πλήκτρα ακουστικού, 7

## Ρυθμίσεις

Μενού *Display news*, 22  
Μενού *Handset name*, 22  
Μενού *Keypad lock*, 16  
Μενού *Language*, 22  
Μενού *Ringer level*, 22  
Μενού *Ringer melody*, 22  
Μενού *Settings*, 22  
Μενού *Time and date* (πρώτη χρήση), 5  
Μενού *Time and date*, 22

## Ρύθμιση για πρώτη φορά

Ρύθμιση του ρολογιού, 5  
Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 5

## Σύνδεση

Σύνδεση και χρήση ενός ακουστικού, 4  
Σύνδεση της βάσης, 4

## Συντήρηση

Καθαρισμός του τηλεφώνου, 4

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά τηλεφώνου, 23

## Τοποθέτηση

Συνθήκες περιβάλλοντος, 4

## Φόρτιση

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 5





Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.



This product is in conformity with the provisions of the Directives 1999/5/EC and 2006/95/EC.





3511038111100007