


Guida per l'installazione

CE *Il presente prodotto è conforme ai requisiti stabiliti dalle direttive dell'Unione Europea 89/336 e 73/23.*

Le specifiche tecniche, le funzioni e il relativo utilizzo possono essere modificate senza preavviso.

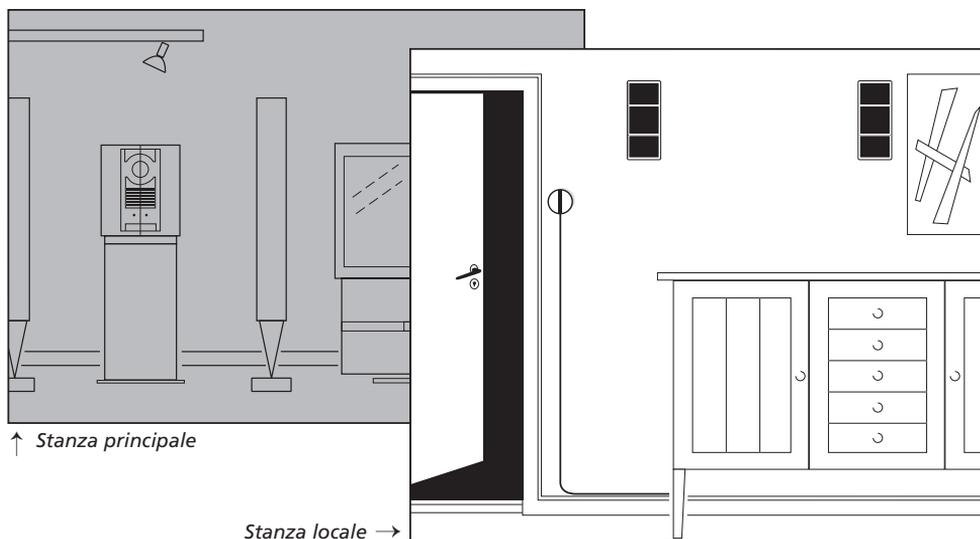

Il presente manuale descrive come installare il kit BeoLink Passivo all'interno di un sistema di distribuzione BeoLink (Master Link).

L'altro manuale (anch'esso fornito con il kit BeoLink Passivo) contiene le istruzioni per l'uso del sistema dopo aver completato l'installazione.

Il sistema di distribuzione BeoLink consente di controllare l'impianto principale e di ascoltarlo nella stanza locale. La stanza locale va collegata con la stanza principale mediante un cavo Master Link. Per congiungere i cavi Master Link del sistema principale e del kit BeoLink Passivo, è necessaria una scatola di connessione.

Sia i cavi che la scatola di connessione (ed altri accessori) possono essere acquistati presso il vostro rivenditore Bang & Olufsen.

La *stanza principale* è quella in cui avete collocato i sistemi audio e/o video (impianto principale).

La *stanza locale* è quella in cui state per installare il kit BeoLink Passivo.


Per installare il BeoLink Passivo, vi raccomandiamo di seguire la sequenza riportata qui di seguito:

- 1 Spegnete il sistema Bang & Olufsen e togliete la corrente di alimentazione da tutte le unità.
- 2 Effettuate l'installazione seguendo le istruzioni del presente manuale.
- 3 Collegate tutto il sistema alla rete di alimentazione.


Vi raccomandiamo di seguire con molta attenzione le istruzioni riportate nel presente manuale. Se non avete mai effettuato un'installazione di questo tipo, vi consigliamo di farla effettuare al vostro rivenditore Bang & Olufsen.

Indice

- 4 Collocazione
- 7 Collegamenti
- 9 Pronto per l'uso...
- 10 Manutenzione

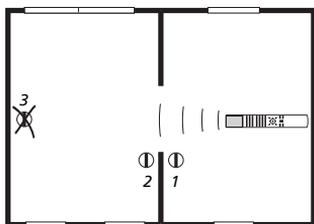

Se avete installato più unità all'interno della vostra abitazione, assicuratevi che il telecomando non sia in grado di attivare più di un solo ricevitore per volta.

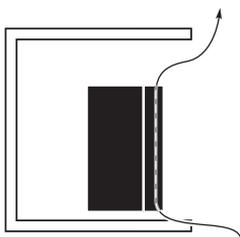

Sistamate la cassetta di amplificazione su una superficie stabile, per es. su un punto del pavimento senza moquette o tappeti, o su un ripiano oppure sul fondo di un armadio. Lasciate uno spazio libero di circa 5 cm sopra la cassetta per permetterne la ventilazione.

Informazioni importanti sull'installazione

Il kit BeoLink Passivo è composto di due componenti principali:

- il ricevitore BeoLink Passivo (pannello di comando diretto e ricevitore dei segnali del telecomando).
- la cassetta di amplificazione del BeoLink Passivo.

Qui di seguito elenchiamo una serie di avvertimenti e di requisiti necessari per una corretta sistemazione delle diverse parti del BeoLink Passivo:


- Prima di iniziare l'installazione assicuratevi di avere tutti gli accessori necessari: cavi, scatole di connessione, viti, prese, ecc. Se avete dei dubbi sull'installazione, contattate il vostro rivenditore Bang & Olufsen.
- Non collegate alcuna unità del sistema alla rete di alimentazione prima di aver terminato tutti i collegamenti.
- Tutte le unità del sistema vanno collocate in luogo asciutto, per esempio non si possono sistemare all'aperto (i cavi, invece, possono benissimo essere fatti passare all'esterno).

■ Ricevitore BeoLink Passivo:

- Il ricevitore è stato studiato per funzionare a temperature comprese tra 0 e 55°C. Se esposto a temperature più basse o più alte, potrebbe bloccare l'intero sistema.
- Evitate di collocare il ricevitore alla luce solare diretta o di esporlo alla luce artificiale diretta (per es. di un faretto) oppure vicino a fonti che generino disturbi elettrici (per es. attenuatori di luce) perché questo potrebbe ridurre la sensibilità del ricevitore a telecomando.
- Il ricevitore è dotato di un cavo di 5 metri. Se vi occorre un cavo più lungo dovete utilizzare uno speciale cavo a bassa capacità acquistabile presso il vostro rivenditore Bang & Olufsen (no. 6270668, lunghezza 15 metri).
- Posizionate il ricevitore in modo che possa ricevere i segnali provenienti dal telecomando.
- Se il ricevitore è collocato vicino a una porta ed alla giusta altezza, potrete facilmente accendere e spegnere l'impianto direttamente dal pannello di comando quando entrate od uscite dalla stanza.
- Allo stesso modo, se è collocato vicino al telefono, potrete silenziare i diffusori mentre parlate al telefono.

■ **Cassetta di amplificazione del BeoLink Passivo:**

- La cassetta di amplificazione è stata studiata per funzionare a temperature comprese tra 10 e 40°C.
- Per ragioni di sicurezza, il filo elettrico *deve* essere assicurato alla cassetta di amplificazione come indicato a pag. 7.
- Se la cassetta di amplificazione viene appesa ad una parete, usate sempre viti e tasselli del tipo e delle dimensioni giuste, cioè in grado di reggere al peso della cassetta (e in funzione del materiale e del tipo di costruzione della parete). Se siete in dubbio, consultate il vostro rivenditore Bang & Olufsen.

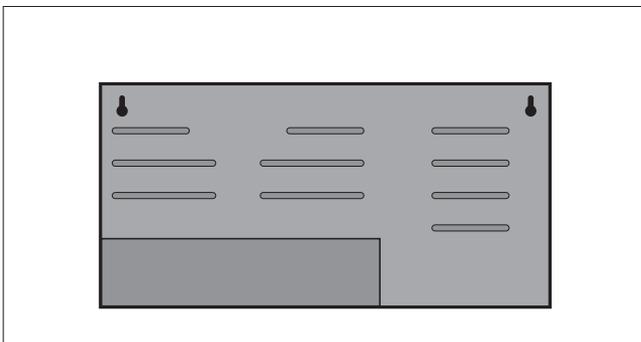






Come fissare la cassetta di amplificazione alla parete

Sulla parte posteriore della cassetta di amplificazione ci sono due fori usabili per fissare per es. la cassetta ad una parete.

Nota importante! Le pareti divisorie sono spesso costruite in cartongesso e fissate a montanti verticali. *Purtroppo il cartongesso non è un materiale adatto a reggere il peso della cassetta di amplificazione!*

Se desiderate fissare la cassetta di amplificazione a questo tipo di pareti, assicuratevi di usare viti e tasselli di dimensioni e tipo adatti.


Come fissare il ricevitore alla parete

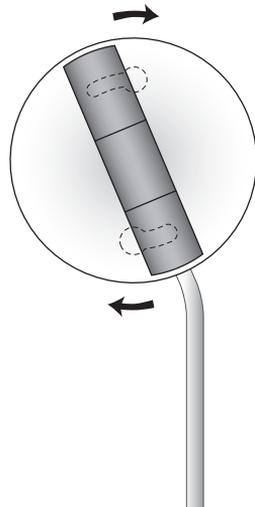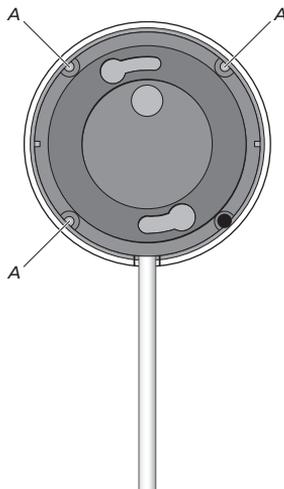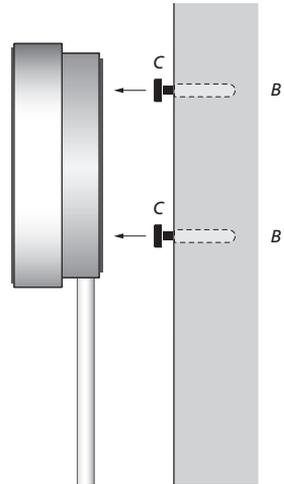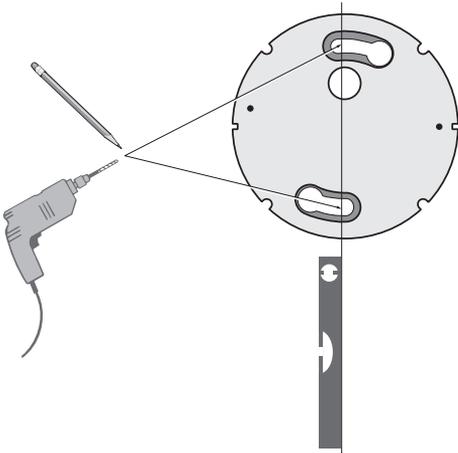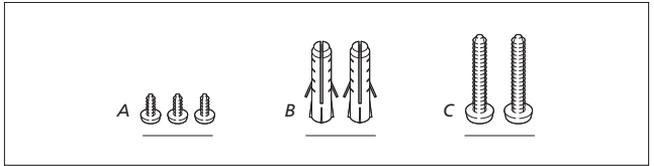


Ricevitore BeoLink Passivo

Per collegare il BeoLink Passivo, utilizzate il cavo di dotazione (oppure lo speciale cavo a bassa capacità consigliato a pag. 4) procedendo come segue:

- 1 Tagliate il cavo alla lunghezza desiderata (dalla cassetta di amplificazione al ricevitore del BeoLink Passivo) e spellatelo come indicato nella figura.
- 2 Inserite l'estremità del cavo nel morsetto fermacavo (F) e collegate i conduttori ai terminali situati all'interno del ricevitore nell'ordine indicato. Dopo aver fissato i conduttori, stringete il morsetto (F).
- 3 Applicate nuovamente il coperchio posteriore e fissate il ricevitore BeoLink Passivo alla parete seguendo le istruzioni di pag. 5.
- 4 Inserite la spina nella presa contrassegnata IR sulla cassetta di amplificazione del BeoLink Passivo.

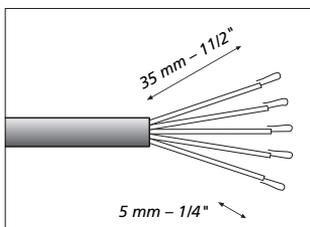

Spellate l'estremità del cavo, attorcigliate i fili dei singoli conduttori e ripiegate le estremità.

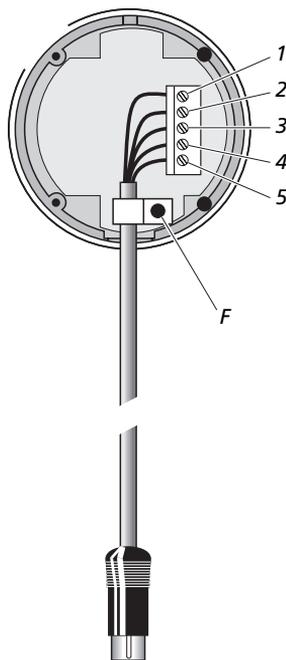

Collegate i conduttori del cavo ai terminali all'interno del ricevitore nel seguente ordine:

- 1 = Giallo
- 2 = Grigio
- 3 = Verde
- 4 = Bianco
- 5 = Marrone

Tutti i cavi vanno maneggiati con molta attenzione. Quando fate scorrere i cavi, evitate accuratamente di torcerli e di piegarli. Evitate anche di sottoporli a colpi ed a pressioni.

Collegamenti BeoLink

Nella stanza principale: collegate il cavo Master Link alla presa contrassegnata MASTER LINK sull'unità principale e fate scorrere il cavo fino alla scatola di connessione.




Nella stanza locale: collegate il cavo Master Link alla presa contrassegnata MASTER LINK sulla cassetta di amplificazione del BeoLink Passivo e fate scorrere il cavo fino alla scatola di connessione.

All'interno della scatola di connessione: congiungete i cavi come spiegato nel depliant allegato alla scatola. Questo depliant descrive le innumerevoli possibilità offerte dalla scatola e spiega come congiungere i cavi.

Collegamenti dei diffusori

Collegate i diffusori passivi alle prese contrassegnate SPEAKERS L – R (L per quello di sinistra e R per quello di destra) sulla cassetta di amplificazione.

La presa contrassegnata POWER LINK non deve essere usata per l'installazione del BeoLink Passivo.

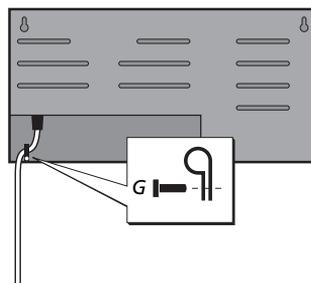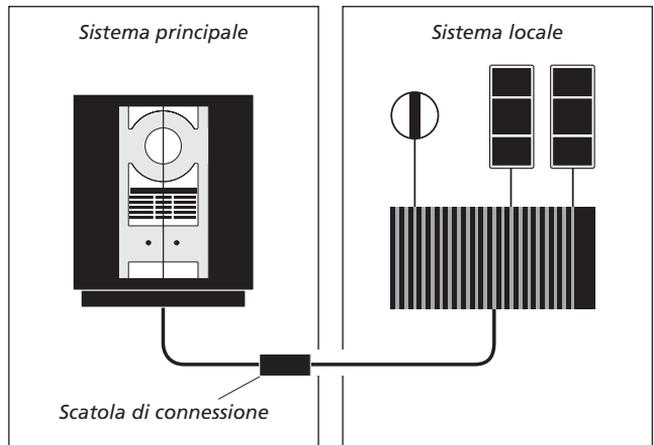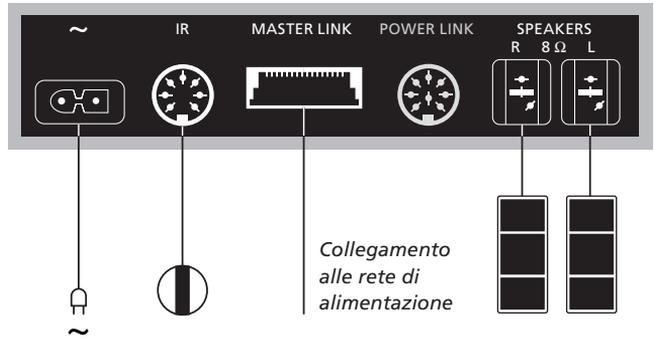

Collegamento alla rete di alimentazione

Inserite la spina del cavo di alimentazione nella presa contrassegnata ~ sulla cassetta di amplificazione del BeoLink Passivo e fissatela con il morsetto (G).

Dopo aver controllato bene tutti i collegamenti, collegate alla rete di alimentazione il sistema principale e poi la cassetta di amplificazione del BeoLink Passivo.

Quando è stato collegato alla rete di alimentazione, il BeoLink Passivo è in posizione di attesa. La cassetta di amplificazione si accende e si spegne automaticamente ed è progettata per restare in posizione di attesa quando non viene usata. Normalmente, a installazione effettuata, il BeoLink Passivo sarà pronto per l'uso, tuttavia in caso di speciali installazioni, dovrete effettuare una pre-programmazione.

Il kit BeoLink Passivo può essere programmato per le seguenti configurazioni (*Opzioni*):

Opzione 0: Da utilizzare se desiderate disattivare il controllo da telecomando del kit BeoLink Passivo (per riattivare il controllo da telecomando selezionate una delle altre opzioni disponibili).

Opzione 4: Da utilizzare se installate il kit BeoLink Passivo nella stessa stanza in cui è installato l'impianto principale (per es. in un vasto soggiorno a forma di L con due posizioni d'ascolto separate).

Opzione 5: Da utilizzare se installate un televisore nella stessa stanza in cui è installato il kit BeoLink Passivo.

Opzione 6: Da utilizzare all'interno di una configurazione in cui l'impianto principale è in una stanza e il kit BeoLink Passivo in un'altra, come descritto nella presente guida (regolazione della fabbrica).

Uso del Beo4:

- Tenete premuto il tasto • mentre premete LIST. Quando sul display appare "OPTION?", premete GO.
- Premete LIST per visualizzare la voce "L. OPT" e quindi selezionate il numero di opzione desiderato (0, 4, 5 o 6).

Uso del BeoLink 1000:

- Premete LINK, il numero desiderato (0, 4, 5 o 6) e quindi STORE.



La pre-programmazione viene effettuata tramite un telecomando Bang & Olufsen e va eseguita con il sistema principale ed il sistema link in posizione di attesa!

Pulite le superfici con un panno morbido ma non filaccioso, immerso in acqua tiepida con l'aggiunta di poche gocce di detersivo delicato (per es. detersivo per i piatti) e ben strizzato.

La griglia di raffreddamento sul fronte della cassetta di amplificazione deve essere pulita usando una spazzola morbida e un aspirapolvere.

Non usate mai alcool o altri solventi per la pulizia di qualsiasi parte del vostro BeoLink Passivo!

