

BeoTalk 1200

BANG & OLUFSEN **BO**

Introductie van de BeoTalk 1200

De BeoTalk 1200 beschermt uw privacy en maakt u onafhankelijk...

...Het is aan u te beslissen met wie en wanneer u wilt praten! Kijk naar de display of hoor wie u belt.

...Hoor of zie wie er gebeld heeft en wanneer! Onder Nieuws kunt u alle inkomende gesprekken aflezen. Ook die welke geen bericht achtergelaten hebben!

...Speel de ontvangen en Interne boodschappen af wanneer u dat schikt en zo vaak u wilt.

...Neem maximaal 3 verschillende uitgaande boodschappen op, waarvan er één de mogelijkheid heeft van een specifieke boodschap aan een te selecteren groep telefoonnummers.

...U beslist wanneer de telefoon over mag gaan! Kies Stil Beantwoorden wanneer u niet gestoord wilt worden door de telefoon en laat de BeoTalk 1200 de oproep beantwoorden.

...En het is ook aan u te beslissen van wie u boodschappen wilt ontvangen! Kies Voorkeur bij inkomende gesprekken om ongewenste gesprekken te vermijden.

De bediening op de BeoTalk 1200 zelf heeft twee niveaus...

De *primaire bediening* werkt via de drie toetsen op de voorzijde van het antwoordapparaat.

De *secundaire bediening* werkt via de toetsen onder het afdekklepje. Deze dienen voor de talloze functies waarmee individuele combinaties gemaakt kunnen worden.

Via de afstandsbediening kunt u de BeoTalk 1200 zelfs bedienen wanneer u niet thuis bent.

Omschrijving Nummerweergave

De BeoTalk 1200 heeft ingebouwde Nummerweergave, zodat u kunt zien wie u belt op het moment dat uw telefoon overgaat.

De Telefoonboek functie met Gesproken mededeling laat u tevens horen wie er belt! Om optimaal profijt te trekken van alle functies in uw BeoTalk 1200 dient u een abonnement te nemen op de Nummerweergave bij uw telefoonbedrijf.

Een abonnement op Nummerweergave is noodzakelijk voor de Telefoonboek met Gesproken mededeling, Nummerweergave, Groep mededeling, Stil Beantwoorden, Voorkeur bij inkomende gesprekken en voor het voeren van gesprekken via **TERUGBELLEN** of ↶.

Zonder een abonnement op Nummerweergave kan uw BeoTalk 1200 als een traditioneel antwoordapparaat met (→) Alleen mededeling en (↔) Mededeling en boodschap worden gebruikt.

8 Overzicht BeoTalk 1200

- Primair bedieningspaneel, 8
- Secundair bedieningspaneel, 9
- Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1200, 10
- Beschrijving symbolen in de display, 12

14 Installatie van de BeoTalk 1200

- Installatie, 14
- Wandmontage, 14
- Aansluiten, 14
- Instellen display contrast, 15
- Gelijkzetten van de klok, 15
- Kiezen 24 of 12 uren klok, 16

17 Gebruik van de BeoTalk 1200

- Primaire bediening, 17
- Opzet handleiding, 17
- Algemene uitgangspunten, 17
- Opnemen en afluisteren van een uitgaande mededeling, 18
- Activeren en uitschakelen antwoordfunctie, 19
- Nieuws afluisteren (boodschap, Gesproken mededeling of Nummerweergave), 20
- Activeren en uitschakelen Nieuws indicatie, 21
- Nieuws opslaan in Nieuws overzicht, 21
- Nieuws wissen, 21
- Invoeren nummers en opnemen namen in het Telefoonboek met Gesproken mededeling, 22
- Activeren en uitschakelen van de Telefoonboek met Gesproken mededeling, 23
- Afspelen en aanpassen van het Telefoonboek, 23
- Overzetten van telefoonnummers uit Nieuws naar het Telefoonboek, 24
- Opnemen van mededeling zonder Nummerweergave en voor telefoonnummers die niet in het Telefoonboek voorkomen, 24
- Oproepen via BeoTalk 1200, 25

- Voorkeur bij inkomende gesprekken, 26
- Overzetten telefoonnummers uit Nieuws of Telefoonboek naar Voorkeur, 26
- Activeren en uitschakelen Voorkeurfunctie, 27
- Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling, 28
- Activeren en uitschakelen Groep mededeling, 28
- Overzetten telefoonnummers van Nieuws of het Telefoonboek naar Groep mededeling, 29
- Aanpassen telefoonnummers in Groep mededeling of Voorkeurfunctie, 29
- Interne boodschap, 30
- Meeluisteren, 30
- Stil Beantwoorden, 31
- Volume, 31
- Wektijd, 32

33 Afstandsbediening BeoTalk 1200

- PIN-code voor afstandsbediening, 33
- Afspelen Nieuws vanaf een externe telefoon, 34
- Activeren van de antwoordfunctie vanaf een externe telefoon, 35
- Opnemen van een nieuwe mededeling vanaf een externe telefoon, 35
- Afspelen Interne boodschappen op afstand, 36
- Spaarfunctie, 37

38 Belangrijk om te weten – problemen oplossen


40 Technische informatie over de BeoTalk 1200

- Capaciteit, 40
- Geheugen, 40
- Automatisch wissen van Nieuws, 40
- Geluidssignalen, 41


42 Technische gegevens

- Speciale omstandigheden met betrekking tot uw BeoTalk 1200, 42
- Schoonmaken, 42
- Gegevens, 42

Primair bedieningspaneel

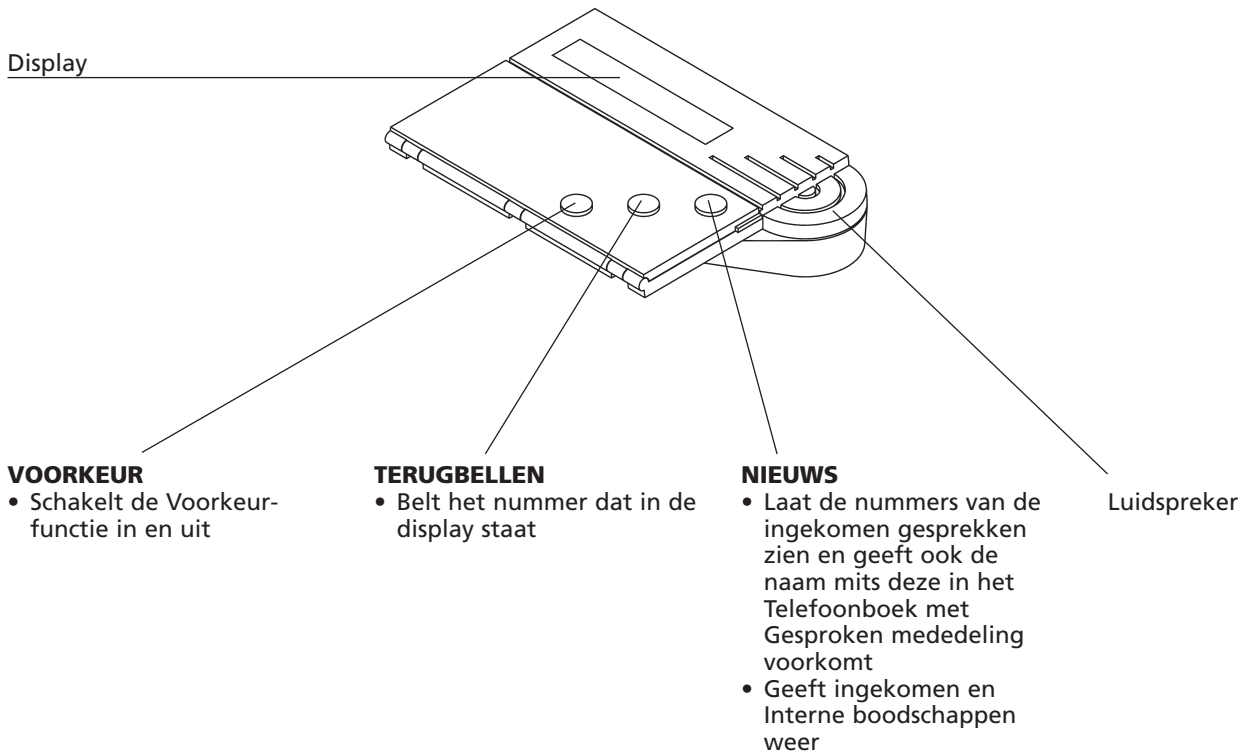

Secundair bedieningspaneel

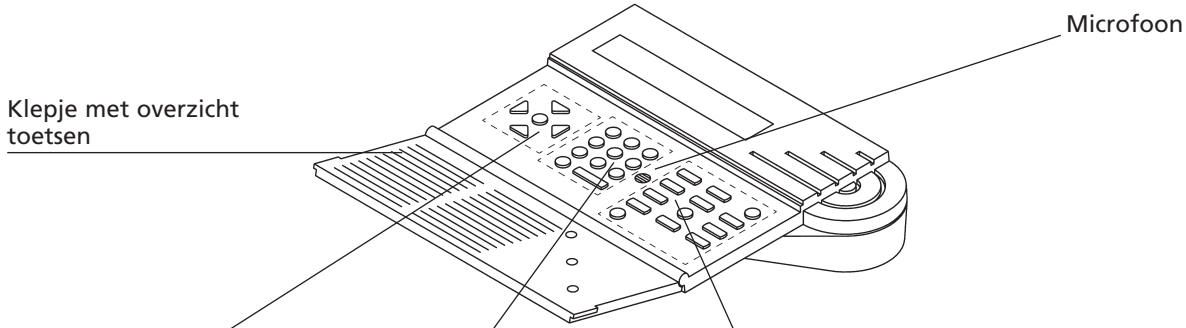

Klepje met overzicht
toetsen

Microfoon

Type mededeling

- Kiezen Alleen mededeling, Mededeling en boodschap, Groep mededeling
- Opname mededeling en Interne boodschap
- Opname namen in het Telefoonboek met Gesproken mededeling

Invoeren


- Invoeren nummers
- Opslaan nummers

Funcities


- Funcities en instellingen

Beschrijving van het toetsenbord van de BeoTalk 1200

Primair bedieningspaneel

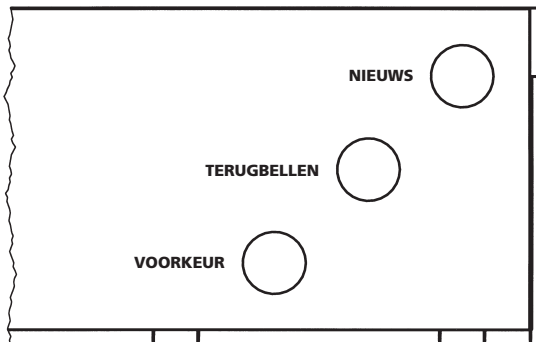


Secundair bedieningspaneel

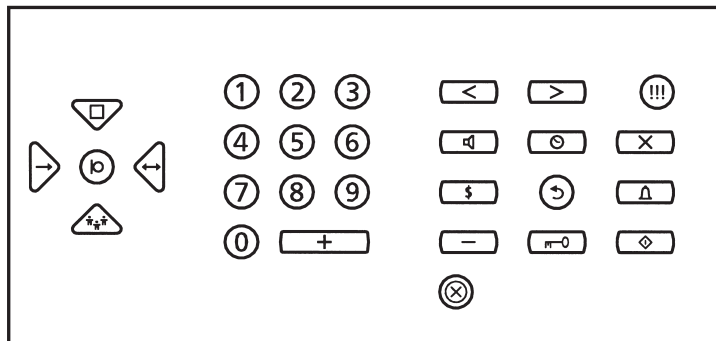

NIEUWS of !!!	<i>Nieuws</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de nummers van de oproepen in Nieuws zien (Nummerweergave), blz. 20 • Geeft ingekomen en Interne boodschappen weer, blz. 20 • Geeft de naam van de beller mits deze in het Telefoonboek voorkomt, blz. 22 	10
TERUGBELLEN of ↶	<i>Terugbellen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Belt het nummer dat in de display wordt aangegeven, blz. 25 • Functie vervalt door tweemaal in te drukken, blz. 17 	
VOORKEUR of ⊗	<i>Voorkeur aanluit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Schakelt Voorkeurfunctie in en uit, blz. 26 	
→	<i>Alleen mededeling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, blz. 18 • Schakelt Alleen mededeling in en uit, blz. 19 	
↔	<i>Mededeling en boodschap</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, blz. 18 • Schakelt Mededeling en boodschap in en uit, blz. 19 	
☎☎	<i>Groep mededeling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Opnemen en weergeven van uitgaande mededelingen, blz. 18 • Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling, blz. 28 • Schakelt Groep mededeling in en uit, blz. 28 	
Ⓜ	<i>Opname</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Opnemen van uitgaande mededelingen, namen in het Telefoonboek en Interne boodschappen, blz. 18, 22, 30 	
□	<i>Telefoonboek met Gesproken mededeling</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Opnemen van namen in het Telefoonboek met Gesproken mededeling, blz. 22 • Schakelt het Telefoonboek in en uit, blz. 23 • Weergeven en aanpassen van het Telefoonboek, blz. 23 	
0 ... 9	<i>Cijfertoetsen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gelijkzetten van de klok, blz. 15 • Invoeren telefoonnummers in het Telefoonboek, blz. 22 • Invoeren nummers in de Voorkeur lijst, blz. 26 • Invoeren telefoonnummers in de Groep mededeling lijst, blz. 28 • Invoeren wektijd, blz. 32 • Invoeren PIN-code voor afstandsbediening, blz. 33 	

+	<i>Opslaan/status</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Slaat ingevoerde cijfers op, blz. 17 • Snel afsluiten na een activiteit, blz. 17 • Slaat een boodschap onder Nieuws op, blz. 21 • Laat zien hoeveel geheugen gebruikt is, blz. 40
<	<i>Volume lager/cursor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verlaagt het volume, blz. 31 • Gaat naar het voorgaande cijfer, blz. 17 • Gaat naar het voorgaande telefoonnummer, blz. 17
>	<i>Volume hoger/cursor</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Verhoogt het volume, blz. 31 • Gaat naar het volgende cijfer, blz. 17 • Gaat naar het volgende telefoonnummer, blz. 17
🔊	<i>Meeluisteren</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen Meeluisteren tijdens een gesprek, blz. 30
🕒	<i>Klok</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Gelijkzetten van de klok, blz. 15
✕	<i>Voorkeur</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Voert een telefoonnummer onder Voorkeur in, blz. 26
\$	<i>Spaarfunctie</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen Spaarfunctie, blz. 37
🔔	<i>Wektijd/ Stil Beantwoorden</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen Stil Beantwoorden, blz. 31 • Instellen wektijd, blz. 32
—	<i>Wissen</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Laat de gehele invoer vervallen, blz. 17 • Wist een cijfer tijdens het invoeren van nummers, blz. 17 • Wist Nieuws, blz. 21 • Wist een telefoonnummer in het Telefoonboek, blz. 23 • Wist een telefoonnummer in Groep mededeling en Voorkeur, blz. 29
🔑	<i>PIN-code</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Invoeren PIN-code voor de afstandsbediening, blz. 33
📞	<i>Antwoordfunctie aanluit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Activeren en uitschakelen antwoordfunctie, blz. 19

Beschrijving symbolen in de display

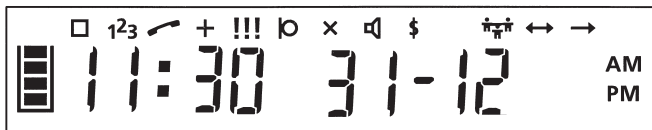

De display wordt helder verlicht wanneer de telefoonlijn actief is, tijdens het bedienen en wanneer er nieuwe gesprekken en nieuwe telefoonnummers onder Nieuws zijn. In alle andere gevallen is de display gedimd.

Symbolen die altijd oplichten zolang de functie actief is...

	Geeft aan hoeveel geheugen in gebruik is
0...9	Geeft tijd en datum aan
0...9	Geeft telefoonnummers aan
:	Scheiding van uren en minuten
-	Scheiding van dag en maand
AM PM	24 uren of 12 uren cyclus gekozen
	Een andere telefoon op dezelfde lijn is in gebruik
123	Nieuwe nummers en/of Gesproken mededelingen onder Nieuws
123 !!!	Nieuwe nummers en boodschappen onder Nieuws
+ !!!	Verschijnt wanneer een boodschap is opgeslagen
	Opname van uitgaande mededeling, Interne boodschap en naam in het Telefoonboek
	Voorkeur bij inkomende gesprekken geactiveerd
	Telefoonboek met Gesproken mededeling geactiveerd
	Meeluisteren geactiveerd
\$	Spaarfunctie geactiveerd

	Groep mededeling is opgenomen en de functie is geactiveerd
	Mededeling en boodschap zijn opgenomen en de functie is geactiveerd
	Alleen mededeling is opgenomen en de functie is geactiveerd
	Stil Beantwoorden is geactiveerd
-	Geen nummers aanwezig in de telefoonlijst of in de Voorkeur lijst
L	Verschijnt tijdens het afspelen van een Interne boodschap

Knipperende symbolen...

	Groep mededeling is geactiveerd
	Geen opname aanwezig voor de gekozen soort mededeling
	Voorkeurfunctie uitgeschakeld
	Telefoonboek met Gesproken mededeling uitgeschakeld
	Geheugen vol

Symbolen die 4 maal kort knipperen en dan doven...

	Meeluisteren uitgeschakeld
	Spaarfunctie uitgeschakeld
	Het is niet mogelijk de gekozen functie te activeren omdat geen mededeling beschikbaar is, of er zijn geen telefoonnummers in de lijst aanwezig


Installatie

De BeoTalk 1200 kan op tafel worden geplaatst of tegen de wand worden bevestigd met de bijgeleverde beugel en schroeven.

De BeoTalk 1200 niet gebruiken in een stoffige of vuile omgeving en ook niet rechtstreeks blootstellen aan vocht.

Wandmontage

- Monteer de muurbeugel met de bijgesloten schroeven.
- Leg de kabel naar beneden door de uitsparing in de achterzijde van de BeoTalk 1200.
- Leg de kabel achter het lipje op de beugel zodat deze tegen de wand gedrukt blijft.
- Breng de BeoTalk 1200 op de muurbeugel aan.

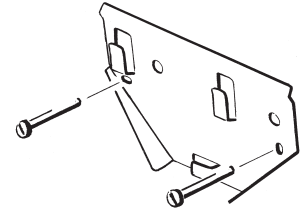


Aansluiten

- Sluit het snoer aan als aangegeven in de tekening.
- Verbind de aansluiting LINE met uw telefoonaansluiting.
- Steek de lichtnetadapter in het stopcontact.

Denk er aan dat alleen het telefoon-snoer LINE verlengd kan worden. Het wijzigen van de andere kabels zal invloed hebben op de werking van de BeoTalk 1200.

Om Nummerweergave te laten werken dient de BeoTalk 1200 vóór een eventueel gebruikte centrale te worden aangesloten.

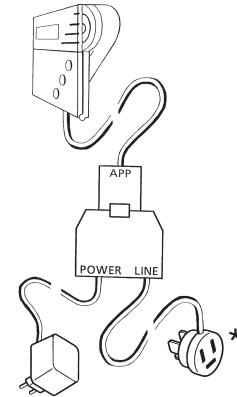

* De telefoonplug kan van land tot land verschillen.

Instellingen


Voordat u de BeoTalk 1200 in gebruik neemt raden we u aan het display contrast in te stellen. Het is verder verstandig eerst de klok gelijk te zetten.

Instellen display contrast

Het display contrast kan op twee niveau's worden ingesteld. Kies het niveau dat u prefereert, afhankelijk van plaatsing op tafel of montage tegen de wand.

Gelijkzetten van de klok

UREN : MINUTEN DAG - MAAND



Instellen display contrast

Druk op **+ 0 +**

Het display contrast wisselt van niveau

Instellen tijd en datum

Druk op **☉**
Stel tijd en datum in met 0-9

De cursor knippert onder het eerste cijfer

Druk op **+** om de instelling op te slaan

De huidige tijd staat in de display

Tijdens het instellen van de tijd...

Druk op **>** om de cursor naar rechts te verplaatsen

De cursor gaat naar rechts

Druk op **<** om de cursor naar links te verplaatsen

De cursor gaat naar links

Druk op **-** 2 seconden in om de instelling te laten vervallen


De instelling vervalt


Kiezen 24 of 12 uurs klok

Kies de klok in de display van de BeoTalk 1200 zoals u wilt:


1. Geeft de tijd aan in een 24 uurs cyclus.
2. Geeft de tijd aan in een 12 uurs cyclus met vermelding van AM/PM.

Kiezen van een 24 of 12 uurs klok


Druk op  tot de gewenste cyclus wordt aangegeven

Telkens wanneer op  wordt gedrukt wisselt de display tussen 12 uurs en 24 uurs aanwijzing


Kiezen van AM of PM voor de 12 uurs klok


Druk op  tot AM of PM wordt aangegeven


De cursor knippert onder het eerste cijfer

Druk op  om de cursor naar AM/PM te verplaatsen

De cursor knippert onder AM/PM

Druk op  tot de gewenste indicatie is bereikt

Telkens wanneer op  wordt gedrukt wisselt de indicatie tussen AM en PM

Druk op  om de instelling op te slaan

De instelling wordt opgeslagen

Gebruik van de BeoTalk 1200

Primaire bediening

De drie toetsen op het primaire bedieningspaneel worden aangevuld door de toetsen op het secundaire bedieningspaneel:

NIEUWS en !!!

Speelt boodschappen af, dat kunnen zijn:

- Oproepen met Nummerweergave
- Oproepen met naam wanneer deze in het Telefoonboek zijn opgenomen
- Boodschappen opgenomen op het antwoordapparaat.

TERUGBELLEN en ↶

Belt het nummer dat in de display staat.

VOORKEUR en ⊗

Activeren en uitschakelen van de Voorkeurfunctie.

Wij raden u aan het antwoordapparaat altijd ingeschakeld te laten. Op die manier zijn de dagelijkse handelingen uiterst beperkt.

Opzet handleiding

In de kolom vindt u aanwijzingen die u stap voor stap verder helpen:

In deze kolom vindt u wat de display aangeeft, dan wel de gevolgen van een handeling:

Algemene uitgangspunten...

Druk op **TERUGBELLEN** of ↶
tweemaal snel om een functie te laten vervallen

Druk op **>** om de cursor naar rechts te verplaatsen

De cursor in de display gaat naar het volgende cijfer of het volgende telefoonnummer

Druk op **<** om de cursor naar links te verplaatsen

De cursor in de display gaat naar het vorige cijfer of naar het vorige telefoonnummer

Druk op **—** gedurende 2 seconden om een positie te laten vervallen

De gehele invoer vervalt

Druk op **—** om een cijfer te wissen¹⁾

Het gekozen cijfer wordt gewist

Druk op **+** om de invoer van cijfers af te ronden

De invoer wordt opgeslagen

¹⁾ niet bij gelijkzetten van de klok

Opnemen van een mededeling

Met de BeoTalk 1200 kunt u drie verschillende soorten uitgaande mededelingen opnemen:

- *Alleen mededeling...* Eén richting mededeling, waarbij de beller geen boodschap kan inspreken. Bijvoorbeeld voor informatie over openingsuren.
- *Mededeling en boodschap...* De traditionele functie van een antwoordapparaat: de opbeller kan na uw mededeling een boodschap inspreken.
- *Groep mededeling...* Een speciale uitgaande mededeling naar maximaal 30 tevoren vastgelegde telefoonnummers, en de beller kan een boodschap achterlaten. Neem bijvoorbeeld uw vakantieplannen op voor vrienden en familie! Zie pagina 28-29 voor informatie over het vastleggen van telefoonnummers in Groep mededeling.

Bij het opnemen van een nieuwe mededeling wordt de voorgaande automatisch gewist.

Maak een testopname om de beste sterkte en afstand tot de microfoon vast te stellen.

Opnemen van een uitgaande mededeling

Druk op → of ↔ of *#*#

→ of ↔ of *#*# verschijnt in de display

Druk op Ⓚ

Ⓚ verschijnt in de display

Neem een mededeling op

De tijd start op 0 : 00

Druk op Ⓚ

De mededeling wordt afgespeeld en de duur wordt aangegeven

Afluisteren van een uitgaande mededeling

Druk op →

Druk op !!!

Alleen mededeling wordt afgespeeld

of

Druk op ↔

Druk op !!!

Mededeling en boodschap wordt afgespeeld

of

Druk op *#*#

Druk op !!!

Groep mededeling wordt afgespeeld

Is geen mededeling opgenomen dan knippert Ⓚ

Activeren antwoordfunctie

Na het opnemen van een mededeling kiest u de soort mededeling die u wenst en u activeert de antwoordfunctie.

Alleen mededeling, Mededeling en boodschap en Groep mededeling kunnen alleen geactiveerd worden wanneer een mededeling is opgenomen.

Opmerking!

Om de Groep mededeling te activeren dient ook minimaal één nummer in de Groep mededeling te worden ingevoerd. Zie pagina 28.

Activeren van de antwoordfunctie

Druk op \rightarrow of op \leftrightarrow of op $\#^*\#^*$ \rightarrow of \leftrightarrow of $\#^*\#^*$ staat continu in de display

Druk op \diamond

De antwoordfunctie is geactiveerd

Uitschakelen van de antwoordfunctie

Druk op \diamond tot \rightarrow of \leftrightarrow of $\#^*\#^*$ uit de display verdwijnt

De antwoordfunctie is uitgeschakeld

De Nieuwsfunctie

Nieuws kan bestaan uit boodschappen, oproepen met Nummerweergave in de vorm van een Gesproken mededeling, of simpelweg een telefoonnummer, dan wel een Interne boodschap.

Nieuws wordt aangegeven in de verlichte display:

1²³... Een nieuw nummer en/of
Gesproken mededeling

1²³ !!!... Een nieuw nummer met een
boodschap

Tegelijkertijd geeft een knipperend cijfer (max. 9) aan hoeveel Nieuws ontvangen is. Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven. De BeoTalk 1200 ondersteunt maximaal 13 cijfers.

Ook wanneer de BeoTalk 1200 een gesprek heeft ontvangen en terwijl een boodschap wordt afgeluisterd, kunt u op elk moment onderbreken en het gesprek voortzetten door de handset van de telefoon op te nemen.

De telefoonnummers en de boodschappen, indien aanwezig, van de laatste 50 oproepen worden in het overzicht opgeslagen.

Nieuws afluisteren

Druk op **NIEUWS** of !!!

Tijdens het afluisteren...

Verdergaan in het overzicht...

Druk op **NIEUWS** of !!! of >
om naar de volgende
oproep te luisteren

Teruggaan in het overzicht

Houd **NIEUWS** of !!! ingedrukt
totdat het vorige nummer
verschijnt

of

Druk op <

Het afluisteren van het Nieuws begint – het laatste nummer verschijnt wisselend met het tijdstip van de oproep in de display, b.v.: 0356260622 11:35 21-05 Wanneer de naam van de beller voorkomt in het Telefoonboek en geen boodschap is achtergelaten, wordt de naam van de beller vermeld

Het volgende nummer verschijnt wisselend met het tijdstip van de oproep in de display. 1²³ en !!! verdwijnt zodra de laatste oproep is aangegeven en de naam, indien aanwezig, is vermeld, of de bijbehorende boodschap is afgespeeld

Alt u een oproep ontvangt van een nummer dat niet in het Telefoonboek voorkomt, verschijnt het nummer en geeft het antwoordapparaat drie korte signalen, tenzij u een 'naam' voor code -0 hebt opgegeven. Zie pagina 25.

Alle nummers waarvan u oproepen heeft ontvangen worden in het Nieuws overzicht geplaatst – ook wanneer de antwoordfunctie uitgeschakeld is.

Heeft u een telefoon met Nieuws indicatie, dan kunt u de signalering van ongelezen nieuws uitschakelen. Is dat gebeurd dan verschijnen de symbolen 1²³ en !!! weer in de display om Nieuws aan te geven, maar de display licht niet op en u ziet geen knipperend cijfer dat het aantal nieuwe oproepen aangeeft.

Nieuws opslaan

Soms wilt u Nieuws dat u heeft afgespeeld bewaren, zodat de volgende gebruiker van de BeoTalk 1200 het zal vinden als 'nieuw' Nieuws. Het blijft dan nieuw tot het nog eens wordt afgespeeld, maar kan ook worden opgeslagen om zo vaak als u wilt te worden afgespeeld.

Nieuws wissen

Het is niet nodig boodschappen en nummers uit het Nieuws overzicht te wissen nadat deze zijn afgespeeld. De BeoTalk 1200 wist automatisch de oudste registraties om plaats te maken voor nieuwe.

Bij het afspelen van een Interne boodschap verschijnt een L in de display. Zie pagina 30 voor nadere informatie over Interne boodschappen.

Activeren en uitschakelen Nieuws indicatie

Druk op + 9 +

Nieuws indicatie uitgeschakeld

Druk op + 8 +

Nieuws indicatie geactiveerd

Nieuws opslaan

Druk op + tijdens het afluisteren van Nieuws om het als 'nieuw' op te slaan

+ !!! *verschijnt in de display*

Nieuws wissen

Druk op — om de boodschap die u afluistert te wissen

- - - *verschijnt in de display*

Nieuws afluisteren dat u al eerder heeft gehoord

Nadat een boodschap afgeluisterd is...

Druk op **NIEUWS** of !!! voor elke boodschap die u wilt afspelen

Het nummer verschijnt wisselend met het tijdstip van de oproep

Het Telefoonboek met Gesproken mededeling van de BeoTalk 1200

U kunt bij de nummers in het Telefoonboek van de BeoTalk 1200 mededelingen opnemen.

Door zo'n mededeling gekoppeld aan een nummer op te nemen, zal deze naam worden afgespeeld wanneer het opgeslagen nummer u belt. Tegelijkertijd zal het nummer dan in de display worden aangegeven.

Telefoonnummers dienen uit minimaal drie cijfers te bestaan om er een mededeling aan te kunnen koppelen.

Maak een testopname om de beste sterkte en afstand tot de microfoon vast te stellen.

Opmerking!

Vergeet niet het kengetal in te voeren bij het opslaan van een telefoonnummer; anders zal de Gesproken mededeling niet werken.

Invoeren nummers en opnemen namen in het Telefoonboek

Druk op

Voer het telefoonnummer in

Druk op **⓪** om de opname te starten

Neem de naam op

Druk op **⓪** om de opname te stoppen

Ga door met deze procedure tot alle nummers en namen zijn ingevoerd – maximaal 50.

Technisch gesproken kunnen 75 namen worden opgeslagen, maar dat reduceert de tijd die voor opname van mededelingen en boodschappen beschikbaar is tot 13 minuten.

Met 50 namen in het Telefoonboek is er in totaal 15 minuten beschikbaar

Het eerstvolgende vrije indexnummer verschijnt

De display geeft de beschikbare tijd aan: -----

De lijn in de display telt de voor Gesproken mededeling beschikbare tijd terug

De nummers en namen worden opgeslagen in de volgorde waarin ze worden ingevoerd en opgenomen. Het eerste nummer wordt aangeduid met indexnummer 1, de volgende met indexnummer 2, enzovoort

Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven.

Activeren en uitschakelen van de Telefoonboek met Gesproken mededeling

In combinatie met het invoeren van nummers en opnemen van namen in het Telefoonboek, wordt het Telefoonboek automatisch geactiveerd. Is het Telefoonboek uitgeschakeld, dan wordt de naam niet genoemd wanneer een oproep wordt ontvangen, maar het nummer wordt wel in de display aangegeven.

Afspelen en aanpassen van het Telefoonboek

Het is mogelijk de namen in het Telefoonboek af te spelen terwijl het relevante telefoonnummer in de display staat.

Bovendien kunnen namen en telefoonnummers uit het Telefoonboek worden gewist.

Wordt een nieuwe naam opgenomen voor een al bestaand telefoonnummer, dan wordt de oude naam automatisch gewist.

Activeren Telefoonboek

Druk op tot continu in de display staat

Het Telefoonboek is geactiveerd

Uitschakelen Telefoonboek

Druk op tot in de display knippert

Het Telefoonboek is uitgeschakeld

Afspelen en aanpassen Telefoonboek

Druk op

Het eerstvolgende vrije indexnummer verschijnt

Druk op < of > om het overzicht af te spelen

Het laatst toegevoegde nummer in het Telefoonboek verschijnt in de display terwijl de opgenomen naam wordt afgespeeld

Druk op — om het aangegeven nummer en de naam te wissen

- - - verschijnt in de display

of

Een nieuw nummer invoeren voor een naam die afgespeeld wordt

Toets het nieuwe nummer in

Druk op +

of

Een nieuwe naam invoeren voor een aangegeven nummer

Druk op om een nieuwe naam op te nemen

De display geeft de beschikbare tijd aan:- - - - -

Neem de naam op

Druk op om de opname te beëindigen

Overzetten van telefoonnummers uit Nieuws naar het Telefoonboek

Opnemen van mededeling zonder Nummerweergave

Soms werkt de Nummerweergave niet. In dat geval geeft het telefoonbedrijf een informatiecode die op de volgende wijze in de display verschijnt:

- 1 wanneer het een gesprek betreft van een niet geregistreerd nummer

U kunt een naam opnemen voor die code die door het Telefoonboek wordt gegeven zodra deze code wordt ontvangen.

De 'naam' die u voor code -0 hebt opgeslagen, is ook de 'naam' die wordt weergegeven als u een oproep ontvangt van een telefoonnummer dat u nog niet hebt opgeslagen en in het Telefoonboek hebt vastgelegd. Dit kan een voordeel zijn omdat u de aankondiging zult horen in plaats van drie korte tonen.

Overzetten telefoonnummers uit Nieuws

Druk op **!!!** tot het gewenste nummer in de display staat *Afspelen begint*

of

Druk op **!!!**
Druk op **<** of **>** tot het gewenste nummer in de display staat

dan...

Druk op
Druk op **Ⓜ** om de opname te starten

De display geeft de beschikbare tijd aan: -----

Neem de naam op
Druk op **Ⓜ** om de opname te stoppen

Opnemen van mededeling zonder Nummerweergave

Druk op
Druk op **1**
Druk op **Ⓜ**
Neem b.v. op 'Niet mogelijk'
Druk op **Ⓜ**

Oproepen via BeoTalk 1200

De BeoTalk 1200 kan een gesprek voeren met elk telefoonnummer onder Nieuws, het Telefoonboek, Groep mededeling of Voorkeur. Het nummer dient wel in de display te staan.

Het gesprek kan tot stand worden gebracht door op **TERUGBELLEN** op het primaire bedieningspaneel te drukken, of op  op het secundaire bedieningspaneel.

Opmerking!

Belt u vanaf een ander toestel op dezelfde lijn, dan geeft de BeoTalk 1200 het nummer dat u opgeroepen heeft aan. Dat kan handig zijn wanneer dat andere toestel geen display heeft. Samen met het telefoonnummer geeft het symbool  aan dat de lijn bezet is.

Een nummer in de display oproepen

Druk op **NIEUWS** één of meer maal

Nummers uit Nieuws verschijnen in de display

of


Druk op **!!!**, **x**, **†††** of **□**

Nummers uit Nieuws, Voorkeur, Groep mededeling of het Telefoonboek verschijnen in de display

Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Bellen van een nummer in de display

Roep het nummer in de display op

De BeoTalk 1200 belt het nummer en  begint in de display te knipperen. De telefoon neemt het gesprek over

Druk op **TERUGBELLEN** of op  om het aangegeven nummer te bellen

Neem de handset op nadat het nummer is gebeld

Afbreken van een gesprek

Druk op **TERUGBELLEN** of op 

BeoTalk 1200 breekt het gesprek af

Is het nummer bezet dan hangt de BeoTalk 1200 automatisch op

Voorkeur bij inkomende gesprekken

De BeoTalk 1200 kan ingekomen gesprekken op voorkeur sorteren.

U kunt een overzicht maken van gesprekken die u wilt ontvangen en andere gesprekken direct doorsturen naar het antwoordapparaat. Ook kunt u een telefoonnummer van Nieuws of het Telefoonboek naar Voorkeur overzetten.

De BeoTalk 1200 beantwoordt gesprekken zo snel mogelijk, onafhankelijk van de wektijd die u heeft ingesteld (pagina 32). De nummers van waaraf wordt gebeld worden automatisch overgezet naar Nieuws.

Is Voorkeur actief, dan geeft het Telefoonboek van de BeoTalk 1200 alleen de naam van de oproepen die onder Voorkeur staan.

Opmerking!

Vergeet niet het kengetal aan te geven bij het opslaan onder Voorkeur. Als u Voorkeur kiest en de Voorkeurlijst is leeg, zal Stil Beantwoorden automatisch geactiveerd worden.

Telefoonnummers invoeren onder Voorkeur

Druk op **x**

Voer het eerste telefoonnummer in
Druk op **+** om op te slaan

Voer het tweede telefoonnummer in
Druk op **+** om op te slaan

Ga zo verder tot alle gewenste nummers zijn ingevoerd, maximaal 10

Het eerste nummer van het overzicht verschijnt in de display. Is het overzicht leeg, dan verschijnt -

De nummers worden opgeslagen in de volgorde waarin zij worden ingevoerd. Het nummer dat het eerst wordt ingevoerd verschijnt met indexnummer 1, het volgende met nummer 2, enzovoort...

Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven

Overzetten telefoonnummers uit Nieuws of het Telefoonboek

Druk op **!!!** tot het gewenste nummer in de display verschijnt

Druk op **x**

Druk op **+** om op te slaan

x en het gekozen telefoonnummer verschijnen in de display

of...

Druk op **□**

Druk op **<** of **>** tot het gewenste nummer in de display staat

Druk op **x**

Druk op **+** om op te slaan

x en het gekozen telefoonnummer verschijnen in de display

Het overzicht kan worden aangepast op dezelfde wijze als het overzicht voor Groep mededelingen. Zie pagina 29.

Door Voorkeur lopen

Druk op **X**
Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Het laatste nummer dat in het overzicht is ingevoerd verschijnt in de display, gevolgd door een indexnummer 1-10

Activeren van Voorkeurfunctie

Druk op **VOORKEUR** of op **⊗** tot **X** in de display verschijnt

X verschijnt continu in de display, wisselend met datum en tijd

Activeert u Voorkeur dan wordt de antwoordfunctie automatisch geactiveerd wanneer ene uitgaande mededeling is opgenomen

Uitschakelen van Voorkeurfunctie

Druk op **VOORKEUR** of op **⊗** tot **X** uit de display verdwijnt

Voorkeur is nu uitgeschakeld

Was de antwoordfunctie uitgeschakeld toen u Voorkeur activeerde, dan wordt deze ook weer uitgeschakeld zodra u Voorkeur uitschakelt

Groep mededeling

De telefoonnummers die met een Groep mededeling beantwoord moeten worden dienen in het overzicht Groep mededeling te worden ingevoerd. Groep mededeling kan alleen worden geactiveerd wanneer minimaal één telefoonnummer is ingevoerd.

Vergeet niet het kengetal aan te geven bij het opslaan van een telefoonnummer.

Is het Groep mededelingen overzicht vol, dan knippen telefoon- en indexnummer in de display. Een bestaand nummer dient gewist te worden voordat een nieuw nummer kan worden toegevoegd.

Om Groep mededeling te gebruiken dient ook Alleen mededeling of Mededeling en boodschap opgenomen en geactiveerd te zijn. Bellers die niet in Groep mededeling zijn opgenomen horen dan die andere mededeling.

Opnemen van een mededeling

Druk op **☎**
Druk op **⏸**

Neem een mededeling op
Druk op **⏸**

☎ verschijnt in de display
⏸ verschijnt in de display
De tijd loopt vanaf 0 : 00
De mededeling wordt afgespeeld ter controle en de duur wordt aangegeven

Invoeren telefoonnummers in Groep mededeling

Druk op **☎**
Voer het eerste telefoonnummer in
Druk op **+** om op te slaan
Voer het tweede telefoonnummer in
Druk op **+** om op te slaan

Ga hiermee door tot alle gewenste nummers zijn ingevoerd (max. 30)

Is het overzicht nog leeg, dan verschijnt - De nummers worden opgeslagen in de volgorde waarin zij worden ingevoerd. Het nummer dat het eerst wordt ingevoerd verschijnt met indexnummer 1, enzovoort...
Als het telefoonnummer meer dan 10 cijfers heeft, wordt het indexnummer niet weergegeven

Door Groep mededeling lopen

Druk op **☎**
Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Het laatste nummer dat in het overzicht is ingevoerd verschijnt in de display, gevolgd door een indexnummer 1-30

Activeren Groep mededeling

Druk op **☎** tot **☎** continu in de display staat

Uitschakelen Groep mededeling

Druk op **☎** tot **☎** in de display knippert

Overzetten telefoonnummers van Nieuws of het Telefoonboek naar Groep mededeling

Overzetten nummers uit Nieuws of Telefoonboek

Druk op **!!!** tot het gewenste nummer in de display staat

Druk op ***#***

Druk op **+** om op te slaan

**#* en het gekozen nummer verschijnen in de display*

of

Druk op **□**

Druk op **<** of **>** tot het gewenste nummer in de display staat

Druk op ***#***

Druk op **+** om op te slaan

**#* en het gekozen nummer verschijnen in de display*

Aanpassen telefoonnummers in Groep mededeling of Voorkeur

Aanpassen bij het invoeren van telefoonnummer

Druk op **<** of **>** om de cursor te verplaatsen

Druk op **—** om een cijfer te wissen

...na het invoeren

Druk op ***#*** of **X**

Druk op **<** of **>** om in het overzicht te zoeken

Het laatst ingevoerde nummer in het overzicht wordt aangegeven, gevolgd door een indexnummer 1-30 (of 1-10).

Druk op **—** om het aangegeven nummer te wissen

De display geeft - - - - aan

Voer zonodig nieuwe cijfers in



Druk op **+** om af te ronden


Interne boodschap

Met de functie Interne boodschap kan ene boodschap worden vastgelegd voor een andere gebruiker van het antwoordapparaat. De boodschap wordt op dezelfde wijze afgespeeld als een normale boodschap.

Ook is het mogelijk een Interne boodschap vanaf een andere telefoon af te spelen, zie pagina 36 voor afstandsbediening van Interne boodschappen.

Opnemen van een Interne boodschap

Druk op 
 Neem een boodschap op
 Druk op 

 *verschijnt in de display*


De boodschap wordt afgespeeld en de duur wordt in de display aangegeven


Meeluisteren

Door Meeluisteren te activeren kunt u naar de conversatie luisteren tussen het antwoordapparaat en de beller.


Activeert u de Meeluisterfunctie of schakelt u deze uit terwijl de BeoTalk 1200 een oproep beantwoordt, dan werkt dat alleen op het lopende gesprek.

Meeluisteren activeren

Druk op 

 *verschijnt in de display*

Meeluisteren uitschakelen

Druk op 


 *knippert 4 maal waarna wordt uitgeschakeld*


Stil Beantwoorden

Wanneer u niet gestoord wilt worden door de telefoon, kunt u Stil Beantwoorden inschakelen. Het antwoordapparaat beantwoordt dan alle oproepen voor het eerste weksignaal.

Ook kunt u Voorkeur als Stil Beantwoorden gebruiken door Voorkeur te kiezen met een leeg overzicht.

Stil Beantwoorden activeren


Druk op 

Druk op 

Bij gebruik van Stil Beantwoorden dient de antwoordfunctie geactiveerd te zijn

*De wektijd van 01 - 99 wordt aangegeven in de display
oooooooooooo wordt aangegeven
afwisselend met datum en tijd*

Uitschakelen Stil Beantwoorden


Druk op 

De wektijd van 01 - 99 wordt aangegeven in de display

Volume

Het volume van de luidspreker kan worden ingesteld in 8 stappen: 1 is het laagste en 8 het hoogste. Het volume kan worden geregeld terwijl de klok zichtbaar is, en tijdens het afspelen van inkomende boodschappen of uitgaande mededelingen.

Opmerking!

Het volume kan niet worden geregeld terwijl u een gesprek voert via **TERUGBELLEN** of  en tijdens het afspelen van uitgaande mededelingen als Meeluisteren geactiveerd is.

Regelen van het volume

Druk op **>** om het volume te verhogen


Druk op **<** om het volume te verlagen

Een stippellijn in de display geeft het ingestelde volume van 1 tot 8 aan

Wektijd

De BeoTalk 1200 beantwoordt inkomende gesprekken na een instelbare wektijd van 1 tot 99 seconden. De tijd is vooringesteld op 15 seconden, wat overeenkomt met 2-3 belsignalen.

Instellen wektijd

Druk op 
Voer de gewenste wektijd in van **1** tot **99** seconden

Tijdens het instellen van de wektijd...

Druk op **>** om de cursor naar rechts te bewegen

Druk op **<** om de cursor naar links te bewegen

Druk op **+** om op te slaan

De ingestelde wektijd wordt aangegeven

De nieuwe wektijd wordt aangegeven

Afstandsbediening BeoTalk 1200


PIN-code voor afstandsbediening

Om het antwoordapparaat via een externe telefoon op afstand te kunnen bedienen moet een zelf gekozen toegangscode worden ingevoerd.

Terwijl deze code wordt ingevoerd wordt deze ter bevestiging in de display aangegeven.

Bent u de toegangscode vergeten, voer dan gewoon een nieuwe in.

Invoeren PIN-code

Druk op 0

Voer een 4-cijferige code in met de cijfertoetsen

Druk op **+** om op te slaan

*- - - - verschijnt in de display
De ingevoerde code wordt in de display aangegeven*

Nieuws op afstand oproepen

Met de PIN-code kunt u uw BeoTalk 1200 op afstand bedienen.

Op afstand kunt u:

1. Nieuws afspelen
2. De antwoordfunctie activeren
3. Uitgaande mededelingen opnemen.

Het is alleen nodig een nieuwe boodschap op te slaan wanneer u deze wilt gebruiken als een 'nieuwe boodschap'.

Het is niet nodig Nieuws na het afluisteren te wissen. De BeoTalk 1200 wist automatisch de oudste boodschap wanneer er geen ruimte meer is voor nieuwe boodschappen.

Opmerking!

Wanneer de antwoordfunctie niet geactiveerd is, duurt het tot anderhalve minuut voordat de BeoTalk 1200 de oproep beantwoordt.

Toegang tot bediening op afstand

Roep de BeoTalk 1200 op
Wacht tot de BeoTalk 1200 de mededeling afspeelt (max. 1,5 minuut)
Druk op ✕
Toets de PIN-code in

Is de toegangscode fout ingevoerd of accepteert de BeoTalk 1200 deze niet, druk op ✕ en voer de code opnieuw in

De mededeling wordt onderbroken en de kiestoon wordt hoorbaar. Het toegangssignaal voor bediening op afstand wordt hoorbaar

Nieuws afspelen

Druk op **5** om het Nieuws af te spelen

Tijdens het afspelen...

Druk op **5** om het volgende Nieuws af te spelen

Druk op **8** om het Nieuws dat u afspeelt op te slaan

Druk op **0** om het Nieuws dat u afspeelt te wissen

Druk op **⚡** om het afspelen te onderbreken

De BeoTalk 1200 start het afspelen van het Nieuws; ontvangen boodschappen en Interne boodschappen worden afgespeeld en Gesproken mededelingen worden gegeven wanneer de namen in het Telefoonboek zijn opgenomen, anders hoort u drie korte piepjes

Activeren antwoordfunctie

Wanneer de antwoordfunctie op afstand is geactiveerd, kan deze alleen op de BeoTalk 1200 zelf worden uitgeschakeld.

De BeoTalk 1200 kan niet op afstand en ter plaatse tegelijk worden bediend.

Activeren van de antwoordfunctie vanaf een externe telefoon

Druk op **1** om Alleen mededeling te activeren *Alleen mededeling wordt afgespeeld*

of

Druk op **2** om Mededeling en boodschap te activeren *Mededeling en boodschap wordt afgespeeld*

Opnemen van een nieuwe mededeling vanaf een externe telefoon

Druk op **1** of **2** om Alleen mededeling of Mededeling en boodschap te kiezen

Druk op **3** om opname van een mededeling te starten

Neem een mededeling op

Druk op **3** om de opname af te ronden

Opname afbreken...

Druk op **#** tijdens de opname

Interne boodschappen op afstand afspelen

Bij bediening op afstand van de BeoTalk 1200 kunnen ook Interne boodschappen worden afgespeeld.

Interne boodschappen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor interne communicatie in het gezin.

Afspelen Interne boodschappen

Druk op **4**

Afspelen van een Interne boodschap start

Tijdens het afspelen...

Druk op **4** om de volgende Interne boodschap af te spelen

Druk op **8** om de boodschap die u afspeelt op te slaan

Druk op **0** om de boodschap die u afspeelt te wissen

Druk op **⏏** om het afspelen te onderbreken

Opnemen van een nieuwe Interne boodschap

Druk op **6**

Neem een nieuwe boodschap op

Druk op **6** om de opname af te ronden

Spaarfunctie

De spaarfunctie kan u geld besparen bij het op afstand bedienen van de BeoTalk 1200 wanneer u wilt zien of er nieuwe boodschappen zijn.

Zijn er nieuwe boodschappen dan beantwoordt de BeoTalk 1200 elke oproep na één weksignaal, ongeacht de wektijd die u heeft ingesteld.

Zijn er geen nieuwe boodschappen dan komt de wektijd overeen met de wektijd u heeft ingesteld. U heeft dan de tijd om de handset terug te leggen voordat de BeoTalk 1200 de oproep aanneemt.

Activeren van de Spaarfunctie

Druk op \$

\$ blijft continu in de display

Uitschakelen van de Spaarfunctie

Druk op \$

\$ knippert vier maal waarna de functie wordt uitgeschakeld

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Remedie
De antwoordfunctie kan niet geactiveerd worden	Er is geen mededeling opgenomen voor het gekozen type mededeling	Neem een mededeling op en activeer het juiste type mededeling
Er verschijnt een nieuw nummer in de display, maar de telefoon belt niet	<ul style="list-style-type: none"> • Stil Beantwoorden is geactiveerd • Voorkeur is gekozen 	
Sommige bellers kunnen u niet bereiken	Hun nummers komen niet in Voorkeur voor en Voorkeur is geactiveerd	
De display licht op terwijl alle boodschappen zijn afgespeeld	Er zijn nieuwe boodschappen (Nummerweergave of boodschappen)	Kijk in het overzicht Nieuws
☞ verschijnt in de display en de display is verlicht	<ul style="list-style-type: none"> • De BeoTalk 1200 is niet aangesloten op het telefoonnet • Er ligt een handset naast het toestel 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluit de BeoTalk 1200 aan • Leg de handset terug
De BeoTalk 1200 beantwoordt een gesprek sneller dan de ingestelde waktijd	Nieuwe boodschappen ontvangen terwijl de Spaarfunctie actief is	
De telefoon gaat over terwijl Stil Beantwoorden actief is	U bent niet geabonneerd op Nummerweergave	
Stil Beantwoorden kan niet geactiveerd worden	De antwoordfunctie is niet geactiveerd	Activeer de antwoordfunctie
Gesproken mededeling, Groep mededeling en Voorkeur werken niet bij inkomende gesprekken	Het telefoonnummer is zonder kengetal in het geheugen opgeslagen	Sla het complete nummer op (ten minste drie en maximaal 13 cijfers). Houd er rekening mee dat u in bepaalde gebieden geen kengetal hoeft in te voeren. Dit ziet u aan de wijze waarop telefoonnummers van binnenkomende oproepen op de display worden weergegeven. U moet de nummers op dezelfde manier opslaan.


Symptoom	Mogelijke oorzaak	Remedie
De indexnummers worden niet op de display weergegeven zoals in deze handleiding wordt beschreven	De telefoonnummers hebben meer dan 10 cijfers	
De BeoTalk 1200 gaat verder met het afspelen van de mededeling nadat u de oproep heeft beantwoord	De BeoTalk 1200 heeft niet geregistreerd dat u de oproep heeft beantwoord	<ul style="list-style-type: none"> • Leg de handset kort terug <i>of</i> • Druk op NIEUWS, TERUGBELLEN of VOORKEUR op de BeoTalk 1200
Bediening op afstand werkt niet	<ul style="list-style-type: none"> • De PIN-code is niet ingevoerd • De telefoon van waar u belt werkt niet met tonen • De BeoTalk 1200 wordt lokaal bediend • De verbinding is slecht 	<ul style="list-style-type: none"> • Voer de toegangscode in • Gebruik een andere telefoon • Probeer het later nog eens • Gebruik een andere telefoon
De BeoTalk 1200 reageert niet	Verkeerd aangesloten	Controleer de verbindingen
Een nummer dat op een parallel toestel wordt gebeld verschijnt niet in de display	Het toestel van waaraf u belt werkt niet met DTMF tonen	
De klok loopt niet gelijk	Lichtnetonderbreking	Zet de klok gelijk
Tijdens het afspelen van boodschappen op afstand voert de BeoTalk 1200 bevelen uit die u niet heeft gegeven	Een boodschap bevat DTMF tonen	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op # en ga verder, <i>of</i> • Leg neer en bel opnieuw
De BeoTalk 1200 beantwoordt een betaalde oproep	De BeoTalk 1200 registreert het gesprek als een gewoon gesprek	Schakel Stil Beantwoorden of de antwoordfunctie uit tot het betaalde oproep voltooid is
Het antwoordapparaat beantwoordt een inkomend gesprek niet	<ul style="list-style-type: none"> • De antwoordfunctie is uitgeschakeld • De wektijd is te lang 	<ul style="list-style-type: none"> • Activeer de antwoordfunctie • Stel de wektijd in
Er kan geen nieuwe mededeling opgenomen worden	Het geheugen is vol	Druk op - om een oude mededeling te wissen (tijdens het afspelen van een mededeling)
Een oproep wordt aangegeven met – terwijl Voorkeur actief is	<ul style="list-style-type: none"> • U heeft geen abonnement op Nummerweergave • Storing bij het telefoonnetwerk 	

Capaciteit







In totaal kan 15 minuten spraak voor uitgaande mededelingen, ontvangen en Interne boodschappen worden opgenomen. Met die 15 minuten totale capaciteit heeft het Telefoonboek een capaciteit van 50 telefoonnummers en namen.


Technisch kunnen 75 namen worden opgenomen, maar dan neemt de totale tijd die beschikbaar is voor mededelingen en boodschappen tot 13 minuten af.

Geheugen

Door op **+** te drukken geeft het symbool  in de display aan hoeveel geheugen gebruikt is. De inhoud van het geheugen is de som van de uitgaande mededelingen, nieuwe boodschappen en namen in het Telefoonboek.

Het symbool voor het gebruikte geheugen kent vijf stappen:

     waar  een vrijwel leeg geheugen aangeeft en  een vrijwel vol geheugen.

Is het geheugen vol dan knippert  in de display. Speel Nieuws af om ruimte te maken.

Het geheugen voor mededelingen, boodschappen en telefoonnummers is onafhankelijk van onderbrekingen in de netspanning.

Automatisch wissen van Nieuws

De BeoTalk 1200 wist automatisch alle afgespeelde nieuwe boodschappen wanneer meer ruimte nodig is.

Wanneer het geheugen geheel bezet is met nieuwe boodschappen, schakelt de BeoTalk 1200 automatisch over naar Alleen mededeling. Is geen Alleen mededeling opgenomen, dan speelt de BeoTalk 1200 Mededeling en boodschap af, gevolgd door een paar piepjes.

U kunt ruimte maken door Nieuws af te spelen.

Geluidssignalen

De BeoTalk 1200 geeft de volgende signalen af in combinatie met bediening op afstand en oproepen aan het antwoordapparaat:

0 — 1 — 2 — 3 — 4 seconden

Nummerweergave zonder naam

Drie korte tonen



Toegangstoon voor het opnemen van een boodschap

Ononderbroken toon



Geheugen bijna vol

Snel onderbroken toon



Geheugen vol

Langzaam onderbroken toon



Toegangstoon voor bediening op afstand

Zeer snel onderbroken toon



Bevel voor bediening op afstand geaccepteerd

Zeer snel onderbroken toon



Bediening op afstand geweigerd

Snel onderbroken toon



 = geluidssignaal
 = stilte

Technische gegevens

Belangrijke informatie over de BeoTalk 1200

De BeoTalk 1200 is bedoeld voor gebruik op openbare, analoge telefoonnetwerken.

Het antwoordapparaat voorziet de aanvullende diensten van Nummerweergave, op voorwaarde dat zij door de telefoonmaatschappij aangeboden worden.

Optimaal functioneren van het antwoordapparaat kan alleen verwacht worden in het land waarvoor uw antwoordapparaat werd vervaardigd, omdat transmissiesystemen, wettelijke eisen voor goedkeuring en aanvullende diensten aangeboden door de telefoonmaatschappijen, van land tot land verschillen. De verpakking meldt voor welk land uw BeoTalk 1200 werd vervaardigd. De landenafkortingen vindt u boven de streepjescode op het etiket.

Als u nog vragen heeft met betrekking tot het gebruik van uw BeoTalk 1200, neem dan contact op met uw winkelier.

Bij deze verklaart Bang & Olufsen dat deze BeoTalk 1200 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Meer informatie staat op internet op: www.telecom.bang-olufsen.com

Schrijf naar:
Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

of fax:
Bang & Olufsen
Customer Service
+45 97 85 39 11

of e-mail:
beoinfo1@bang-olufsen.dk

Bezoek onze website op:
www.bang-olufsen.com

Schoonmaken

Maak uw BeoTalk 1200 schoon met een zachte doek, bevochtigd met lauw water waaraan een paar druppels van een mild reinigingsmiddel zijn toegevoegd.

Gegevens

Netwerk
Analoog (PSTN)

Voeding
Netadapter 230 V AC / 9 V DC

Omgevingstemperatuur
5°C - 55°C

Relatieve luchtvochtigheid
15% - 95%





350711902080008