

DVB-T/S

Οδηγός

Καθημερινή χρήση, 4

Μάθετε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο Beo4 με τη μονάδα DVB-T/S. Πώς να ανακαλέσετε και να χρησιμοποιήσετε τα μενού στην οθόνη.

Προβολή πληροφοριών προγράμματος, 6

Πώς να ανακαλέσετε και να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό Προγράμματος και τις πληροφορίες προβολής, οι οποίες επιλογές είναι διαθέσιμες από τον Οδηγό Προγράμματος και την προβολή πληροφοριών στην οθόνη.

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη, 8

Πώς να προγραμματίσετε μία εγγραφή απευθείας από τον Οδηγό Προγράμματος.

Μενού Setup, 9

Μάθετε για το μενού SETUP, πώς να ρυθμίζετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις, να συντονίζετε και να επεξεργάζεστε κανάλια και σταθμούς, και να αλλάζετε τη διάταξή σας.

Αρχική ρύθμιση, 13

Δείτε τα βήματα από τα οποία αποτελείται η διαδικασία της αρχικής ρύθμισης.

Συνδέσεις, 14

Επισκόπηση των υποδοχών, τρόπος σύνδεσης της μονάδας πρόσβασης υπό συνθήκες και εισαγωγής των έξυπνων καρτών.

Τι να κάνετε εάν ..., 16

Βρείτε απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις, όπως για τον τρόπο εύρεσης καναλιών ή σταθμών, τον τρόπο ελέγχου της έντασης του σήματος και για πολλά άλλα.

Γλωσσάρι, 18

Βρείτε μια λίστα με τους όρους DVB-T/S που χρησιμοποιούνται συχνά.

Ευρετήριο, 20

Εάν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με μονάδα DVB-T/S, μπορείτε να λαμβάνετε ψηφιακά δορυφορικά και επίγεια προγράμματα.

Το τηλεχειριστήριο Beo4 σας δίνει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της τηλεόρασής σας. Ωστόσο, μόνο οι λειτουργίες που σχετίζονται με τη μονάδα επεξηγούνται εδώ, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το χειρισμό της τηλεόρασης ανατρέξτε στον Οδηγό της τηλεόρασης.



Η οθόνη του Beo4 δείχνει την πηγή που έχετε επιλέξει, ή επιπλέον διαθέσιμες λειτουργίες όταν πιάσετε το πλήκτρο LIST.

- DTV** Ενεργοποίηση της τηλεόρασής σας και της μονάδας DVB-T/S
- 0 - 9** Επιλογή αριθμού καναλιού ή σταθμού, επιλογή μενού ή εισαγωγή αριθμών στα μενού
- TEXT** Ανάκληση teletext, εφόσον προσφέρεται από το κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή
- MENU** Ανάκληση της επισκόπησης των μενού της μονάδας DVB-T/S όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα. Πιάστε δύο φορές για να ανακαλέσετε το μενού TV
- ▲
▼ Μετακίνηση μεταξύ καναλιών ή σταθμών, μετακίνηση του κέρσορα επάνω ή κάτω στα μενού
- ◀ ▶ Μετακίνηση του κέρσορα αριστερά ή δεξιά, ή εμφάνιση διαθέσιμων επιλογών στα μενού. Όταν έχετε επιλέξει το DTV ως πηγή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα για να μετακινηθείτε μεταξύ των Ομάδων Καναλιών/Σταθμών και των Λιστών Καναλιών/Σταθμών
- GO** Επιλογή και ενεργοποίηση μίας λειτουργίας ή επιβεβαίωση μίας επιλογής σε ένα μενού. Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση μέσω της μονάδας DVB-T/S, πιάστε και κρατήστε πιεσμένο για να ανακαλέσετε μία λίστα Καναλιών/Σταθμών
- STOP** Επιστροφή μέσω των μενού
- EXIT** Έξοδος από τα μενού ή, για παράδειγμα, από το teletext
- ■ ■ Τα έγχρωμα πλήκτρα χρησιμοποιούνται ως "συντομεύσεις" σε λειτουργίες όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα, ή χρησιμοποιούνται όπως φαίνεται στα μενού του DVB-T/S

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ανάλογα με την έκδοση του Beo4, το πλήκτρο 'DTV' μπορεί να εμφανίζεται με την ονομασία 'SAT'. Τα πλήκτρα αυτά έχουν την ίδια λειτουργία.

Επισκόπηση των μενού

Η επισκόπηση των μενού παρέχει πρόσβαση σε όλες τις κύριες λειτουργίες της μονάδας DVB-T/S. Η επισκόπηση περιλαμβάνει υπομενού στα οποία η πρόσβαση είναι δυνατή απευθείας με τα έγχρωμα πλήκτρα ή τα αριθμητικά πλήκτρα.

Σε ένα συνδεδεμένο δωμάτιο, μπορείτε μόνο να ανακαλέσετε την επισκόπηση των μενού με το κίτρινο πλήκτρο.

Πιέστε για να ανακαλέσετε ή την επισκόπηση των μενού του DVB-T/S

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον Οδηγό Προγραμμάτων με πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα ή τα επόμενα προγράμματα

Πιέστε για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης

Πιέστε για να ανακαλέσετε ή να εξαφανίσετε την επισκόπηση των μενού του DVB-T/S

Πιέστε για να ανακαλέσετε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή

Πιέστε για να ανακαλέσετε τις Ομάδες Καναλιών ή Σταθμών

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού επιλογής γλώσσας υπότιτλων για το τρέχον κανάλι

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού επιλογής γλώσσας διαλόγων για το τρέχον κανάλι

Πιέστε για να ανακαλέσετε το μενού SETUP. Το μενού SETUP περιγράφεται λεπτομερέστερα στις σελίδες 9-12

Πιέστε για να ανακαλέσετε μία λίστα των καναλιών ή των σταθμών

MENU




1

2


3

4

5

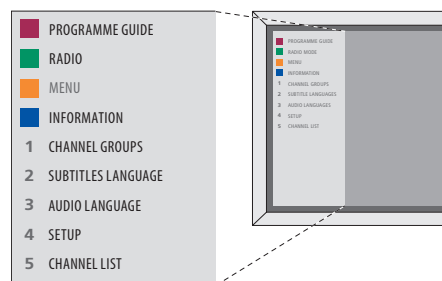

Η επισκόπηση των μενού του DVB-T/S στη λειτουργία τηλεόρασης.

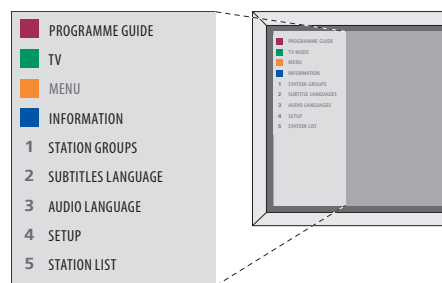


Η επισκόπηση των μενού του DVB-T/S στη λειτουργία ραδιοφώνου.

Προβολή πληροφοριών προγράμματος


Η οθόνη πληροφοριών εμφανίζεται για λίγο στην οθόνη κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τις πληροφορίες στην οθόνη για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα.

Μπορείτε να καθορίσετε τη διάρκεια που οι πληροφορίες παραμένουν στην οθόνη, για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε σελίδα 11.

Ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση ή ακούτε ραδιόφωνο μέσω της μονάδας DVB-T/S, μπορείτε να ανακαλέσετε στην οθόνη έναν Οδηγό Προγραμμάτων για τα τρέχοντα και τα επόμενα προγράμματα. Ο Οδηγός Προγραμμάτων περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα τρέχοντα και τα επόμενα προγράμματα σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια ή σταθμούς. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε κανάλι ή σταθμό μέσω του Οδηγού Προγραμμάτων.

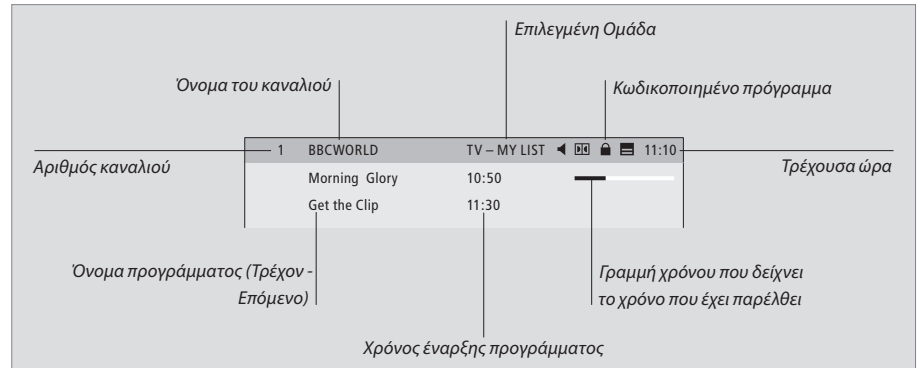

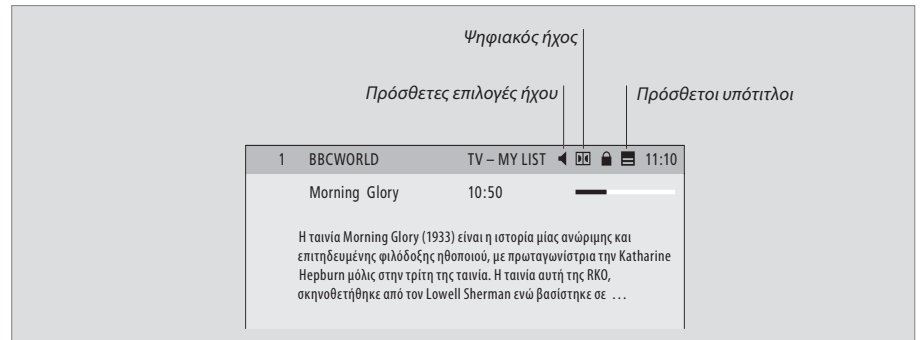

Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, πιέστε το μπλε πλήκτρο ενώ εμφανίζεται η οθόνη.




Όταν στην οθόνη εμφανίζονται εκτεταμένες ενδείξεις και οι πληροφορίες υπερβαίνουν τη μία σελίδα, μπορείτε να μετακινήσετε τη σελίδα κάτω με το πλήκτρο ▼.

Πρόσθετες επιλογές για τους υπότιτλους και τους διάλογους εμφανίζονται μέσω των εικονιδίων στο επάνω μέρος. Σημείωση: Η υπηρεσία αυτή δεν παρέχεται απ' όλα τα κανάλια.

Για να αλλάξετε επιλογές των υπότιτλων ή των διαλόγων ...

Τα εικονίδια  και  υποδεικνύουν ότι υπάρχουν διαθέσιμες πρόσθετες επιλογές διαλόγων ή υπότιτλων.

Όταν δεν εμφανίζεται κανένα μενού στην οθόνη ...

Πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να εμφανίσετε την επισκόπηση των μενού 

Πιέστε 2 για να ανακαλέσετε το μενού Subtitles, ή ... **2**

Πιέστε 3 για να ανακαλέσετε το μενού Audio **3**

Πρόσθετες επιλογές υπότιτλων ή διαλόγων ...

Ανάλογα με τον παροχέα του προγράμματος, μπορεί να υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές για τους υπότιτλους και τους διάλογους.

Ελληνικά (Άτομα με προβλήματα ακοής) ... Υπότιτλοι που περιέχουν πρόσθετες πληροφορίες για άτομα με προβλήματα ακοής.

Ελληνικά ... Συνηθισμένοι υπότιτλοι.


Ελληνικά (Διάλογοι χωρίς ηχητικά εφέ) ... Διάλογοι χωρίς ειδικά ηχητικά εφέ.



Ελληνικά (Άτομα με προβλήματα ακοής) ...



Εμπλουτισμένος ήχος για άτομα με προβλήματα ακοής.

Ελληνικά (επεξηγηματικά σχόλια) ... Διάλογοι με επεξηγηματικά σχόλια για άτομα με προβλήματα όρασης.


Επίσης οι επιλογές διαλόγων μπορεί να διαθέτουν τα εκθέματα 'A' ή 'D', για παράδειγμα, Ελληνικά A. Το 'A' υποδεικνύει αναλογικό ήχο, ενώ 'D' το ψηφιακό ήχο.

Πιέστε για να ανακαλέσετε τον Οδηγό Προγραμμάτων 

Πιέστε για να μετακινήσετε τον κέρσορα προς τα επάνω ή κάτω  


Πιέστε για να μετακινηθείτε μεταξύ των 'σελίδων' του Οδηγού Προγραμμάτων  

Πιέστε για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που φωτίζεται **GO**

Πιέστε για να ανακαλέσετε μία λίστα προγραμμάτων 7 ημερών για το κανάλι ή το σταθμό που έχετε επιλέξει 

Πιέστε για να απομακρύνετε τον Οδηγό Προγραμμάτων από την οθόνη **EXIT**


Από τη λίστα των 7 ημερών ...

Πιέστε για να ανακαλέσετε πληροφορίες σχετικά με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα 


Πιέστε για να απομακρύνετε τις πληροφορίες από την οθόνη **EXIT**



Ο Οδηγός Προγραμμάτων.

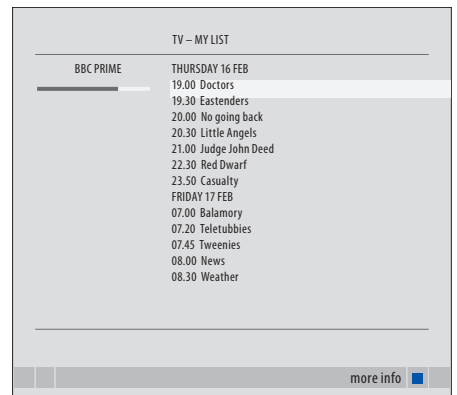

Η λίστα των 7 ημερών.

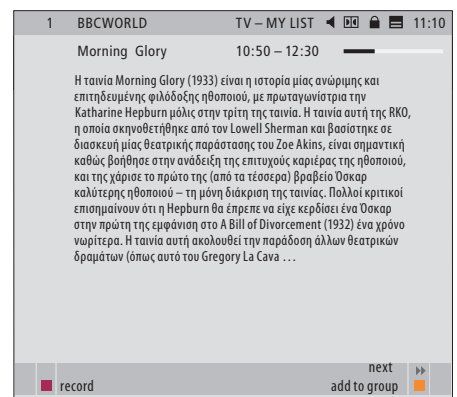

Πληροφορίες συγκεκριμένου προγράμματος.

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη


Όταν ο Οδηγός Προγραμμάτων εμφανίζεται στην οθόνη, έχετε διάφορες επιλογές. Μπορείτε να προγραμματίσετε μία απευθείας εγγραφή εφόσον ένα βίντεο είναι συνδεδεμένο με την τηλεόρασή σας, ή να προσθέσετε το συγκεκριμένο κανάλι ή σταθμό σε μία από τις Ομάδες σας.

Εγγραφή με χρονοδιακόπτη ...

- > Όταν οι πληροφορίες του προγράμματος που θέλετε να γράψετε εμφανίζονται στην οθόνη πιέστε το κόκκινο πλήκτρο.
- > Όταν οι πληροφορίες εγγραφής εμφανίζονται στο μενού, μπορείτε, εάν θέλετε, να αλλάξετε την ώρα έναρξης και λήξης ή την ημερομηνία.
- > Για αποδοχή των ρυθμίσεων εγγραφής και για να βγείτε από το μενού, πιέστε GO.

Κατά την εγγραφή σε βίντεο όπως το BeoCord V 8000, δεν μπορείτε να δείτε το όνομα του καναλιού ή του προγράμματος όταν βλέπετε το Timer Index του BeoCord V 8000, παρά μόνο τον αριθμό του καναλιού*. Ωστόσο, εάν πραγματοποιείτε εγγραφή σε συσκευή εγγραφής σκληρού δίσκου όπως το HDR 1, μπορείτε να δείτε τον αριθμό του καναλιού* και το όνομα του προγράμματος που περιμένει να εγγραφεί.


*Ο αριθμός καναλιού που αναφέρεται στο Timer index του BeoCord V 8000 και του HDR 1 είναι ο αριθμός καναλιού από την κυρίως λίστα καναλιών.

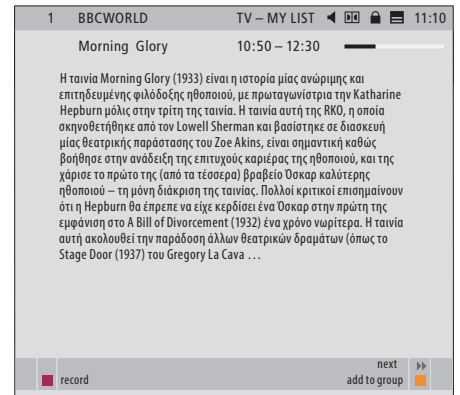

Το μενού SETUP είναι μέρος του συνολικού συστήματος μενού της μονάδας DVB-T/S. Το μενού SETUP περιέχει υπομενού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τις δικές σας ρυθμίσεις, να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με τη δορυφορική/επίγεια διάταξή σας και για να πραγματοποιήσετε αναζητήσεις καναλιών ή σταθμών.

Το μενού ACCESS CONTROL μέσα στο μενού SETUP σας επιτρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια ή σταθμούς.

Τα στοιχεία των μενού που εμφανίζονται γκριζα δεν μπορούν να επιλεγούν.

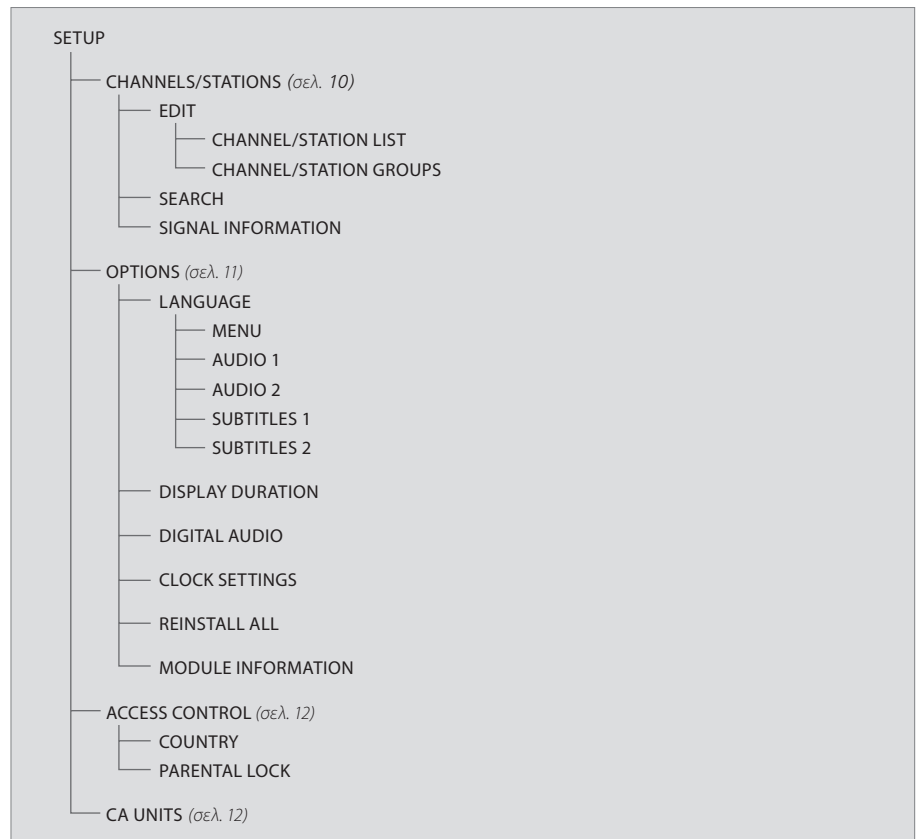

Εικόνα της δομής του μενού Setup. Η δομή του συστήματος μενού μπορεί να αλλάξει με νέο λογισμικό.

Για να ανακαλέσετε το μενού Setup για τηλεοπτικά κανάλια, θα πρέπει να βρísκεστε σε λειτουργία τηλεόρασης, ενώ για να ανακαλέσετε το μενού Setup για ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα πρέπει να βρísκεστε σε λειτουργία ραδιοφώνου.

Σχετικά με τα κανάλια και τους σταθμούς ...

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μέχρι 10000 ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια και ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Αφού συντονιστούν τα κανάλια και οι σταθμοί, μπορείτε να επεξεργαστείτε τις λίστες των καναλιών και των σταθμών. Αυτό σημαίνει ότι μειώνεται ο χρόνος που δαπανάτε για την αναζήτηση συγκεκριμένων καναλιών και σταθμών επαναδιευθετώντας τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στη λίστα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι δέκα διαφορετικές Ομάδες Καναλιών και δέκα Ομάδες Σταθμών που να περιέχουν μόνο τα κανάλια ή τους σταθμούς της επιλογής σας, και μπορείτε να ονομάσετε κάθε μία από αυτές τις ομάδες. Κάθε Ομάδα μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 99 κανάλια ή σταθμούς.

Περιεχόμενα των μενού **CHANNELS** και **STATIONS ...**

EDIT

CHANNEL ή **STATION LIST ...** Διαγράψτε μη ενεργά κανάλια ή σταθμούς από τις λίστες. Σημειώστε ότι ενεργά κανάλια ή σταθμοί προστίθενται ξανά από το σταθμό μετάδοσης όταν έχει πραγματοποιηθεί ενημέρωση των πληροφοριών. Δείτε τις πληροφορίες καναλιού ή σταθμού.

CHANNEL ή **STATION GROUPS ...** Προσθήκη ή αφαίρεση καναλιών ή σταθμών από τις Ομάδες, επαναδιευθέτηση της σειράς των καναλιών και των σταθμών, και απόδοση ονομασίας στις Ομάδες.

SEARCH

Στο μενού **SEARCH**, ορίζετε τις προτιμήσεις σας για την αναζήτηση ενός καναλιού ή σταθμού:

POSITIONS ... Επιλογή της θέσης (επίγεια ή δορυφορική) στην οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε την αναζήτηση, απόκρυψη* ή εμφάνιση των θέσεων στη λίστα ή επεξεργασία των πληροφοριών των θέσεων- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 'edit' για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για μία επιλεγμένη θέση. Για παράδειγμα μπορείτε να επιλέξετε την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ενεργούς κεραίας (επίγεια) ή ποιο διακόπτη DiSEqC να χρησιμοποιήσετε (δορυφορικό) και μπορείτε να επιλέξετε ένα δοκιμαστικό κανάλι. Το δοκιμαστικό κανάλι προβάλλει εικόνες εφόσον η ρύθμιση είναι σωστή.

SEARCH FILTER ... Επιλογή εάν θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση για όλα τα κανάλια ή μόνο για τα κανάλια ελεύθερης μετάδοσης.

SEARCH MODE ... Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης αναζήτησης.

FREQUENCY ... Εφόσον έχετε επιλέξει χειροκίνητη αναζήτηση, μπορείτε να εισάγετε μία συχνότητα αναζήτησης.

SYMBOL RATE ... Εφόσον έχετε επιλέξει χειροκίνητη αναζήτηση, μπορείτε να ορίσετε ρυθμό μετάδοσης συμβόλων.

NETWORK SEARCH ... Εφόσον έχετε επιλέξει χειροκίνητη αναζήτηση, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για όλα τα κανάλια και σταθμούς που βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο δίκτυο επιλέγοντας 'YES'.

SIGNAL INFORMATION

Στο μενού **SIGNAL INFORMATION** μπορείτε να δείτε διάφορες πληροφορίες σχετικά με το σήμα που λαμβάνεται από τον παροχέα:

POSITION ... Δείτε την επιλεγμένη θέση.

FREQUENCY ... Δείτε την επιλεγμένη συχνότητα.

NETWORK ... Δείτε το επιλεγμένο δίκτυο.

SYMBOL RATE ... Δείτε τον επιλεγμένο ρυθμό μετάδοσης συμβόλων.

SERVICE ID ... Δείτε το κανάλι ID.

SIGNAL QUALITY ... Εμφανίζει την ποιότητα του σήματος που λαμβάνεται.

SIGNAL STRENGTH ... Εμφανίζει την ένταση του σήματος που λαμβάνεται.

Στο **CHANNEL** ή **STATION LISTS**, τα έγχρωμα πλήκτρα σας προσφέρουν πολλές επιλογές. Για παράδειγμα μπορείτε να ταξινομήσετε κανάλια ή σταθμούς αλφαβητικά, ή ανά αριθμό καναλιού ή σταθμού χρησιμοποιώντας τη λειτουργία '123/abc'. Η προκαθορισμένη ρύθμιση για την προβολή των καναλιών ή σταθμών στις λίστες γίνεται με βάση τους αριθμούς καναλιών ή σταθμών. Μπορείτε να εμφανίσετε τις πληροφορίες για κάθε κανάλι.

*Εάν αποκρύψετε μία θέση που χρησιμοποιείται, όλα τα κανάλια και οι σταθμοί που λαμβάνονται από αυτή τη θέση εξαφανίζονται από τις λίστες των καναλιών και σταθμών και τις ομάδες σας. Ωστόσο, εάν ξεκινήσετε μία αναζήτηση σε μία θέση που είχατε προηγουμένως αποκρύψει, η θέση καθίσταται διαθέσιμη αυτόματα.

Σχετικά με το μενού **OPTIONS** ...

Στο μενού **OPTIONS**, ρυθμίζετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις για τη μονάδα DVB-T/S. Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα μενού που θα χρησιμοποιηθεί στα μενού της μονάδας. Όταν επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για τους διαλόγους και τους υπότιτλους, η γλώσσα αυτή θα χρησιμοποιηθεί όταν είναι διαθέσιμη από τον παροχέα του προγράμματος.

Εάν επιλέξετε να συντονίσετε εκ νέου όλα τα τηλεοπτικά κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι όλες οι αλλαγές που πραγματοποιήσατε στο **CHANNEL** και **STATION LISTS** και όλα τα **GROUPS** θα διαγραφούν.

Περιεχόμενα του μενού **OPTIONS** ...

LANGUAGE

MENU ... Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί στα δορυφορικά μενού.

AUDIO 1 ... Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για τους διαλόγους, εφόσον είναι διαθέσιμη από τον παροχέα του προγράμματος.

AUDIO 2 ... Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τους διαλόγους εάν η πρώτη σας επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

SUBTITLES 1 ... Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για τους υπότιτλους, εφόσον είναι διαθέσιμη από τον παροχέα του προγράμματος.

SUBTITLES 2 ... Επιλέξτε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τους υπότιτλους εάν η πρώτη σας επιλογή δεν είναι διαθέσιμη.

DISPLAY DURATION

Επιλέξτε για πόση ώρα οι πληροφορίες θα παραμένουν στην οθόνη.

DIGITAL AUDIO

Επιλέξτε εάν η δορυφορική μονάδα θα μεταδίδει αυτόματα ψηφιακό ήχο. Ωστόσο, η αρχική ρύθμιση από το εργοστάσιο είναι **MANUAL** καθώς πολλοί παροχείς προγράμματος δεν εκπέμπουν ψηφιακό ήχο. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε τον ψηφιακό ήχο ενώ παρακολουθείτε κάποιο πρόγραμμα που μεταδίδεται με ψηφιακό ήχο. Αναζητήστε το εικονίδιο στο παράθυρο των πληροφοριών, δείτε τη σελίδα 7.

CLOCK SETTINGS

MODE ... Επιλέξτε **MANUAL** για να μπορείτε να ρυθμίσετε την ομάδα των καναλιών με τα οποία επιθυμείτε να συγχρονίσετε το ρολόι. Επιλέξτε **AUTOMATIC** για να επιτρέψετε στο σύστημα να ρυθμίσει το ρολόι.

POSITION ... Εάν έχετε επιλέξει **MANUAL***, θα πρέπει να επιλέξετε μία επιτρεπτή θέση.

CHANNELS ... Εάν έχετε επιλέξει **MANUAL***, θα πρέπει να επιλέξετε μία ομάδα καναλιών με τα οποία επιθυμείτε να συγχρονίσετε το ρολόι.

REINSTALL ALL

Με αυτό το μενού μπορείτε να επανασυντονίσετε όλα τα κανάλια και τους σταθμούς. Σημειώστε ότι αυτό θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις που έχετε πραγματοποιήσει για τα **CHANNEL**, **STATION LISTS** και **GROUPS**.

MODULE INFORMATION

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε την τρέχουσα έκδοση της μονάδας, το μοντέλο και την ημερομηνία έκδοσης.

*Εάν επιλέξετε να ρυθμίσετε το ρολόι χειροκίνητα, κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη μονάδα DVB-T/S θα εμφανίζεται ένας τίτλος που θα σας πληροφορεί ότι το ρολόι ρυθμίστηκε.

Σχετικά με τα μενού **ACCESS CONTROL** και **CA UNITS** ...

Το μενού **ACCESS CONTROL** παρέχει τη δυνατότητα να κλειδώσετε συγκεκριμένα τηλεοπτικά κανάλια ή ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Όταν ενεργοποιείτε τα μενού **EDIT CHANNEL LIST** ή **EDIT STATION LIST**, μπορείτε να κλειδώσετε (και αργότερα να ξεκλειδώσετε) τα κανάλια και τους σταθμούς στις λίστες για να εμποδίσετε άλλους από το να παρακολουθήσετε αυτά τα κανάλια ή να ακούσετε αυτούς τους σταθμούς. Επιλέξτε τα κανάλια ή τους σταθμούς που θέλετε να κλειδώσετε. Εάν ένα κανάλι ή σταθμός υπάρχει σε, για παράδειγμα, περισσότερα από ένα **GROUP** και κλειδώσετε αυτό το κανάλι ή το σταθμό στο **CHANNEL** ή **STATION LIST**, κλειδώνεται αυτόματα για όλες τις ομάδες. Κάθε φορά που προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κλειδωμένα κανάλια ή σταθμούς, σας ζητείται να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Από το εργοστάσιο, η λειτουργία **Access Control** δεν είναι ενεργοποιημένη. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Access Control**, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασης. Μπορείτε στη συνέχεια να επιλέξετε τα συγκεκριμένα κανάλια ή σταθμούς που θα πρέπει να κλειδωθούν.

Το σύστημα κωδικού πρόσβασης της μονάδας **DVB-T/S** δεν είναι το ίδιο με το σύστημα κωδικού **PIN** για την τηλεόρασή σας, αλλά διευκολύνει να επιλέξετε τον ίδιο κωδικό και για τα δύο συστήματα.

Περιεχόμενα του μενού **ACCESS CONTROL** ...

COUNTRY ... Επιλέξτε τη χώρα που βρίσκεστε προκειμένου να λαμβάνετε τις σωστές λίστες από τον παροχέα προγράμματος*.

PARENTAL LOCK ... Ενεργοποιεί τον κωδικό πρόσβασης, και στη συνέχεια εισάγετε και επιβεβαιώνετε τον κωδικό. Μπορείτε να κλειδώσετε τα κανάλια και τους σταθμούς που θέλετε όταν ανακαλείτε τα μενού **EDIT CHANNEL/STATION LIST** και εμφανίζετε τις πληροφορίες για το επιλεγμένο κανάλι με τη βοήθεια του κίτρινου πλήκτρου. Όταν κλειδώνετε το κανάλι, μπορείτε επίσης να ορίσετε τη χρονική περίοδο που θέλετε να παραμένει ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος. Εάν δεν αλλάξετε τη χρονική περίοδο, το κανάλι παραμένει κλειδωμένο συνεχώς.

**Οι λίστες του παροχέα προγράμματος αποστέλλονται από μερικούς παροχείς. Εμφανίζονται και λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο σχεδόν όπως οι Ομάδες και μπορούν να ανακληθούν και προβληθούν ακριβώς όπως οι Ομάδες.*

Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό σας ...

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, ενεργοποιήστε το μενού **ACCESS CONTROL** και πληκτρολογήστε το '9999' τρεις φορές. Η λειτουργία ελέγχου της πρόσβασης στη συνέχεια απενεργοποιείται και θα πρέπει να ενεργοποιήσετε και πάλι τον κωδικό και να εισάγετε έναν νέο προσωπικό κωδικό.

*Σημείωση: Ο κωδικός πρόσβασης που περιγράφεται εδώ δεν είναι ο ίδιος με τον κωδικό **PIN** που μπορεί να λάβετε με την έξυπνη κάρτα σας. Για πληροφορίες σχετικά με τον κωδικό **PIN** της έξυπνης κάρτας, συμβουλευθείτε τον παροχέα προγράμματος.*

Περιεχόμενα του μενού **CA UNITS** ...

CA UNITS ... Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να αποκτήσετε πρόσβαση στην μονάδα **CA** ή την κάρτα που έχετε εισάγει. Τα περιεχόμενα του μενού εξαρτώνται από τον παροχέα του προγράμματος.

Όταν η τηλεόρασή σας είναι εξοπλισμένη με μονάδα DVB-T/S και ενεργοποιήσετε την πηγή DTV για πρώτη φορά, καθοδηγήστε στη διαδικασία της αρχικής ρύθμισης.

Τι υπάρχει στο μενού FIRST-TIME SETUP ...

MENU LANGUAGE ... Από τη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών, επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για τα μενού που εμφανίζονται στην οθόνη.

COUNTRY ... Επιλέξτε τη χώρα σας από τη λίστα των διαθέσιμων χωρών. Η ρύθμιση αυτή θα επηρεάσει τα κανάλια και τους σταθμούς που σας παρέχονται από τον παροχέα του προγράμματος.

POSITIONS – διαμόρφωση κεραίας

Πραγματοποιήστε τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στη δική σας συγκεκριμένη διάταξη της κεραίας.

Οι αρχικές τιμές για το μενού EDIT POSITION είναι:

Thor για DiSEqC 1

Sirius για DiSEqC 2

Hotbird για DiSEqC 3


Astra για DiSEqC 4

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές θέσεις εφόσον αυτές που παρέχονται δεν ταιριάζουν στη δική σας εγκατάσταση.


SEARCH ... Μπορείτε τώρα να εκτελέσετε μία αυτόματη αναζήτηση όλων των επιτρεπόμενων θέσεων.

Σημείωση: Εάν δε διαθέτετε διακόπτη DiSEqC και κατά συνέπεια έχετε ορίσει τα DiSEqC 1 και DiSEqC 2 σε 0, πριν την αναζήτηση σας ζητείται να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας.

Μέσω των μενού μπορείτε όποτε θέλετε να αλλάξετε όλες τις ρυθμίσεις που πραγματοποιείτε κατά την αρχική ρύθμιση.

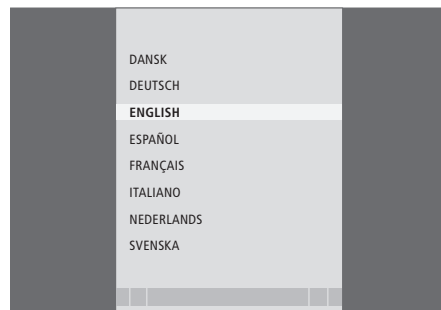

Μενού επιλογής γλώσσας.

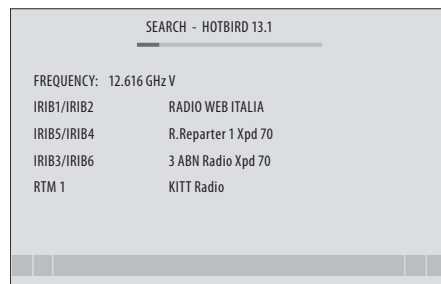

Μενού Search.

Η εγκατάσταση των δορυφορικών πιάτων, των επίγειων κεραιών και των καλωδίων δεν περιγράφεται στον Οδηγό αυτό καθώς οι εργασίες αυτές εκτελούνται από τον τεχνικό εγκατάστασης.


Η μονάδα CA είναι η μονάδα την οποία μπορείτε να εισάγετε σε μία από τις εγκοπές της τηλεόρασής σας. Για πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση σε αυτές τις εγκοπές, ανατρέξτε στον Οδηγό της τηλεόρασής σας. Η μονάδα λειτουργεί ως 'αναγνώστης καρτών' για την Έξυπνη Κάρτα σας, η οποία αποκωδικοποιεί τα κωδικοποιημένα σήματα που εκπέμπονται από τον παροχέα του προγράμματος.

Η μονάδα DVB-T/S είναι εξοπλισμένη με μία μονάδα CONAX CA και μπορείτε να εισάγετε την Έξυπνη Κάρτα που διαλέξατε απευθείας σε αυτή τη μονάδα.

LNB και κεραία

Οι εικόνες στα δεξιά δείχνουν τον τρόπο σύνδεσης της κεραίας SAT και της επίγειας κεραίας με την τηλεόρασή σας.

Μόνο τα μη κωδικοποιημένα ψηφιακά δορυφορικά προγράμματα, γνωστά επίσης και ως προγράμματα 'ελεύθερης μετάδοσης', είναι διαθέσιμα χωρίς τη χρήση Έξυπνων Καρτών ή μονάδων CA.

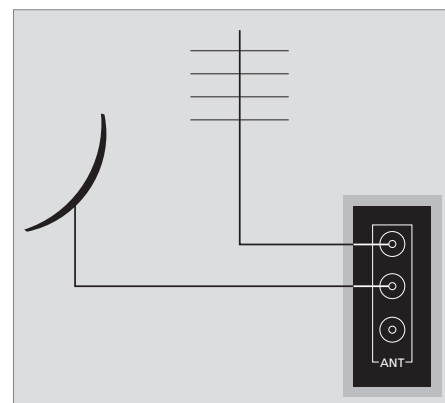

Συνδέστε το LNB και την επίγεια κεραία στις διαθέσιμες υποδοχές κεραιών της τηλεόρασής σας.

Σχετικά με τις Έξυπνες Κάρτες ...

Εάν θέλετε να παρακολουθήσετε κωδικοποιημένα προγράμματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ένα παροχέα προγράμματος. Ο παροχέας προγράμματος θα σας καταχωρήσει ως εξουσιοδοτημένο θεατή, συνήθως με την καταβολή μίας συνδρομής. Στη συνέχεια θα σας παρέχει μία Έξυπνη Κάρτα. Σημειώστε ότι μία Έξυπνη Κάρτα ισχύει μόνο για έναν παροχέα προγράμματος και κατά συνέπεια λειτουργεί μόνο για ορισμένα προγράμματα.

Οι Έξυπνες Κάρτες και οι μονάδες CA μπορούν επίσης να προσφέρουν πρόσβαση σε ειδικά μενού τα οποία δεν περιγράφονται σε αυτό τον Οδηγό. Σε μία τέτοια περίπτωση, ακολουθήστε τις οδηγίες του παροχέα προγράμματος.



Για να παρακολουθήσετε μία κωδικοποιημένη υπηρεσία, χρειάζεστε μία έγκυρη Έξυπνη Κάρτα.

Εισάγετε προσεκτικά την Έξυπνη Κάρτα στη μονάδα CA.


Σημείωση: Εισάγετε την Έξυπνη Κάρτα με το χρυσό τσιπ να βλέπει όπως περιγράφεται στις οδηγίες που παρέχονται μαζί με τη μονάδα CA.

Στην άλλη εγκοπή, μπορείτε να εισάγετε μία Έξυπνη Κάρτα απευθείας στην ενσωματωμένη μονάδα CA.

Επικοινωνήστε το δικό σας κατάστημα πώλησης Bang & Olufsen για πληροφορίες σχετικά με τις συμβατές μονάδες CA.

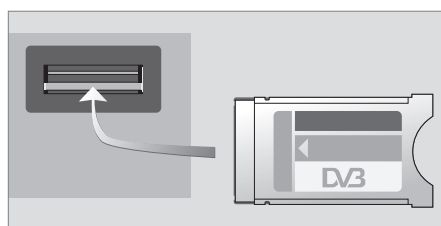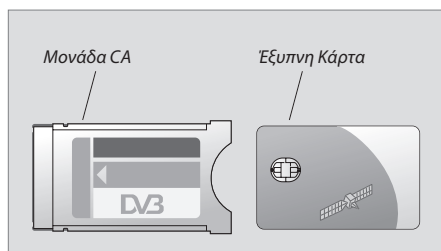

Η μονάδα θα πρέπει να εισαχθεί με την πρόσοψη προς τα επάνω.

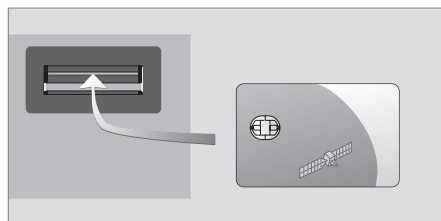


Εισάγετε την Έξυπνη Κάρτα στην ενσωματωμένη μονάδα CA με το χρυσό τσιπ να βλέπει προς τα επάνω.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Οι Έξυπνες Κάρτες ή/και οι μονάδες CA διανέμονται από τον παροχέα προγράμματος. Οι κάρτες θα πρέπει να παραμένουν τοποθετημένες στις μονάδες CA, εκτός εάν ο παροχέας προγράμματος σας ζητήσει να την αφαιρέσετε. Αυτό είναι σημαντικό στην περίπτωση που ο παροχέας προγράμματος θελήσει να αποστείλει νέες πληροφορίες στην Έξυπνη Κάρτα σας.

Τι να κάνετε εάν ...

Ο πίνακας στα δεξιά περιγράφει μερικές από τις καταστάσεις που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη μονάδα DVB-T/S, και το τι να κάνετε για να αντιμετωπίσετε αυτές τις καταστάσεις.

Εάν ...	Τότε ...
Έχετε πληροφορηθεί για την ύπαρξη ενός νέου καναλιού ή σταθμού και θέλετε να το βρείτε ...	Αναζητήστε πληροφορίες από τον παροχέα προγράμματος και εκτελέστε μία αναζήτηση καναλιών. Ανακαλέστε το μενού DVB-T/S SETUP>CHANNELS>SEARCH. Σημειώστε ότι όταν εντοπίσετε νέα κανάλια ή σταθμούς, θα τοποθετηθούν κάτω από τον παροχέα του αντίστοιχου προγράμματος.
Όταν επιλέγετε έναν αριθμό καναλιού, η οθόνη είναι μαύρη ...	Ο παροχέας προγράμματος έχει πιθανώς καταργήσει το κανάλι ή το σταθμό. Εάν έχετε πληροφορηθεί σχετικά, για παράδειγμα, με μία νέα συχνότητα, αναζητήστε πληροφορίες από τον παροχέα προγράμματος και εκτελέστε μία χειροκίνητη αναζήτηση για ένα συγκεκριμένο κανάλι ή σταθμό. Διαφορετικά εκτελέστε μία αυτόματη αναζήτηση καναλιών ή σταθμών. Ανακαλέστε το μενού DVB-T/S SETUP>CHANNELS>SEARCH. Σημειώστε ότι όταν εντοπίσετε νέα κανάλια ή σταθμούς, θα τοποθετηθούν κάτω από τον παροχέα του αντίστοιχου προγράμματος.
Όταν επιλέγετε έναν αριθμό καναλιού, η οθόνη πληροφοριών εμφανίζει "CHANNEL NOT FOUND" ...	Μπορεί να έχετε επιλέξει ένα κανάλι το οποίο δεν εκπέμπει. Εάν δε μεταδίδεται κανένα πρόγραμμα, η οθόνη πληροφοριών εμφανίζει "CHANNEL NOT FOUND".
Θέλετε να αποθηκεύσετε σε μία Ομάδα το κανάλι που παρακολουθείτε εκείνη τη στιγμή ή ο σταθμός που ακούτε εκείνη τη στιγμή ...	Ανακαλέστε το τρίτο επίπεδο των πληροφοριών προγράμματος και πιέστε το κίτρινο πλήκτρο για να προσθέσετε το τρέχον κανάλι ή σταθμό σε μία Ομάδα και ακολουθήστε τις οδηγίες στα μενού.
Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το δορυφόρο ως πηγή σε μία αναπαραγωγή με χρονοδιακόπτη ...	Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας. Επιλέξτε DTV ή DTV-RADIO ως πηγή της αναπαραγωγής με χρονοδιακόπτη.
Έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας για τον έλεγχο πρόσβασης ...	Ανακαλέστε το μενού DVB-T/S SETUP >ACCESS CONTROL και εισάγετε '9999' τρεις φορές (για περισσότερες πληροφορίες δείτε σελίδα 12).
Θέλετε να προσθέσετε έναν δορυφόρο στους ήδη προρυθμισμένους, διαθέσιμους δορυφόρους ...	Επικοινωνήστε με το κατάστημα πώλησης της Bang & Olufsen.
Θέλετε να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένα κανάλια ή σταθμούς, (ACCESS CONTROL) ...	Ανακαλέστε το μενού DVB-T/S SETUP>ACCESS CONTROL>PARENTAL LOCK. Ενεργοποιήστε τον κωδικό πρόσβασης. Στις λίστες καναλιών ή σταθμών επιλέξτε τα κανάλια ή τους σταθμούς που θα πρέπει να 'κλειδωθούν' (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα 12).
Έχετε διαγράψει κανάλια ή σταθμούς από τις λίστες αλλά αυτά ξαναεμφανίστηκαν ...	Τα ενεργά κανάλια και οι σταθμοί δεν μπορούν να διαγραφούν από τις συνολικές λίστες, μόνο τα μη ενεργά κανάλια ή σταθμοί μπορούν να διαγραφούν. Εάν διαγράψετε ενεργά κανάλια ή σταθμούς, θα ξαναεμφανιστούν στις λίστες όταν ο σταθμός μετάδοσης στείλει ξανά τις πληροφορίες.

Εάν ...	Τότε ...
Δεν υπάρχει σήμα, η εικόνα δεν είναι καλή, ή λείπουν πολλά κανάλια ή σταθμοί ...	<p>α) Ελέγξτε την ένταση και την ποιότητα του σήματος από το μενού DVB-T/S SETUP>SIGNAL INFORMATION (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 10).</p> <p>Εάν η ένταση είναι πολύ χαμηλή και η ποιότητα πολύ κακή, ελέγξτε την εγκατάσταση LNB ή επικοινωνήστε με τον τεχνικό εγκατάστασης.</p> <p>β) Βεβαιωθείτε ότι η Έξυπνη Κάρτα σας είναι ακόμη έγκυρη και ενημερωμένη.</p>
Στη Λίστα καναλιών εμφανίζονται κανάλια με πρόθεμα SID και έναν αριθμό ...	<p>Εάν έχετε εκτελέσει χειροκίνητη αναζήτηση, υπάρχει περίπτωση να έχετε εντοπίσει "κρυφά" κανάλια. Τα κανάλια αυτά αναγνωρίζονται με τον αριθμό Service ID στη Λίστα καναλιών (SID XX). Τα κανάλια χρησιμοποιούνται από ορισμένους παροχείς προγράμματος για τη μετάδοση, για παράδειγμα, ενός ποδοσφαιρικού αγώνα από διαφορετικά κανάλια, όπου το καθένα έχει τη δική του γωνία κάμερας. Τα κανάλια μεταδίδουν ταυτόχρονα τα ίδια προγράμματα.</p>
Όταν αλλάζετε σε DTV, δεν υπάρχει εικόνα ή το σύστημα φαίνεται να 'κλειδώνει' σε ένα κανάλι ...	<p>Θέστε την τηλεόρασή σας σε αναμονή και περιμένετε μέχρι η ένδειξη αναμονής να ανάψει κόκκινη, στη συνέχεια ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, αποσυνδέστε το σύστημά σας από το ρεύμα και ελέγξτε τις συνδέσεις, στη συνέχεια συνδέστε και πάλι το σύστημα στο ρεύμα.</p> <p>Εάν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κατάστημα της Bang & Olufsen.</p>
Δεν υπάρχει ήχος ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα ...	<p>Εάν η μονάδα έχει ρυθμιστεί για αυτόματη λήψη ψηφιακού ήχου και το πρόγραμμα μεταδίδεται χωρίς ψηφιακό ήχο, δεν ακούγεται ήχος από τα ηχεία.</p> <p>Ανακαλέστε το μενού DVB-T/S SETUP>OPTIONS>DIGITAL AUDIO. Αλλάξτε τη ρύθμιση από 'AUTOMATIC' σε 'MANUAL'. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε σε ψηφιακό ήχο όταν παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα που μεταδίδεται με ψηφιακό ήχο (αυτό φαίνεται από το εικονίδιο  στο επάνω μέρος της οθόνης πληροφοριών).</p>
Στη λίστα των Ομάδων εμφανίζονται Ομάδες τις οποίες δεν έχετε δημιουργήσει ...	<p>Ορισμένοι παροχείς προγράμματος αποστέλλουν 'λίστες παρεχέν προγραμμάτων' (δείτε σελ. 12) οι οποίες εμφανίζονται στη μονάδα DVB-T/S ως ομάδες. Εάν δε θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ομάδες μπορείτε να επιλέξετε να τις "αποκρύψετε" μέσω των μενού EDIT GROUPS. Ανακαλέστε την επισκόπηση των μενού και επιλέξτε 1 για CHANNEL GROUPS/STATION GROUPS>hide. (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελ. 10).</p>

Γλωσσάρι

Όρος	Επεξήγηση
Access Control	Επιτρέπει στο χρήστη να ορίσει έναν κωδικό για τον έλεγχο της πρόσβασης σε προγράμματα ανάλογα με το κανάλι, τη βαθμολογία (βασίζεται στο σύστημα βαθμολογίας των ταινιών) ή το περιεχόμενο.
Conditional Access	Ένα σύστημα για τον περιορισμό της πρόσβασης σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία μόνο στους εξουσιοδοτημένους χρήστες (π.χ. συνδρομητές σε ένα συγκεκριμένο ψηφιακό πακέτο, συνδρομητές με πληρωμή ανά προβολή), μέσω κρυπτογράφησης και εξουσιοδοτημένης αποκωδικοποίησης.
Conditional Access Module (CA Module)	Μονάδα αποκρυπτογράφησης και αποκωδικοποίησης που λειτουργεί ως αναγνώστης καρτών για Έξυπνες Κάρτες.
DiSEqC switch	Ο διακόπτης DiSEqC παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να επιλέξει ένα σήμα LNB μεταξύ διαφορετικών LNB. Μπορείτε να ελέγχετε μέχρι 16 LNB.
DVB – Digital Video Broadcasting	Το πρότυπο μετάδοσης για ψηφιακό ραδιόφωνο και τηλεόραση, με χρήση συμπίεσης MPEG II.
DVB-S – Digital Video Broadcasting- Satellite	Digital Video Broadcasting: Μία ομάδα Ευρωπαϊκών προτύπων για τη μετάδοση και τη λήψη ψηφιακών τηλεοπτικών σημάτων. Παρόλο που είναι Ευρωπαϊκά, τα πρότυπα αυτά έχουν υιοθετηθεί από πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Υπάρχουν πολλά πρότυπα μέσα στην οικογένεια DVB, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών για δορυφορική (DVB-S), καλωδιακή (DVB-C) και επίγεια (DVB-T) μετάδοση και λήψη.
DVB-T – Digital Video Broadcasting- Terrestrial	
Frequency	Φυσική ποσότητα που υποδεικνύει τον αριθμό των κύκλων ανά δευτερόλεπτο και μετράται σε Hertz (Hz).
LNB (Low Noise Block down-Converter)	Μετατρέπει τη μικροκυματική συχνότητα σε ενδιαμέση συχνότητα που χρησιμοποιεί ο δέκτης.
Polarity	Με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της διαθέσιμης μπάνας συχνότητων, οι δορυφόροι εκπέμπουν γειτονικά προγράμματα με αντίθετη πολικότητα (οριζόντια και κατακόρυφη). Η λήψη της οριζόντιας και της κατακόρυφης πολικότητας καλύπτεται από το γενικό LNB.
Programme Guide or Electronic Program Guide (EPG)	Αυτή η διαδραστική λειτουργία παρέχει τη δυνατότητα στο χρήστη να αποκτήσει πρόσβαση και να μπορεί να μετακινηθεί μέσα σε όλες τις λίστες προγραμμάτων που συμπεριλαμβάνουν τα τρέχοντα και τα επόμενα προγράμματα στην οθόνη της τηλεόρασης.

Όρος	Επεξήγηση
Programme provider	Εταιρία ή επιχείρηση που παρέχει προγράμματα ήχου ή εικόνας μέσω δορυφόρων.
Smart Card	Μία αφαιρούμενη πλαστική κάρτα μεγέθους πιστωτικής κάρτας που εκδίδεται από έναν παροχέα προγράμματος. Η κάρτα είναι απαραίτητη για τη λήψη κωδικοποιημένων προγραμμάτων.
Symbol Rate	Ο ρυθμός με τον οποίο ο πομπός αποστέλλει τις πληροφορίες. Ο ρυθμός μετάδοσης συμβόλων προσδιορίζει τον αριθμό των συμβόλων που μεταφέρονται ανά δευτερόλεπτο μέσω του καναλιού (τηλεφωνική γραμμή, καλώδιο ή δορυφορικό αναμεταδότη).

Ευρετήριο

Access Control

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού ACCESS CONTROL, *12*
 Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας ACCESS CONTROL, *12*
 Ενεργοποίηση του συστήματος ACCESS CONTROL, *12*

Γλώσσα

Αλλαγή του τύπου του ήχου ή της γλώσσας, *7*
 Επιλογή γλώσσας των διαλόγων, *11*
 Επιλογή γλώσσας των υπότιτλων, *11*
 Επιλογή της γλώσσας μενού, *11*

Διάταξη LNB/κεραίας

Ρυθμίσεις στο μενού Setup, *9–12*
 Συνδέσεις, *14*

Εγγραφή

Πραγματοποίηση εγγραφών με χρονοδιακόπτη από τον Οδηγό προγραμμάτων, *8*

Ήχος

Αλλαγή του τύπου του ήχου, *7*
 Επιλογές ήχου, *7*
 Επιλογή γλώσσας των διαλόγων, *11*
 Ψηφιακός ήχος, *7 και 11*

Κανάλια και σταθμοί

Ανάκληση ενός CHANNEL LIST, STATION LIST ή GROUP LIST, *5*
 Αφαίρεση συντονισμένων καναλιών και σταθμών, *10*
 Επανασυντονισμός καναλιών και σταθμών, *11*
 Επιλογή ενός καναλιού ή σταθμού, *4*
 Προσθήκη νέων τηλεοπτικών καναλιών ή ραδιοφωνικών σταθμών, *10*

Κωδικός PIN

Αλλαγή ή διαγραφή του κωδικού ACCESS CONTROL, *12*
 Εάν ξεχάσετε τον κωδικό σας ACCESS CONTROL, *12*
 Ενεργοποίηση του συστήματος ACCESS CONTROL, *12*

Λειτουργία Radio/TV

Εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών ραδιοφώνου και τηλεόρασης, *5*

Μενού Setup

Επισκόπηση του μενού DVB-T/S SETUP, *9*

Ομάδες

Δημιουργία Ομάδων καναλιών ή σταθμών, *10*
 Επιλογή μίας Ομάδας, *4–5*
 Μετακίνηση καναλιών ή σταθμών μέσα σε μία Ομάδα, *10*
 Ονομασία μίας Ομάδας, *10*

Οδηγός προγραμμάτων

Ανάκληση του Οδηγού προγράμματος στην οθόνη,
7

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη πληροφοριών και εκτεταμένες ενδείξεις
πληροφοριών, *6*
Ρύθμιση της διάρκειας προβολής, *11*

Συνδέσεις

Συνδέσεις κεραίας, *14*
Τοποθέτηση της μονάδας CA και της Έξυπνης
Κάρτας, *15*

Συντονισμός

Αφαίρεση καναλιών ή σταθμών, *10*
Επανασυντονισμός καναλιών ή σταθμών, *11*
Συντονισμός νέων τηλεοπτικών καναλιών ή
ραδιοφωνικών σταθμών DVB-T/S, *10*

Τηλεχειριστήριο Beo4

Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο Beo4, *4*

Υπότιτλοι

Αλλαγή του τύπου ή της γλώσσας των υπότιτλων, *7*
Επιλογή γλώσσας των υπότιτλων, *11*

Για τη δική σας πληροφόρηση ...

Οι ανάγκες σας ως χρήστη, εξετάζονται προσεκτικά κατά τη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός προϊόντος Bang & Olufsen και καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια να κάνουμε τα προϊόντα μας εύκολα και άνετα στη χρήση.

Επομένως, ελπίζουμε να διαθέσετε το χρόνο για να μας πείτε τις εμπειρίες σας με το προϊόν της Bang & Olufsen. Οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό – θετικό ή αρνητικό – μπορεί να μας βοηθήσει στην προσπάθεια τελειοποίησης των προϊόντων μας. Σας ευχαριστούμε!

Γράψτε στη διεύθυνση:

Bang & Olufsen a/s
Customer Service
Peter Bangs Vej 15
DK-7600 Struer

ή καλέστε/στείλτε φαξ:

Bang & Olufsen
Customer Service
+45 96 84 45 25 (τηλέφωνο)
+45 97 85 39 11 (φαξ)

ή e-mail μέσω:

www.bang-olufsen.com

Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που αναφέρονται στις οδηγίες EE 89/336 και 73/23.



Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά και η χρήση τους υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

