

# BeoLab 8000

Handleiding




Heeft U de luidsprekers eenmaal in elkaar gezet, dan zijn deze gereed voor aansluiting op een Beomaster of een Beovision en op het lichtnet. Zie bijgaande instructies omtrent in elkaar zetten.

### **Opstelling**

De BeoLab neemt erg weinig vloerruimte in. U kunt de luidspreker vrijwel overal plaatsen waar het U uitkomt, afhankelijk van de kamer en de gewenste luisterpositie.

*De BeoLab 8000 is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge ruimten.*



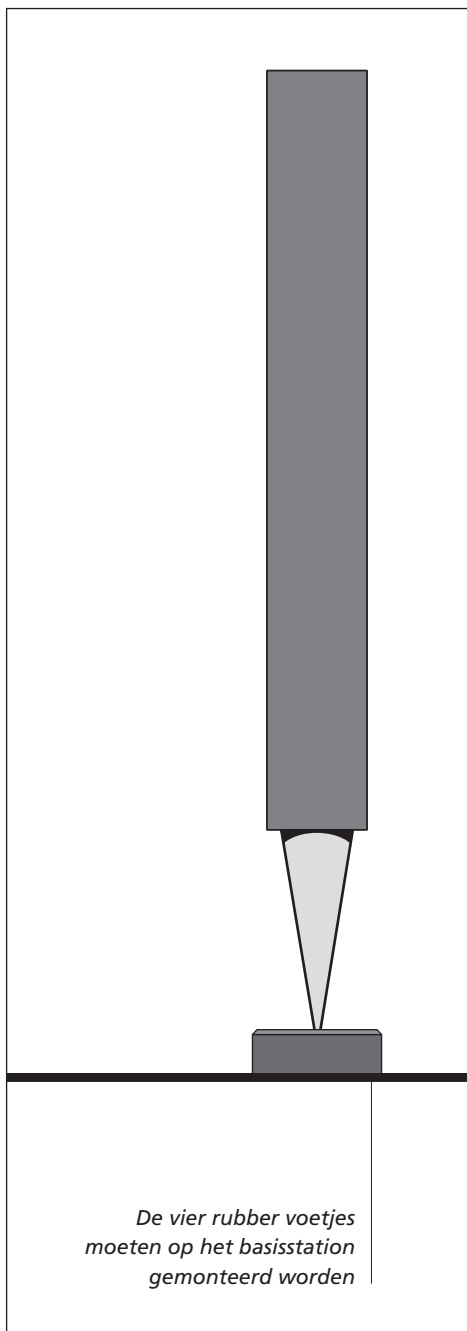


Sluit de luidspreker op de Beomaster of Beovision aan met de bijgeleverde 8-pens Power Link kabel. Verbind het ene einde met de Power Link aansluiting van de luidspreker en het andere met één van beide Power Link uitgangen van de Beomaster of de Beovision.

Zijn de luidsprekers eenmaal op de Beomaster of de Beovision aangesloten dan moet de schakelaar onder de Power Link aansluiting in de stand L of R worden gezet: L voor links en R voor rechts.

Tenslotte sluit U de luidsprekers met het bijgeleverde netsnoer op het lichtnet aan. Om te voorkomen dat het lichtnetsnoer losgetrokken wordt, adviseren we u dit op het zwarte paneel vast te zetten met de bijgeleverde kabelbinder (A).




De Cinch-aansluiting onder de schakelaar dient gebruikt te worden in plaats van de Power Link aansluiting, wanneer de luidspreker wordt aangesloten op andere dan Bang & Olufsen apparatuur. In dit geval moet de schakelaar op LINE worden gezet.

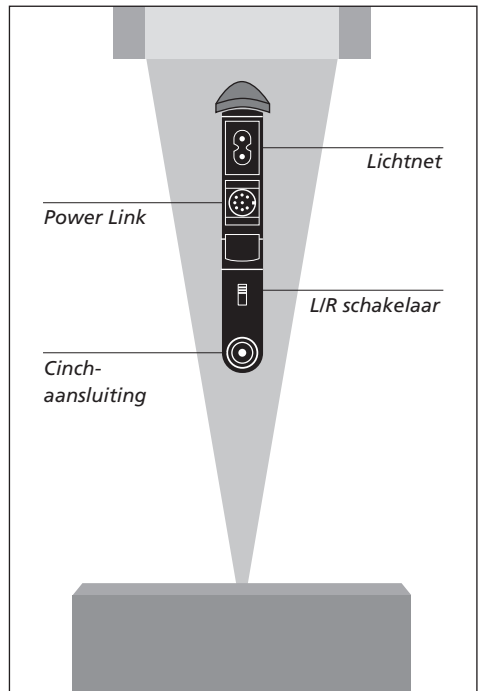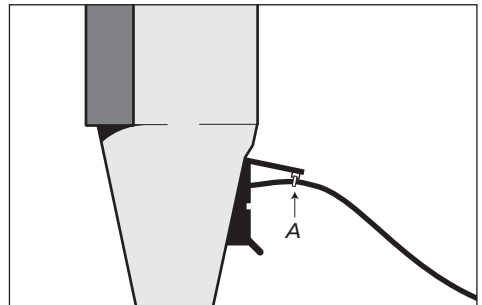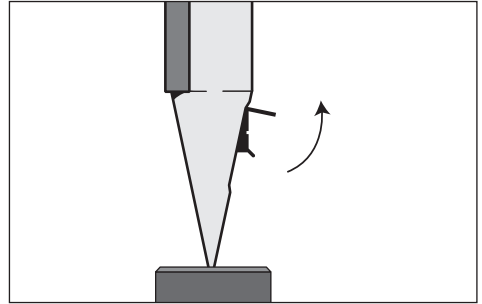

*Opmerking: Het typenummer van de BeoLab 8000 staat op de sticker die U vindt op de binnenzijde van het aansluitpaneel.*

De rubber buis die bij de BeoLab wordt verpakt is speciaal ontwikkeld voor de BeoLab 8000 luidspreker. Gebruik het bijgevoegde hulpstuk om de kabelafdekking te sluiten, nadat u het netsnoer en de Power Link kabel erin heeft gelegd.

U kunt meer dan één paar (zoveel als U wilt eigenlijk) BeoLab 8000 luidsprekers op Uw Beomaster of Beovision aansluiten.

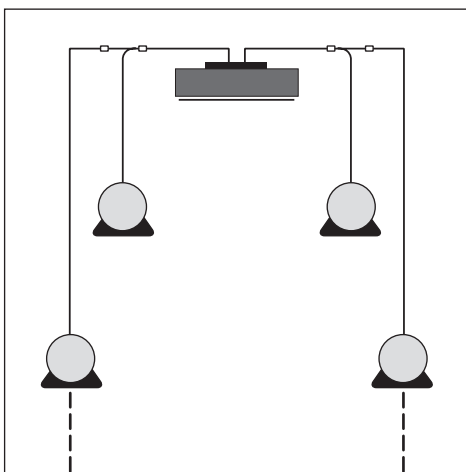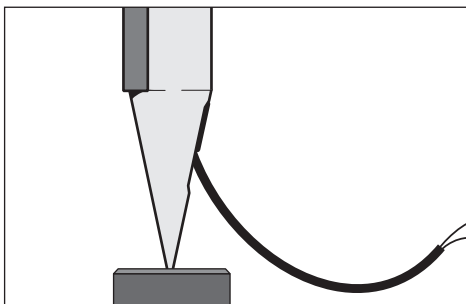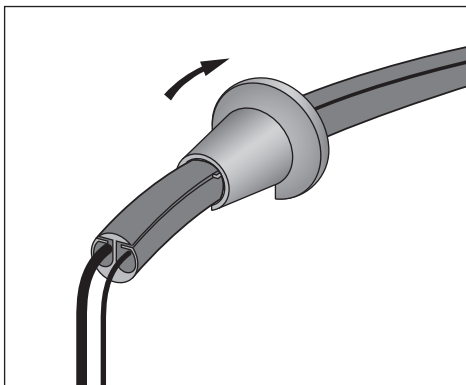

*De speciale adapter, best. nr. 6270706 kan gebruikt worden om extra paren van de BeoLab 8000 op Uw Bang & Olufsen systeem aan te sluiten. De adapter is als extra verkrijgbaar bij Uw Bang & Olufsen handelaar.*


Zodra U de luidsprekers op het lichtnet aansluit licht een klein rood lichtje op, direct boven de kegel, achter het doek, dat aangeeft dat de luidspreker in standby staat.

Wanneer U Uw Bang & Olufsen audio- of videosysteem inschakelt, worden ook de BeoLab 8000 ingeschakeld.

Het rode standby lichtje wordt groen als teken dat de luidspreker ingeschakeld is.

Schakelt U het systeem uit dan verschijnt direct weer het rode lichtje, als teken dat de luidsprekers zijn uitgeschakeld.

Zijn de BeoLab 8000 luidsprekers aangesloten op een niet-Bang & Olufsen systeem, via de Cinch-aansluitingen, dan worden zij ingeschakeld zodra een signaal van de receiver wordt ontvangen. Een paar minuten nadat het signaal is opgehouden worden zij uitgeschakeld.

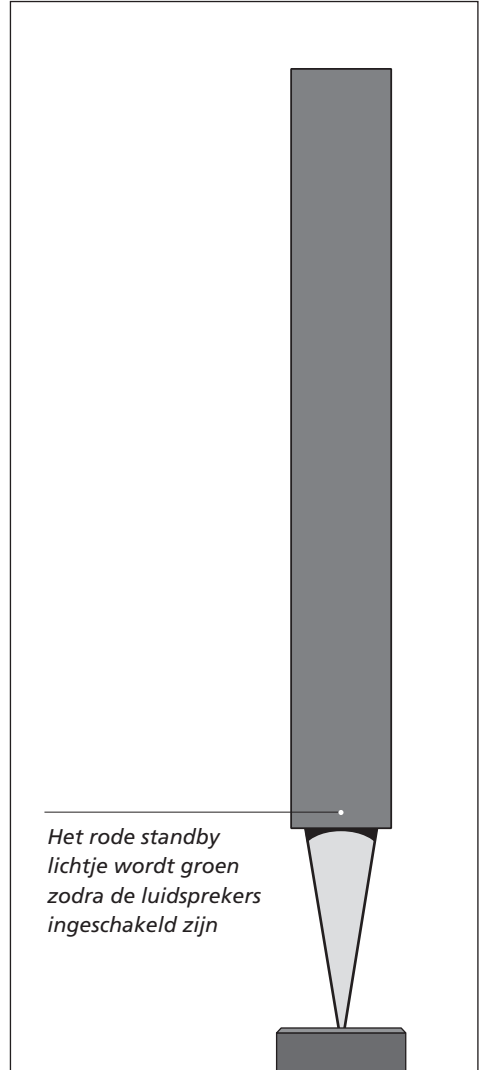

Neem stof af van de BeoLab 8000 met een zachte droge doek. Indien nodig kunt U vetvlekken en vingerafdrukken verwijderen met een uitgewrongen doek die U heeft bevochtigd met water waaraan U een paar druppels milde reiniger, een afwasmiddel bijvoorbeeld, heeft toegevoegd.

Verwijder stof van de zwarte voet met een zachte borstel, voordat U stof afneemt met een spons.

*Opmerking: Gebruik nooit alcohol of andere oplossende vloeistoffen om de BeoLab 8000 luidsprekers schoon te maken.*



*Dit product voldoet aan de richtlijnen 89/336 en 73/23 van de Europese Unie.*

Wijzigingen voorbehouden!

3506273 0509

Printed in Denmark by Bogtrykergården a-s, Struer