

ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ

Πριν ξεκινήσετε ...

Ο Οδηγός αυτός περιέχει οδηγίες για τον τρόπο ρύθμισης και χρήσης του ακουστικού BeoCom 2 με μία βάση BeoLine.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ακουστικό και με άλλες βάσεις, όπως μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine έκδοσης PSTN, ή μία βάση BeoLine έκδοσης ISDN. Ωστόσο, σημειώστε ότι όταν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία από αυτές τις βάσεις, ορισμένα χαρακτηριστικά λειτουργούν διαφορετικά ή δεν είναι διαθέσιμα. Οι διαφορές περιγράφονται σε αυτόν τον Οδηγό.

Περιεχόμενα

Πληκτρολόγιο και οθόνη, 4

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μία επισκόπηση του ακουστικού BeoCom 2 και των χαρακτηριστικών του, συμπεριλαμβανομένων της διάταξης του πληκτρολογίου και των εμφανιζόμενων πληροφοριών.

Καταχώρηση και ρύθμιση του ακουστικού, 8

Το κεφάλαιο αυτό περιγράφει τον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας, καταχώρησης του ακουστικού σε μία βάση BeoLine, ρύθμισης της ώρας και της ημερομηνίας και επιλογής του κατάλληλου περιβάλλοντος για το ακουστικό σας.

Για τη δική σας πληροφόρηση ..., 14

Το κεφάλαιο αυτό σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες το BeoCom 2 πρόκειται να λειτουργήσει.

Κατά τη ρύθμιση του BeoCom 2 ακολουθήστε την εξής διαδικασία:

- 1 Συνδέστε το φορτιστή όπως περιγράφεται στον Οδηγό του φορτιστή
- 2 Φορτίστε τη μπαταρία του ακουστικού για τουλάχιστον μία ώρα
- 3 Συνδέστε τη βάση BeoLine όπως περιγράφεται στον Οδηγό της βάσης
- 4 Καταχωρήστε το ακουστικό στη βάση.

Μην προσθέτετε προεκτάσεις και μην τροποποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας της βάσης ή του φορτιστή, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος!

Πληκτρολόγιο του ακουστικού



Όταν το τηλέφωνο παραμένει ανενεργό, η οθόνη εμφανίζει το όνομα του ακουστικού και την τρέχουσα ώρα. Εάν δεν έχετε δώσει όνομα στο ακουστικό, τότε εμφανίζεται ο αριθμός του ακουστικού στο σύστημα τηλεφώνου σας (1-8*).

Προβολή πληροφοριών στην οθόνη και μετακίνηση μεταξύ των μενού



Το Track point, που βρίσκεται επάνω από το πλήκτρο OK, χρησιμοποιείται για μετακίνηση στα μενού. Πιέστε το Track point προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Πιέστε το Track point προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μίας κλήσης

- OK** – Αποδοχή και αποθήκευση καταχωρήσεων ή επιλογών στην οθόνη
- Ανάλογα με την κατάσταση του τηλεφώνου, πιέζοντας OK σας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε πρόσθετες λειτουργίες ή επιλογές, τις οποίες μπορείτε να δείτε πιέζοντας το Track point προς τα κάτω
 - Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να απενεργοποιήσετε το ακουστικό

0 – 9 Αριθμητικά πλήκτρα για πληκτρολόγηση τηλεφωνικών αριθμών

***** Χρησιμοποιούνται στους τηλεφωνικούς αριθμούς, για τη λειτουργία προώθησης κλήσης και άλλες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες

b Σύνδεση και αποσύνδεση του μικροφώνου – χρησιμοποιείται επίσης για την εισαγωγή μίας παύσης σε έναν τηλεφωνικό αριθμό

- R** Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με την Προώθηση κλήσης, την Αναμονή κλήσεων και άλλες αυτοματοποιημένες υπηρεσίες
- C** Πιέστε για να διαγράψετε την τελευταία καταχώρηση. Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο για να βγείτε από μια λειτουργία
- AV** Πιέστε για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου συστημάτων ήχου και εικόνας Bang & Olufsen
- INT** Πιέστε για να μπορέσετε να καλέσετε ένα εσωτερικό ακουστικό. Μπορείτε στη συνέχεια να μετακινηθείτε στη λίστα των ακουστικών με το Track point, ή να επιλέξετε ένα ακουστικό πιέζοντας τον αριθμό του ακουστικού (1–8*)
- Πιέστε για να πραγματοποιήσετε και να τερματίσετε μία κλήση. Πιέστε για να ενεργοποιήσετε το ακουστικό

**Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine PSTN ή μία βάση BeoLine ISDN, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά.*

▲
**Language
 English?**
 ▼

Ένα μαύρο βέλος υποδηλώνει ότι είναι διαθέσιμες περισσότερες επιλογές εάν πιέσετε το **Track point** προς την κατεύθυνση που απεικονίζεται.

David Jones
 10:41

Μία μαύρη γραμμή υποδηλώνει μία κλήση σε εξέλιξη.

23456789

Μία γραμμή που αναβοσβήνει υποδηλώνει μία εισερχόμενη κλήση.

Kitchen
 10:41

Μία διακεκομμένη γραμμή υποδηλώνει μία κλήση σε εξέλιξη σε ένα άλλο ακουστικό.

Άνοιγμα της οθόνης ...

- > Πιέστε **OK** ενώ το ακουστικό είναι σε κατάσταση αναμονής.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να δείτε τις επιλογές στην οθόνη.
- > Πιέστε **OK** για να επιλέξετε μία ρύθμιση.

Επιλογές στο κυρίως μενού

- *Redial list* ... Πρόσβαση στη λίστα των εξερχόμενων κλήσεων. Ανατρέξτε στη σελίδα 10 του Οδηγού.
- *Caller ID list* ... Πρόσβαση στη λίστα των κλήσεων που έχετε δεχτεί. Ανατρέξτε στη σελίδα 12 του Οδηγού.
- *Silence?* ... Σίγαση του κουδουνίσματος του ακουστικού. Ανατρέξτε στη σελίδα 5 του Οδηγού.
- *Delete lists** ... Διαγραφή των περιεχομένων της λίστας Επανάκλησης ή Αναγνώρισης Κλήσης. Ανατρέξτε στη σελίδα 20 του Οδηγού.
- *Settings* ... Ενεργοποίηση, ρύθμιση, ή απενεργοποίηση λειτουργιών. Ανατρέξτε στη σελίδα 26 του Οδηγού.

Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων

Ενώ το ακουστικό είναι σε αναμονή, η οθόνη σας πληροφορεί για οποιοσδήποτε αναπάντητες κλήσεις έχετε δεχτεί. Το μενού εξαφανίζεται μόλις δείτε όλες τις κλήσεις, και οι πληροφορίες κλήσεων μεταφέρονται στη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης.

Το μήνυμα '3 new calls' εμφανίζεται στην οθόνη ...

- > Πιέστε **OK** για να δείτε τον αριθμό, την ώρα και την ημερομηνία της τελευταίας κλήσης. Εάν το όνομα έχει αποθηκευτεί στο Ευρετήριο, στην οθόνη εμφανίζεται αυτό αντί του αριθμού. Εάν δε θέλετε να δείτε τις πληροφορίες της νέας κλήσης, πιέστε απλώς το **Track point** προς τα κάτω.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να δείτε τις υπόλοιπες κλήσεις.
- > Όταν έχετε δει τις νέες κλήσεις, πιέστε **C** για να εγκαταλείψετε το μενού.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ!* Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoLine.

Επίλυση προβλημάτων μέσω της οθόνης – το μενού Alert

Εάν υφίστανται συνθήκες που εμποδίζουν ή επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο τη βέλτιστη χρήση του τηλεφώνου σας, το μενού *Alert* εμφανίζεται στην οθόνη ενώ το ακουστικό βρίσκεται σε αναμονή, και παραμένει στην οθόνη για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι συνθήκες.

Το μήνυμα 'Alert' εμφανίζεται στην οθόνη ...

- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να δείτε την αιτία της προειδοποίησης.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να δείτε εάν υφίστανται και άλλες συνθήκες.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε τις σχετικές ρυθμίσεις, εφόσον είναι διαθέσιμες.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να κάνετε τις ρυθμίσεις, και πιέστε **OK** για να τις αποθηκεύσετε.

Εάν δε θέλετε να δείτε την προειδοποίηση, πιέστε απλώς το *Track point* προς τα κάτω.

Άλλα μηνύματα σε κατάσταση αναμονής:

Register handset to base?

Το ακουστικό δεν είναι καταχωρημένο σε βάση. Πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία της ρύθμισης για πρώτη φορά.

Living Room silenced

Η ένταση ήχου του ακουστικού έχει μηδενιστεί. Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία του μηδενισμού της έντασης ήχου.

No contact with base

Δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της βάσης και του ακουστικού.

Line is busy

Η γραμμή είναι κατειλημμένη. Πιέστε **OK** και στη συνέχεια **OK** για να 'παρέμβετε' στην κλήση. Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση *BeoLine*.

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού

Εάν το ακουστικό χρειάζεται φόρτιση, αυτή πραγματοποιείται αυτόματα μόλις τοποθετήσετε το ακουστικό στο φορτιστή. Για λόγους ασφάλειας, η μπαταρία δεν φορτίζεται πριν από την παράδοση. Σας συνιστούμε να φορτίσετε το ακουστικό για τουλάχιστον μία ώρα προτού συνεχίσετε με την αρχική καταχώρηση του ακουστικού.



Σχετικά με τη φόρτιση ...

- Ο φορτιστής πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα.
- Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας απαιτούνται τέσσερις ώρες.
- Ο μέγιστος χρόνος ομιλίας ανά φόρτιση είναι κατά προσέγγιση 15 ώρες.
- Ο χρόνος αναμονής ανά φόρτιση είναι κατά προσέγγιση 180 ώρες.

Το ακουστικό ελέγχει τη φόρτιση της μπαταρίας, έτσι ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να τοποθετήσετε το ακουστικό στη βάση μετά τη χρήση, ακόμα και όταν η μπαταρία δε χρειάζεται φόρτιση. Το να αφήσετε το ακουστικό στο φορτιστή δε μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

Battery needs recharging


Η οθόνη του ακουστικού σας ενημερώνει όταν οι μπαταρίες χρειάζονται φόρτιση. Εάν μία κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα ηχητικό σήμα (μπιπ) ακούγεται και από το ακουστικό.

Αφού φορτίσετε την μπαταρία του ακουστικού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το ακουστικό και να ξεκινήσετε τη διαδικασία ρύθμισης για πρώτη φορά. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή μίας γλώσσας για την προβολή πληροφοριών.


- > Πιέστε **OK** για ενεργοποίηση του ακουστικού. Το λογότυπο Bang & Olufsen εμφανίζεται για λίγο.
- > Η οθόνη σας προτρέπει να επιλέξετε μία γλώσσα.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να επιλέξετε μία γλώσσα.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε τη γλώσσα που επιλέξατε. Μπορείτε στη συνέχεια να καταχωρήσετε το ακουστικό, όπως περιγράφεται στην επόμενη σελίδα.




...



◆



OK



Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση

Για να μπορούν η βάση και το ακουστικό να επικοινωνούν, το ακουστικό θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί σε μία βάση. Μέχρι οκτώ* ακουστικά μπορούν να καταχωρηθούν στην ίδια βάση. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε ένα ακουστικό σε περισσότερες από μία βάσεις.



Ενδεικτική λυχνία

Η βάση BeoLine.


> Αποσυνδέστε τη βάση από την πρίζα για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε την και πάλι. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει, και η βάση είναι έτοιμη για καταχώρηση για πέντε λεπτά.

Όταν η βάση είναι έτοιμη για καταχώρηση, ακολουθήστε τη διαδικασία στην επόμενη σελίδα.

**Εάν χρησιμοποιείτε μία βάση BeoCom 6000, μία βάση BeoLine PSTN ή μία βάση BeoLine ISDN, μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο έξι ακουστικά.*

- > Πιέστε **●** για ενεργοποίηση του ακουστικού. Το μήνυμα *Register handset to base?* εμφανίζεται στην οθόνη.
- > Πιέστε **OK**. Το ακουστικό αναζητά μία ανοικτή βάση.
- > Μόλις εντοπιστεί μια βάση, εμφανίζεται ο αριθμός* **PARK** για τη βάση που εμφανίζεται. Συγκρίνετε τον αριθμό με τον αριθμό στη βάση.
- > Εάν οι αριθμοί δεν ταιριάζουν, πιέστε το **Track point** προς τα κάτω για να δείτε τις διαθέσιμες βάσεις. Εάν η βάση σας δεν εμφανίζεται, ανοίξτε ακόμα μια φορά τη βάση που είναι προς καταχώρησή και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- > Εάν οι αριθμοί ταιριάζουν, πιέστε **OK** για να καταχωρήσετε το ακουστικό στη βάση.
- > Εάν η βάση σας ζητήσει κωδικό pin, εισάγετε έναν κωδικό pin και πιέστε **OK**. Η οθόνη σας ενημερώνει σχετικά με την ολοκλήρωση της καταχώρησης. Μπορείτε στη συνέχεια να ονομάσετε το ακουστικό, όπως περιγράφεται στη σελίδα 12.

Ανάλογα με ποια βάση διαθέτετε, η ετικέτα με τον αριθμό **PARK μπορεί να βρίσκεται πίσω από την υποδοχή με κάλυμμα, επάνω σε αυτό ή στο κάτω μέρος της βάσης.*

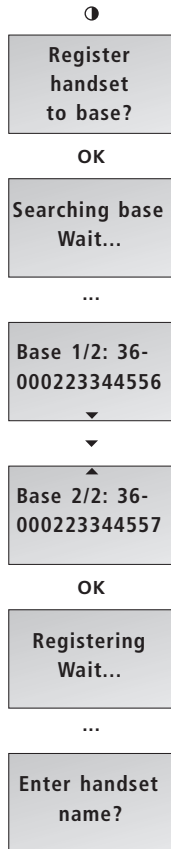

Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού

Enter handset
name?

OK

☐ A_a ABCDEF...

◀ ▶
OK

Kit|
...klmnopqrstu...

◀ ▶
OK

Kitchen|
☐ A_a abcdef...

OK

Kitchen
stored

Μόλις ολοκληρωθεί η καταχώρηση, η οθόνη σας προτρέπει να ονομάσετε το ακουστικό. Αυτό είναι πρακτικό εάν διαθέτετε περισσότερα από ένα ακουστικά. Μπορείτε να ονομάσετε το ακουστικό, για παράδειγμα με βάση το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται, ή με βάση το πρόσωπο που το χρησιμοποιεί περισσότερο.

Εφόσον θέλετε, μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή αργότερα.

- > Η οθόνη σας προτρέπει να εισάγετε ένα όνομα.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να εισάγετε ένα όνομα, ή πιέστε **C** εάν θέλετε να παραλείψετε αυτό το βήμα.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε χαρακτήρες. Τόσο τα κεφαλαία, όσο και τα μικρά γράμματα είναι διαθέσιμα. Επιλέξτε A_a για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων, και A_@ για να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένους χαρακτήρες της γλώσσας σας*.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το γράμμα που έχετε επιλέξει. Εάν αποθηκεύσετε ένα κεφαλαίο γράμμα, ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε μικρά γράμματα. Εάν αποθηκεύσετε ένα κενό ή σύμβολο, όπως το '&', ο κέρσορας αλλάζει αυτόματα σε κεφαλαία γράμματα.
- > Όταν το όνομα ολοκληρωθεί, πιέστε το **Track point** προς τα αριστερά ή δεξιά για να μετακινήσετε τον κέρσορα στο σύμβολο ☐.
- > Πιέστε **OK** για να αποθηκεύσετε το όνομα. Μπορείτε τώρα να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία.

Εάν καταχωρείτε ένα ακουστικό στη βάση το οποίο ήδη διαθέτει όνομα, αυτό το όνομα εμφανίζεται στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση. Για να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα, μετακινήστε τον κέρσορα στο ☐ σύμβολο και πιέστε **OK**.


*'A_a' και 'A_@' είναι διαθέσιμα μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με τη βάση BeoLine.

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας

Αφού ολοκληρώσετε την καταχώρηση και την ονομασία του ακουστικού, η οθόνη σας προτρέπει να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Η ώρα εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο δεν χρησιμοποιείται και όταν δεν εμφανίζονται νέες πληροφορίες στην οθόνη. Η ώρα και η ημερομηνία εμφανίζονται επίσης μαζί με τις πληροφορίες Αναγνώρισης καλούντος και Επανάκλησης.

- > Εμφανίζεται το μήνυμα *Set time and date?*.
- > Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ή πιέστε **C** εάν θέλετε να παραλείψετε αυτό το βήμα.
- > Πιέστε το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω για να ρυθμίσετε το έτος.
- > Πιέστε **OK** για αποθήκευση και μετακίνηση στη ρύθμιση του μήνα.
- > Ρυθμίστε το μήνα, την ώρα και τα λεπτά πιέζοντας το **Track point** προς τα επάνω ή κάτω και πιέζοντας **OK**.
- > Το ακουστικό σας προτρέπει να καταχωρήσετε περισσότερα ακουστικά*. Πιέστε **OK** για να μπορέσετε να καταχωρήσετε περισσότερα ακουστικά, ή **C** για να βγείτε από το μενού.

*Αυτό είναι δυνατό μόνο εάν χρησιμοποιείτε το ακουστικό με μία βάση BeoLine.

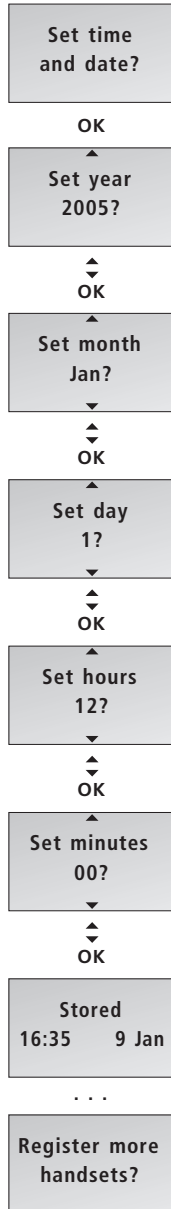

Τοποθέτηση και περιβάλλον

Το τηλέφωνο δεν πρέπει να τοποθετείται σε σημείο με υγρασία, σκόνη ή ρύπανση και δεν πρέπει να εκτίθεται στην απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. Μην επιτρέψετε στις επαφές φόρτισης του ακουστικού να έρχονται σε επαφή με μέταλλα ή εξαρτήματα με υγρά.



Καθαρισμός του BeoCom 2

Καθαρίστε το BeoCom 2 χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί με λίγες σταγόνες ήπιου απορρυπαντικού. Για να καθαρίσετε τις επαφές φόρτισης του φορτιστή και του ακουστικού – και **μόνο** αυτά τα σημεία – χρησιμοποιήστε ένα βαμβακερό ταμπόν με ισοπροπυλική αλκοόλη. Μην χρησιμοποιήσετε ισοπροπυλική αλκοόλη για να καθαρίσετε οποιοδήποτε άλλο μέρος του φορτιστή ή του ακουστικού!

Σημειώστε ότι η επιφάνεια του ακουστικού μπορεί να υποστεί φθορά από την κακομεταχείριση, όπως για παράδειγμα από χτυπήματα και ξυσίματα σε σκληρές επιφάνειες.

Το BeoCom 2 μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τα αξεσουάρ Bang & Olufsen που απεικονίζονται:

- Επιτραπέζιος φορτιστής
- Επίτοιχος φορτιστής

Ευρετήριο

Το ευρετήριο ταξινομείται αλφαβητικά ανά θέμα. Οι αναφορές στα σχετικά κεφάλαια και στις σελίδες τους παρατίθενται κάτω από κάθε θέμα. Οι αριθμοί των σελίδων των κεφαλαίων που βρίσκονται στον Οδηγό Χρήσης έχουν πρόθεμα το 'Οδηγός'. Οι αριθμοί σελίδων χωρίς πρόθεμα αναφέρονται στα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου.

BeoLine

Η βάση BeoLine, 10

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 10

BeoLink

Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας, Οδηγός σελ. 22

Ακουστικό

Η οθόνη του ακουστικού, 6

Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού, 12

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 10

Κλήση ενός άλλου ακουστικού, Οδηγός σελ. 30

Μηδενισμός της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού, Οδηγός σελ. 5

Πλήκτρα ακουστικού, 4

Προσωρινή διακοπή του κουδουνίσματος ενός ακουστικού, Οδηγός σελ. 4

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 13

Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση, Οδηγός σελ. 31

Το μενού *Handset*, Οδηγός σελ. 26

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 8

Αναγνώριση κλήσης

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης, Οδηγός σελ. 19

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, Οδηγός σελ. 13

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή Επανάκλησης, Οδηγός σελ. 20

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, Οδηγός σελ. 12

Χρήση της Αναγνώρισης καλούντος, Οδηγός σελ. 12

Αναζήτηση

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης, Οδηγός σελ. 9

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, Οδηγός σελ. 12

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα κλήσεων, Οδηγός σελ. 10

Αξεσουάρ

Αξεσουάρ BeoCom 2, 14

Βάση

Η βάση BeoLine, 10

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση, 10

Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση, Οδηγός σελ. 31

Το μενού *Base*, Οδηγός σελ. 26

Διαγραφή

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, Οδηγός σελ. 13

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα Επανάκλησης, Οδηγός σελ. 11

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, Οδηγός σελ. 18

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή Επανάκλησης, Οδηγός σελ. 20

Ενδείξεις και μενού

Εμφάνιση πληροφοριών κλήσης μίας επιλεγμένης εξερχόμενης κλήσης, *Οδηγός σελ. 10*

Επιλογές στο κυρίως μενού, *6*

Επίλυση προβλημάτων μέσω της οθόνης – το μενού *Alert*, *7*

Η οθόνη του ακουστικού, *6*

Προβολή των νέων, αναπάντητων κλήσεων, *6*

Ένταση ήχου

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, *Οδηγός σελ. 6*

Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας, *Οδηγός σελ. 22*

Επανάκληση

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης, *Οδηγός σελ. 19*

Διαγραφή ενός συγκεκριμένου αριθμού από τη λίστα Επανάκλησης, *Οδηγός σελ. 11*

Διαγραφή του περιεχομένου της λίστας Αναγνώρισης Κλήσης ή Επανάκλησης, *Οδηγός σελ. 20*

Εμφάνιση πληροφοριών κλήσης μίας επιλεγμένης εξερχόμενης κλήσης, *Οδηγός σελ. 10*

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα κλήσεων, *Οδηγός σελ. 10*

Χρήση Επανάκλησης, *Οδηγός σελ. 10*

Επεξεργασία

Διαγραφή ονόματος και αριθμού από το Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 18*

Εισαγωγή ενός νέου ονόματος και αριθμού από το Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 14*

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 16*

Εσωτερικοί αριθμοί

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 23*

Ευρετήριο

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης, *Οδηγός σελ. 9*

Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση, *Οδηγός σελ. 7*

Αποθήκευση αριθμών από τις λίστες Επανάκλησης και Αναγνώρισης Κλήσης, *Οδηγός σελ. 19*

Διαγραφή ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 18*

Εισαγωγή ενός νέου ονόματος και αριθμού από το Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 14*

Επεξεργασία ονόματος ή αριθμού από το Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 16*

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 23*

Καταχώρηση

Η βάση BeoLine, *10*

Καταχώρηση του ακουστικού σε μία βάση για πρώτη φορά, *10*

Κλήσεις

Αναζήτηση στο Ευρετήριο και πραγματοποίηση κλήσης, *Οδηγός σελ. 9*

Αποθήκευση αριθμού μετά από κλήση, *Οδηγός σελ. 7*

Κλήση ενός άλλου ακουστικού, *Οδηγός σελ. 30*

Κλήση και αποθήκευση εσωτερικών αριθμών στο Ευρετήριο, *Οδηγός σελ. 23*

Μεταφορά εξωτερικών κλήσεων, *Οδηγός σελ. 32*

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης συνδιάσκεψης, *Οδηγός σελ. 33*

Πραγματοποίηση και απάντηση κλήσεων, *Οδηγός σελ. 4*

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα Αναγνώρισης Κλήσης, *Οδηγός σελ. 12*

Πραγματοποίηση κλήσης από τη λίστα κλήσεων, *Οδηγός σελ. 10*

Κλήσεις συνδιάσκεψης

Πραγματοποίηση μίας εσωτερικής κλήσης συνδιάσκεψης, *Οδηγός* σελ. 33

Κουδούνισμα

Μηδενισμός της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού, *Οδηγός* σελ. 5

Προσωρινή διακοπή του κουδουνίσματος ενός ακουστικού, *Οδηγός* σελ. 4

Το μενού *Ringer*, *Οδηγός* σελ. 26

Μικρόφωνο

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, *Οδηγός* σελ. 6

Μπαταρία

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 8

Ρυθμίσεις

Ένταση ήχου και μικρόφωνο, *Οδηγός* σελ. 6

Καταχώρηση ονομασίας ακουστικού, 12

Μηδενισμός της έντασης κουδουνίσματος του ακουστικού, *Οδηγός* σελ. 5

Ρύθμιση ενός πρωτεύοντος αριθμού, *Οδηγός* σελ. 25

Ρύθμιση της έντασης του ήχου προϊόντων ήχου και εικόνας, *Οδηγός* σελ. 22

Ρύθμιση της ώρας και της ημερομηνίας, 13

Ρύθμιση του ακουστικού για 'προσωπική' ή 'κοινή' χρήση, *Οδηγός* σελ. 31

Το μενού *Flash Time*, *Οδηγός* σελ. 27

Το μενού *Base*, *Οδηγός* σελ. 26

Το μενού *Handset*, *Οδηγός* σελ. 26

Το μενού *Language*, *Οδηγός* σελ. 27

Το μενού *News Indicator*, *Οδηγός* σελ. 26

Το μενού *Ringer*, *Οδηγός* σελ. 26

Το μενού *Switchboard*, *Οδηγός* σελ. 27

Το μενού *Time and date*, *Οδηγός* σελ. 26

Συντήρηση

Καθαρισμός του BeoCom 2, 14

Τοποθέτηση

Τοποθέτηση και περιβάλλον, 14

Φόρτιση

Φόρτιση της μπαταρίας του ακουστικού, 8

CE Το παρόν προϊόν ικανοποιεί τις
απαιτήσεις που αναφέρονται
στις οδηγίες ΕΕ 89/336 και 73/23.

*Οι τεχνικές προδιαγραφές, τα
χαρακτηριστικά και η χρήση τους
υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς
προειδοποίηση!*



3510930110900002